SAMSUNG

Vartotojo instrukcija

ME65B
ME75B

Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis,
siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą
specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

BN46-00098N-03

Turinys

PRIEŠ NAUDOJANT GAMINĮ

11 **Autorių teisės**

12 **Valymas**

12 Laikymas

13 **Saugos priemonės**

13 Simboliai

14 Elektra ir saugumas

15 Diegimas

17 Veikimas

PASIRUOŠIMAS

22 **Turinio tikrinimas**

22 Išėmimas iš pakuotės

23 Sudedamųjų dalių tikrinimas

25 **Dalys**

25 Valdymo skydelis

27 Išorinio jutiklio rinkinys (tik modelyje ME65B)

29 Galinė pusė

31 Nuotolinio valdymo pultas

34 Daugiau nei vieno ekrano valdymas naudojant išorinio jutiklio rinkinį

35 **Prieš montuojant gaminį (montavimo instrukcija)**

35 Palenkimo kampas ir pasukimas

35 Vėdinimas

37 Matmenys

38 **Sieninio laikiklio pritvirtinimas**

38 Prieš tvirtinant sieninį laikiklį

38 Sieninio laikiklio komplekto pritvirtinimas

38 Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)

40 **Nuotolinio valdymo pultas**

40 Laidų jungtys

43 Jungtis

45 Kontroliniai kodai

Turinys

ŠALTINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS IR NAUDOJIMAS

57 **Prieš prijungiant**
57 Ką patikrinti prieš prijungiant

58 **Kompiuterio prijungimas ir naudojimas**
58 Prijungimas prie kompiuterio
61 Skyros keitimas

63 **Išorinio monitoriaus prijungimas**

64 **Prijungimas prie vaizdo įrenginio**
64 Prijungimas AV laidu
65 Prijungimas naudojant komponentinės jungties laidą
65 Prijungimas HDMI-DVI laidu
66 Prijungimas naudojant HDMI laidą
66 Prijungimas prie garso sistemos

67 **Tinklo dėžutės prijungimas (parduodamas atskirai)**
67 „MagicInfo“
70 Plug In Module

71 **Įvesties šaltinio keitimas**
71 Source

MDC NAUDOJIMAS

72 **Multi Control nuostatų konfigūravimas**
72 Multi Control nuostatų konfigūravimas

73 **MDC programos diegimas / pašalinimas**
73 Diegimas
73 Programos pašalinimas

Turinys

74 **Kas yra MDC?**
74 Prisijungimas prie MDC
76 Ryšio valdymas
77 Auto Set ID
78 Kopijavimas
79 Komandos kartojimas
80 Darbo pradžia su MDC
82 Pagrindinio ekrano išdėstymas
83 Meniu
85 Ekrano reguliavimas
89 Garso nustatymas
90 Sistemos sąranka
98 Įrankio parametrai
100 Kitos funkcijos
105 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

EKRANO REGULIAVIMAS

107 **Picture Mode**
107 Jeigu įvesties šaltinis yra PC, DVI arba DP
107 Jeigu įvesties šaltinis yra AV, Component, HDMI

108 **Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Color / Tint(G/R)**

109 **Screen Adjustment**
109 Picture Size
110 Position
111 PC Screen Adjustment
111 Resolution Select

111 **Auto Adjustment**

112 **3D funkcijos naudojimas (tik modelyje ME75B)**
112 3D Mode
112 Gaminio naudojimas su 3D funkcija

Turinys

116 **Advanced Settings**
116 Black Tone
117 Dynamic Contrast
117 Shadow Detail
117 Gamma
117 Expert Pattern
117 RGB Only Mode
118 Color Space
118 White Balance
118 10p White Balance (Off / On)
119 Flesh Tone
119 Edge Enhancement (Off / On)
119 Motion Lighting (Off / On)
119 LED Motion Plus (Off / On)

120 **Picture Options**
120 Color Tone
121 Color Temp.
121 Digital Noise Filter
121 MPEG Noise Filter
121 HDMI Black Level
121 Film Mode
121 Auto Motion Plus

122 **Reset Picture**

GARSO NUSTATYMAS

123 **Sound Mode**

124 **Sound Effect**

124 **3D Audio (tik modelyje ME75B)**
124 3D Audio (Off / Low / Medium / High)

125 **Speaker Settings**

125 **Reset Sound**

MEDIJA

126 **MagicInfo Lite**
126 MagicInfo Lite Player vadovas

Turinys

127 **Videos**
127 Vaizdo įrašo leidimas

131 **Photos**
131 Nuotraukų peržiūra (arba Slide Show)

132 **Music**
132 Kaip leisti muziką

134 **Videos / Photos / Music – papildomos funkcijos**
134 Kaip rūšiuoti failų sąrašus
135 Leidimo parinkčių meniu Videos/Photos/Music

137 **Source**
137 Source
138 Edit Name
138 Information
138 Refresh

„NETWORK“ (TINKLAS)

139 **Network Settings**
139 Prijungimas prie laidinio tinklo
140 Laidinio tinklo nustatymai
142 Prijungimas prie belaidžio tinklo
143 Belaidžio tinklo nustatymai
145 WPS(PBC)
146 One Foot Connection
146 Specialiojo tinklo sąranka

148 **Network Status**

149 **MagicInfo Lite nustatymai**

SISTEMA

151 **Multi Control**
151 Multi Control nuostatų konfigūravimas

Turinys

152 Time
152 Clock set
152 Sleep Timer
152 On Timer
153 Off Timer
153 Holiday Management

155 Menu Language

155 Eco Solution
155 Energy Saving
156 Eco Sensor (Off / On)
156 No Signal Power Off
156 Auto Power Off (Off / On)

157 Security
157 Safety Lock (Off / On)
157 Button Lock (Off / On)
157 Change PIN

158 PIP

159 Auto Protection Time

159 Screen Burn Protection
160 Pixel Shift
160 Timer
160 Immediate Display
161 Side Gray

161 Video Wall
161 Video Wall
162 Format
162 Horizontal
162 Vertical
163 Screen Position

164 Source AutoSwitch Settings

Turinys

165 **General**
165 Max. Power Saving
165 Game Mode
166 BD Wise
166 Auto Power
166 Standby Control
166 Lamp Schedule
166 OSD Display
167 Power On Adjustment
167 Temperature Control
167 Device Name
168 3D Video Sync (tik modelyje ME75B)

169 **Anynet+(HDMI-CEC)**
169 Anynet+(HDMI-CEC)
170 Auto Turn Off
171 Receiver

173 **DivX® Video On Demand**

173 **Network Remote Control**

173 **Reset System**

173 **Reset All**

PALAIKYMAS

174 **Software Upgrade**
174 By USB
174 Alternative Software

175 **Contact Samsung**

MAGICINFO LITE

176 **Failų formatai, suderinami su MagicInfo Lite Player**
176 Vaizdas / garsas

180 **Tinklo tvarkaraštis**
180 Prijungimas prie serverio
181 MagicInfo Lite nustatymai
181 Prijungto įrenginio patvirtinimas iš serverio
185 Laiko nustatymas

Turinys

186 **Local Schedule**

186 **Local Schedule Manager**

186 Local Schedule registracija

189 Local Schedule keitimas

190 Local Schedule trynimas

192 Local Schedule paleidimas

193 Local Schedule stabdymas

194 Local Schedule išsamios informacijos peržiūra

195 **Contents Manager**

195 Turinio kopijavimas

196 Turinio trynimas

197 **Internal AutoPlay**

197 Internal AutoPlay paleidimas

197 **USB AutoPlay**

197 USB AutoPlay paleidimas

198 **Kai leidžiamas turinys**

198 Leidžiamo turinio išsamios informacijos peržiūra

199 Leidžiamo turinio nustatymų keitimas

GEDIMŲ NUSTATYMO IR ŠALINIMO INSTRUKCIJA

200 **Reikalavimai, kurių būtina laikytis prieš kreipiantis į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.**

200 Gaminio tikrinimas

200 Skyros ir dažnio tikrinimas

201 Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

203 **Klausimai ir atsakymai**

SPECIFIKACIJOS

205 **Bendroji informacija**

206 **„PowerSaver“**

207 **Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo veiksenos**

209 **Licencija**

Turinys

PRIEDAS

210 **Kreipkitės į „Samsung“ visame pasaulyje!**

216 **Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)**

216 Tai nėra gaminio defektas

216 Gaminio gedimas dėl kliento kaltės

216 Kita

218 **Optimali vaizdo kokybė ir apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo**

218 Optimali vaizdo kokybė

219 Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo

221 **Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)**

221 Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

222 **Terminologija**

RODYKLĖ

Autorių teisės

Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

© „Samsung Electronics“, 2012

Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.

Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.

SAMSUNG ir „SyncMaster“ logotipai yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.

„Microsoft“, „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics Standards Association) prekių ženklai.

Nuosavybės teisė į visus kitus prekių ženklus priklauso jų tikrajam savininkui.

- Administracinis mokestis taikomas, jei:
  - (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
    (t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
  - (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
    (t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
- Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.

Valymas

Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.

Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.

Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.

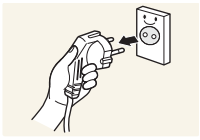

1. Išjunkite gaminį ir kompiuterį.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.

   Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.

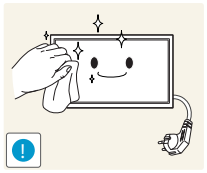

3. Gaminį valykite švaria, minkšta ir sausa šluoste.

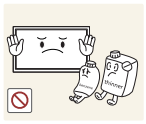

- Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, tirpiklio ar aktyviai paviršių veikiančių medžiagų.

- Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba valymo priemonės.

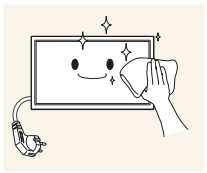

4. Norėdami nuvalyti gaminio korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą šluostę vandeniu ir gerai ją išgręžkite.

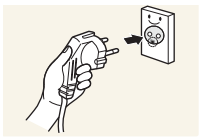

5. Baigę valyti prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.
6. Įjunkite gaminį ir kompiuterį.

Laikymas

Ant labai blizgių modelių paviršiaus gali atsirasti dėmių, jei netoliese naudojamas ultragarsinis drėkintuvas.

Jeigu reikia išvalyti gaminio vidų, susisiekite su klientų aptarnavimo centru (už suteiktą paslaugą reikės sumokėti mokestį).

Saugos priemonės

Dėmesio
ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE
Dėmesio : KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO. (ARBA GALINĖS DALIES) NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.

	Šiuo simboliu nurodoma, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis prie bet kokių vidinių produkto dalių pavojinga.
	Šiuo simboliu nurodomi svarbūs pranešimai, susiję su šio produkto veikimu ir technine priežiūra.

Simboliai

Įspėjimas	Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Dėmesio	Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta žalos.
	Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.
	Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.

Elektra ir saugumas

Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.

Įspėjimas

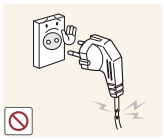

Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

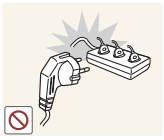

Nenaudokite keleto gaminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.

- Dėl perkaitusių maitinimo lizdų gali kilti gaisras.

Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.

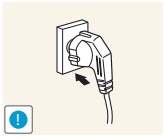

Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.

- Dėl nesaugaus ryšio gali kilti gaisras.

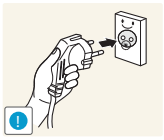

Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo izoliuotiems įrenginiams).

- Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.

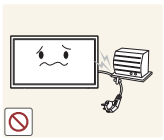

Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo laido po sunkiu daiktu.

- Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros iškrovos pavojus.

Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

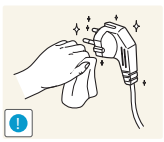

Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes valykite sausa servetėle.

- Gali kilti gaisras.

Dėmesio

Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.

- Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.

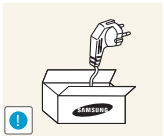

Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu. Nenaudokite maitinimo laido kištuko su kitais gaminiais.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

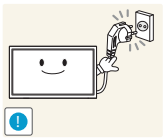

Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.

- Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint nutraukti gaminio maitinimą.
- Atminkite tai, kad gaminio maitinimas nėra visiškai nutrauktas, jei naudojatės tik įjungimo / išjungimo mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto.

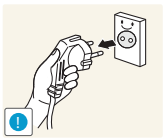

Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Diegimas

Įspėjimas

Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių. Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.

- Gali kilti gaisras.

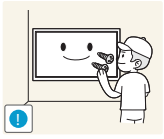

Sieninį laikiklį leiskite pritvirtinti technikui.

- Nekvalifikuotas asmuo montuodamas gali susižeisti.
- Montuokite tik tam pritaikytose spintose.

Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.

- Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.

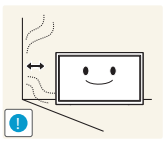

Montuokite gaminį mažiausiai 10 cm nuo sienos, kad liktų vietos ventiliacijai.

- Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.

Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Vaikai gali uždusti.

Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.)

- Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
- Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.

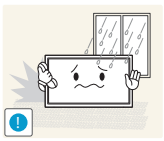

Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna (laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto objekto, pvz., viryklės.

- Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.

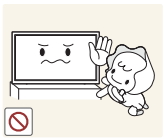

Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.

- Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
- Kadangi gaminio priekinė dalis yra sunki, montuokite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.

Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.

Dėmesio

Keldami nenumeskite gaminio.

- Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.

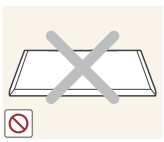

Neguldykite gaminio ekranu į apačią.

- Taip galima pažeisti ekraną.

Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis gaminio priekinės dalies kraštas.

- Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
- Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.

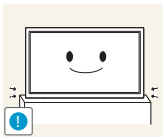

Atsargiai pastatykite gaminį

- Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.

Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios temperatūros veikiamoje vietoje arba oro uoste ar traukinių stotyje, kur gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.

- Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Veikimas

Įspėjimas

Gaminiu teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimų.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
- Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

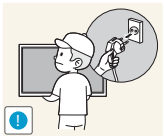

Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite maitinimo laidą ir visus kitus prijungtus laidus.

- Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros iškrovos pavojus.

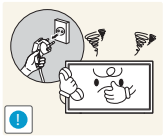

Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.

- Vaikai gali stipriai susižeisti.

Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

- Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.

Prieš naudojant gaminį

Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų, saldumynų ir pan.).

- Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus ar saldumynus ir stipriai sužeisti.

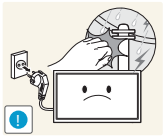

Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

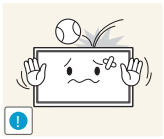

Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

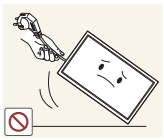

Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

- Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos ar gaisro pavojus.

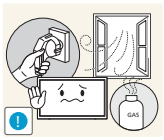

Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to, nedelsdami išvėdinkite patalpą.

- Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

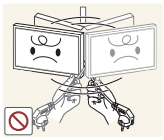

Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

- Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos ar gaisro pavojus.

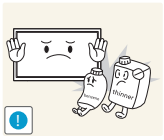

Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.

- Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.

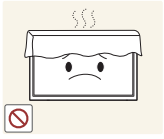

Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.

- Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.

Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.) ar lengvai užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos angą ar įvesties / išvesties prievadus ir pan.).

- Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.

Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant gaminio.

- Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
- Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.

Dėmesio

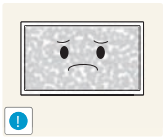

Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti defektinių pikselių.

- Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą, jei gaminio nenaudosite ilgą laiką.

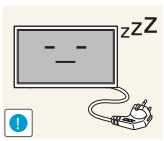

Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką (atostogausite ir pan.).

- Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrova.

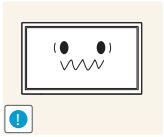

Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.

- Jūsų regėjimas gali pablogėti.

Nelaikykite gaminio apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.

- Gaminys gali nukristi ir sugesti arba sužeisti.

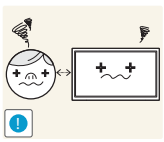

Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.

Prieš naudojant gaminį

Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.

- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.

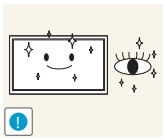

Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes.

- Taip sumažinsite akių nuovargį.

Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.

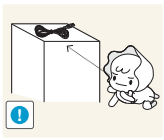

Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.

- Įstrigus rankai ar pirštui galite susižeisti.
- Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.

Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

- Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.

Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

- Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

- Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

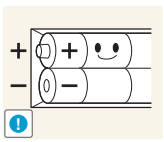

Keisdami maitinimo elementus nesupainiokite jų polių (+, -).

- Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.

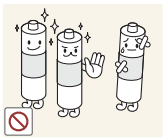

Naudokite tik nurodytas standartizuotas baterijas, nenaudokite naujos ir senos baterijos vienu metu.

- Priešingu atveju baterijos gali būti pažeistos arba sukelti gaisrą, sužeisti arba gali būti pažeistos, iš vidaus išsiliejus skysčiui.

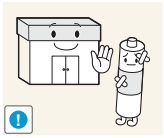

Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės atliekos, juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.

- Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus artimiausiam perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.

1 Pasiruošimas

1.1 Turinio tikrinimas

1.1.1 Išėmimas iš pakuotės

Šis paveikslėlis yra tik pavyzdys.

1 Atidarykite pakuotės dėžę. Atidarydami pakuotę aštriu įrankiu stenkitės nepažeisti gaminio.

2 Nuimkite nuo dėžės apačioje pritvirtintą užraktą.

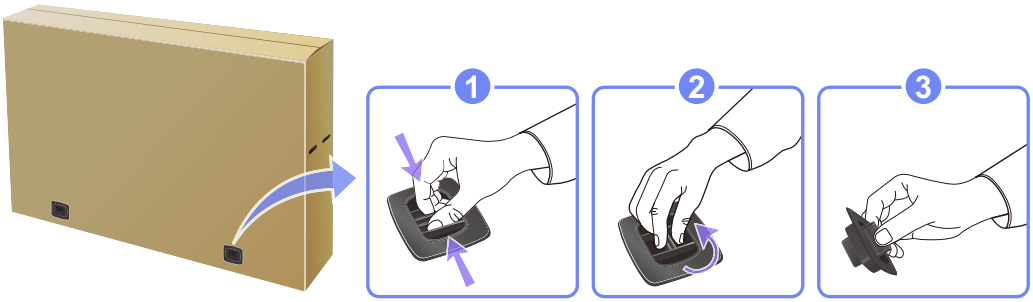

3 Kilstelėkite dėžę palei griovelius ir nuimkite dangtį.

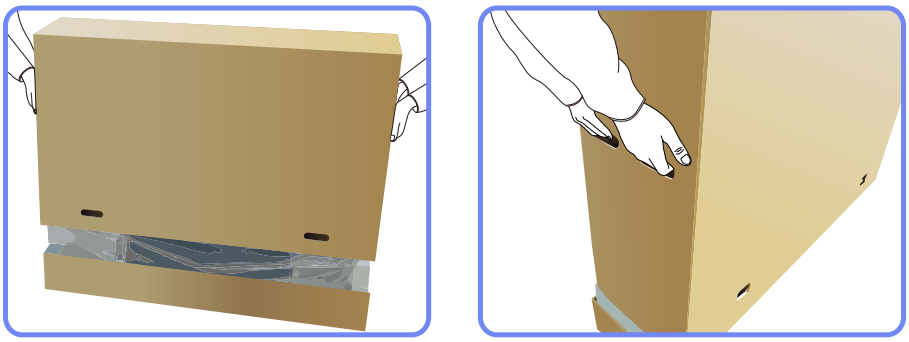

4 Patikrinkite, ar yra visos sudedamosios dalys, ir nuimkite polistireną ir plastikinį maišelį.

Tikrovėje sudedamosios dalys gali atrodyti kitaip negu tos, kurios pavaizduotos paveikslėlyje.

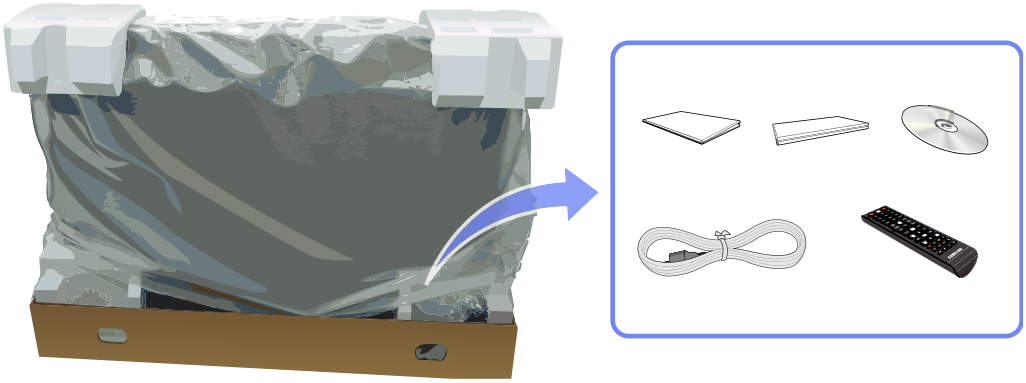

5 Laikykite dėžę sausoje patalpoje, kad ateityje ją būtų galima panaudoti gaminiui gabenti.

1.1.2 Sudedamųjų dalių tikrinimas

- Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
- Tikrovėje sudedamosios dalys ir atskirai parduodamos prekės gali atrodyti kitaip negu tos, kurios pavaizduotos paveikslėlyje.

Sudedamosios dalys

Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.



Greito parengimo vadovas

Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse)



Vartotojo instrukcija



MagicInfo Lite Edition programinės įrangos CD

Laidų laikiklis

(tik modelyje ME65B)

Laikiklio žiedas (4EA)

(tik modelyje ME65B)



Maitinimo laidas

Nuotolinio valdymo pultas



Maitinimo elementai (Neprieinama kai kuriose vietovėse)

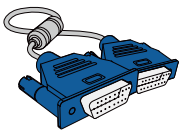

D-SUB laidas

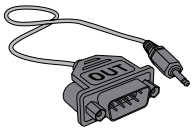

RS232C(OUT) adapteris

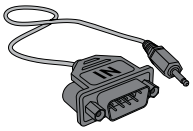

RS232C(IN) adapteris



AV / komponentinės jungties adapteris



Išorinio jutiklio rinkinys

(tik modelyje ME65B)



Dvipusė juostelė

(tik modelyje ME65B)

RS232C adapterį galite naudoti, kai kitą monitorių norite prijungti D-SUB (9 kontaktų) tipo RS232C laidu. Įsitikinkite, kad abu adapterius prijungėte prie reikiamo gaminio prievado (RS232C IN arba OUT).

Atskirai parduodamos prekės

- Stovas nepridedamas.
- Toliau išvardytas prekes galima įsigyti artimiausioje platintojo parduotuvėje.



Montavimo ant sienos RINKINYS

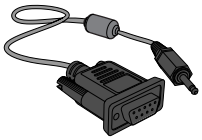

RS232C stereolaidas



DVI laidas

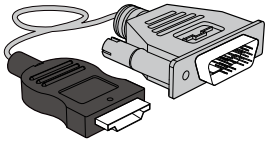

HDMI-DVI laidas



HDMI kabelis



DP laidas

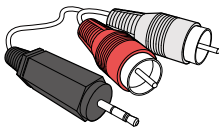

RCA stereo laidas



Vaizdo laidas



LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas

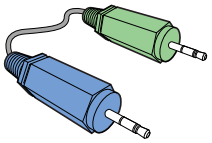

Stereokabelis

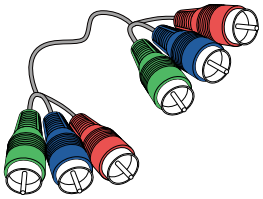

Komponentinis kabelis

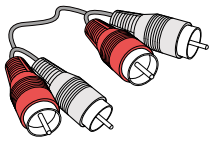

RCA laidas

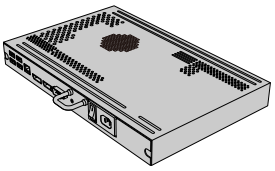

Tinklo dėžutė

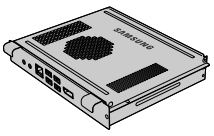

PIM

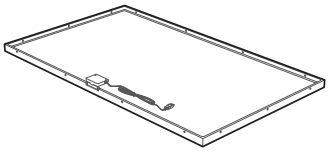

Jutiklinė perdanga

(tik modelyje ME65B)

1.2 Dalys

1.2.1 Valdymo skydelis

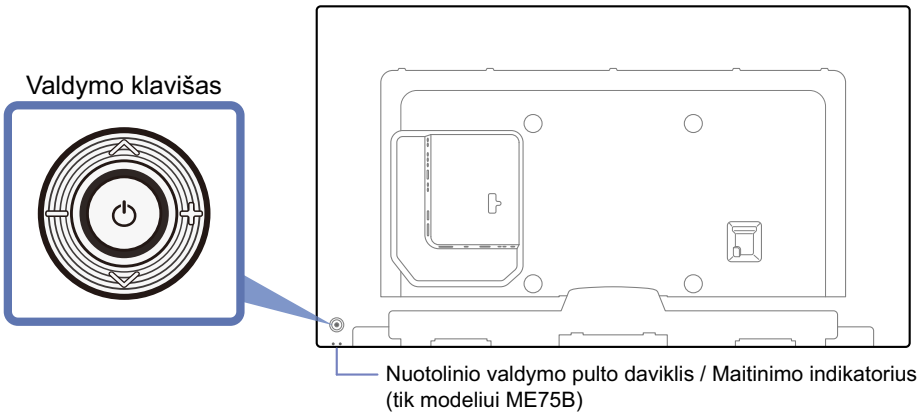

Valdymo klavišas

Jutiklis	Aprašymas
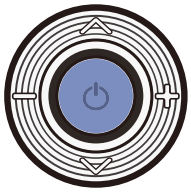	Gaminys įjungiamas. Jei paspausite mygtuką [⏻], kai gaminys įjungtas, bus rodomas valdymo meniu. Jei norite išeiti iš ekrano rodinių meniu, laikykite nuspaudę valdymo klavišą bent vieną sekundę.
	Pereinama prie apatinio ar viršutinio meniu. Be to, galite sureguliuoti parinkties vertę.
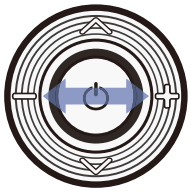	Pereinama prie kairiojo ar dešiniojo meniu. Kai valdymo meniu nerodomas, garsumą galite reguliuoti spausdami valdymo klavišą į kairę ar dešinę.

Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

Valdymo meniu

Jei paspausite mygtuką [⏻] ant valdymo klavišo ("1.2 Dalys"), kai gaminys įjungtas, bus rodomas valdymo meniu.

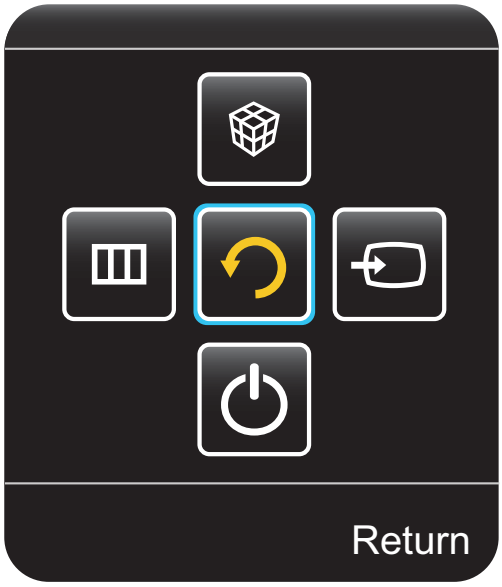

Piktogramos	Aprašymas
	Pasirenkamas prijungtas įvesties šaltinis. Jei norite pasirinkti **Source** [ ] valdymo meniu, spauskite valdymo klavišą į dešinę. Kai bus rodomas įvesties šaltinių sąrašas, spauskite valdymo klavišą aukštyn ar žemyn ir pasirinkite norimą įvesties šaltinį. Tada paspauskite valdymo klavišą.
	Rodomas ekrano rodinio meniu. Jei norite pasirinkti meniu [ ] valdymo meniu, spauskite valdymo klavišą į kairę. Pasirodys ekrano rodinių valdymo ekranas. Kad pasirinktumėte norimą meniu, spauskite valdymo klavišą į dešinę. Spausdami valdymo klavišą aukštyn, žemyn, į kairę ar dešinę, galite pasirinkti pomeniu elementą. Jei norite pakeisti nustatymus, pasirinkite pageidaujamą meniu ir paspauskite valdymo klavišą.
	Įvedamas MagicInfo režimas. Jei norite pasirinkti **MagicInfo Lite** [ ] valdymo meniu, spauskite valdymo klavišą aukštyn.
	Išjungiamas gaminio maitinimas. Jei norite pasirinkti **Power off** [ ] valdymo meniu, spauskite valdymo klavišą žemyn. Tada paspauskite valdymo klavišą.
	Uždaromas valdymo meniu.

1.2.2 Išorinio jutiklio rinkinys (tik modelyje ME65B)

- Išorinio jutiklio RINKINYJE įmontuotas nuotolinio valdymo jutiklis, skaisčio jutiklis ir funkciniai klavišai. Jei norite montuoti ekraną prie sienos, galite perkelti išorinio jutiklio RINKINĮ į ekrano pusę.
- Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

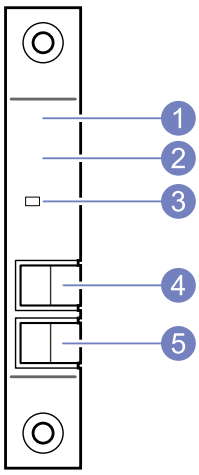

Pavadinimas		Aprašymas
1	Nuotolinio valdymo pulto daviklis	Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į šį LCD ekrano tašką. Tarp nuotolinio jutiklio ir nuotolinio valdymo pulto negali būti kliūčių.
2	Šviesumo jutiklis	Automatiškai aptinka aplinkos šviesos intensyvumą aplink pasirinktą ekraną ir nustato ekrano ryškumą.
3	Maitinimo indikatorius	Išsijungia veikiant įjungimo režimui ir mirksi žalia spalva veikiant energijos taupymo režimui.
4	Šaltinio mygtukas	Perjungia iš PC (kompiuterio) režimo į Video (vaizdo) režimą. Pasirenkamas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas išorinis įrenginys.
5	maitinimo mygtukas	Šiuo mygtuku įjunkite ir išjunkite LCD ekraną.

Išorinio jutiklio RINKINIO pritvirtinimas prie šono (tik modelyje ME65B)

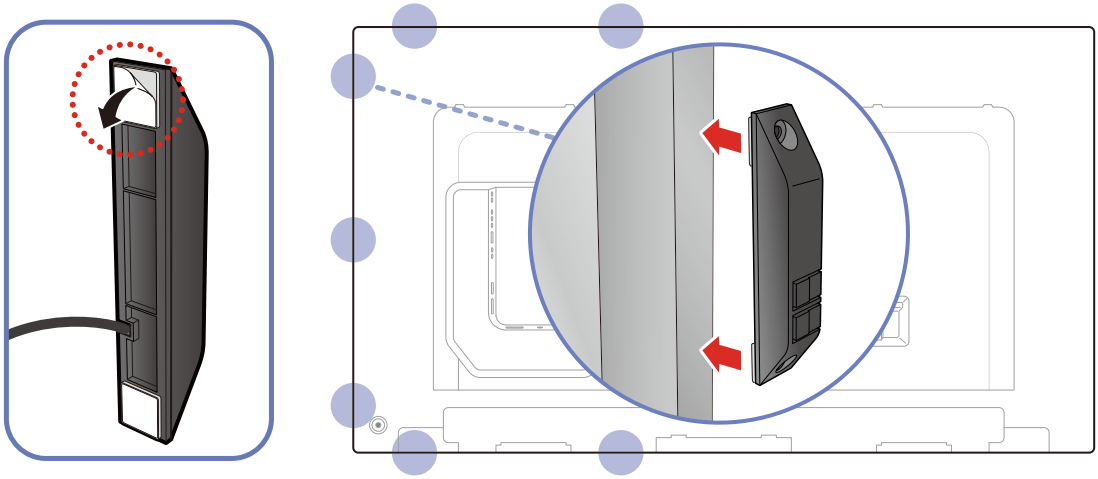

- Išorinio jutiklio RINKINYS gali būti tvirtinamas prie bet kurios ekrano vietos dvipuse juostele, kurią gausite su jutikliu.
- Išorinio jutiklio RINKINYS taip pat gali būti tvirtinamas ant sienos šalia ekrano.
- Išorinio jutiklio RINKINIO nebandykite tvirtinti prie ekrano, jei ekrano pakraščiai nėra pagaminti iš plastmasės ar metalo. Taip galite sugadinti ekraną.

1.2.3 Galinė pusė

Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

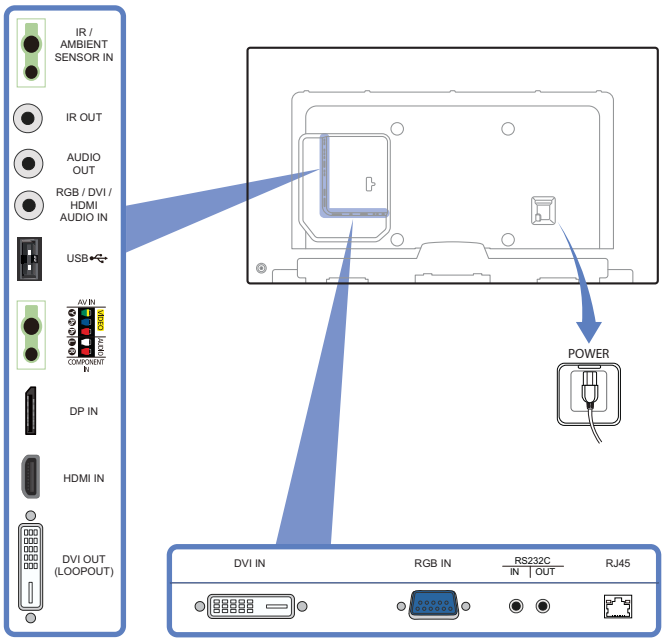

Prievadas	Aprašymas
[IR / AMBIENT SENSOR IN]	Tiekiamas maitinimas į išorinę jutiklio plokštę arba priimamas šviesos jutiklio signalas.
[IR OUT]	Priimamas nuotolinio valdymo pulto signalas per išorinę jutiklio plokštę ir siunčiamas signalas per LOOPOUT (išvesties prievadą).
[AUDIO OUT]	Prijungiamas šaltinio įrenginio garsas.
[RGB / DVI / HDMI AUDIO IN]	Per garso kabelį priimamas garsas iš kompiuterio.
[USB ⇐]	Prijungiamas USB atminties įrenginys.
[AV IN / COMPONENT IN]	Prijungiama prie šaltinio įrenginio naudojant AV / komponentės jungties adapterį.
[DP IN]	Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.
[HDMI IN]	Prijungiama prie šaltinio įrenginio HDMI kabeliu.
[DVI OUT (LOOPOUT)]	Prijungiama prie kito gaminio naudojant DVI laidą.
[DVI IN]	Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas DVI arba HDMI ir DVI jungiamuoju laidu.
[RGB IN]	Prijungiama prie šaltinio įrenginio naudojant D-SUB laidą.
[RS232C IN/OUT]	Prijungiama prie MDC naudojant RS232C stereofoninį laidą.
[RJ45]	Prijungiama MDC naudojant LAN laidą.

Laido laikiklio stovo montavimas (tik modelyje ME65B)

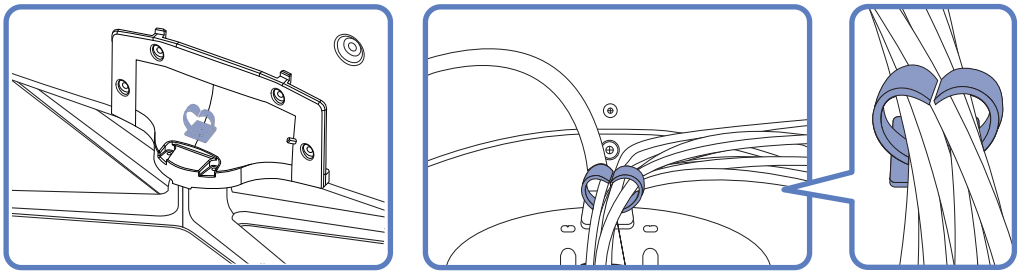

* Stovas: parduodamas atskirai

1.2.4 Nuotolinio valdymo pultas

- Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
- Nuotolinio valdymo pulto funkcijos priklauso nuo gaminio.

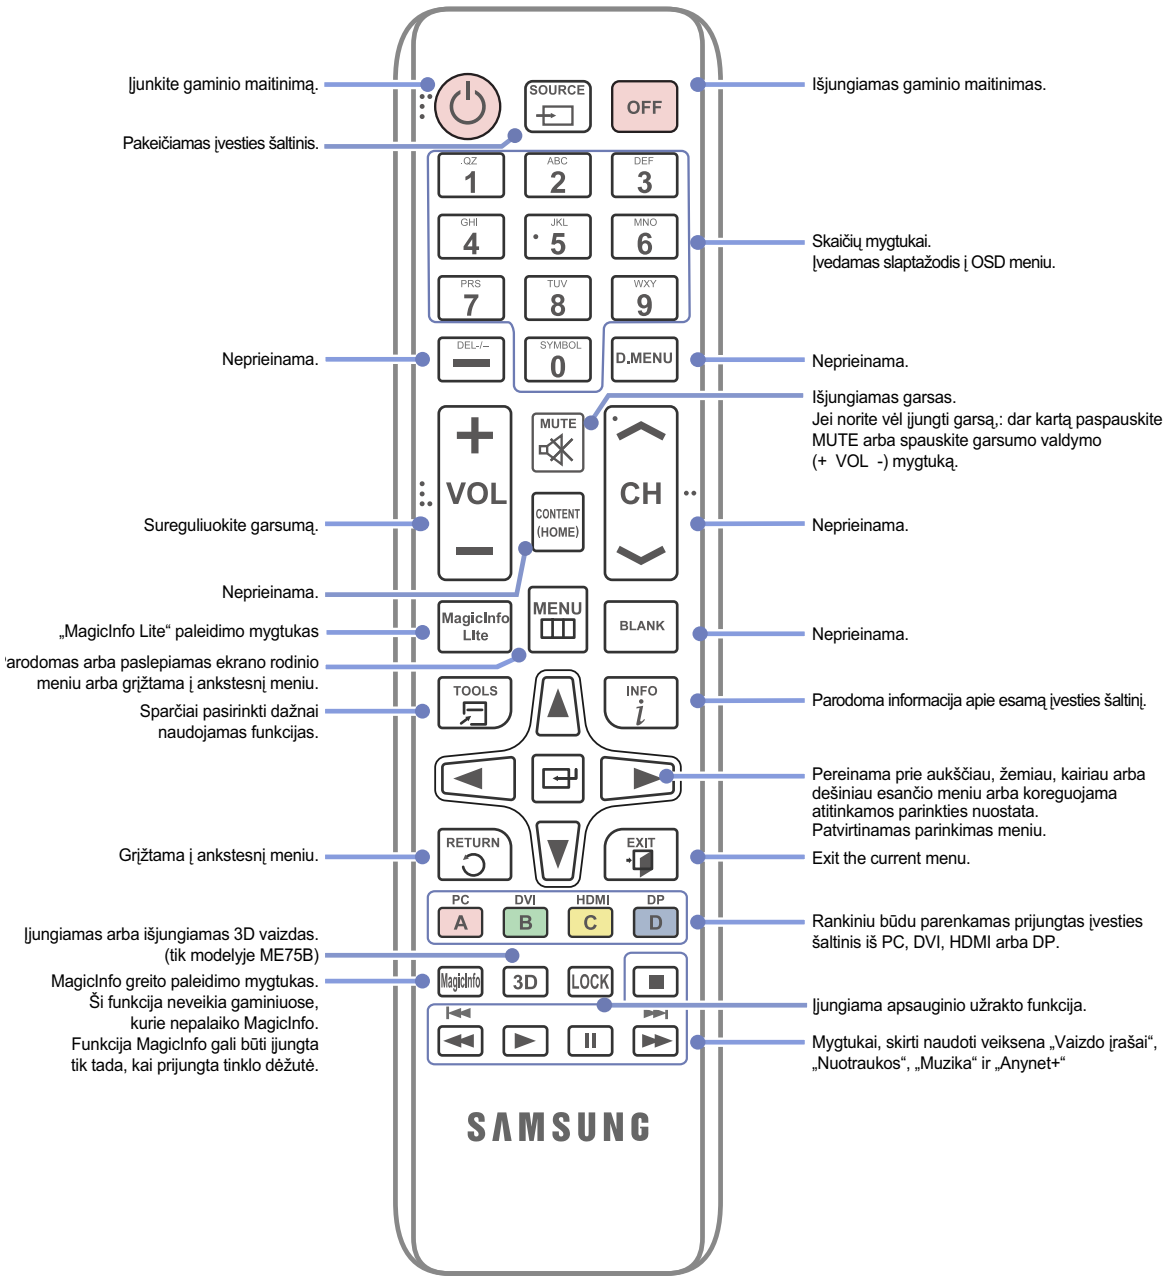

Ekrano rodinio reguliavimas nuotolinio valdymo pultu

	1. Atverkite ekrano rodinio meniu.
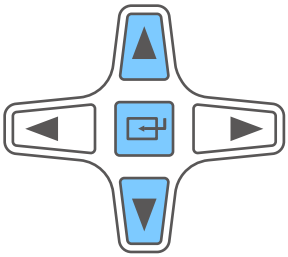	2. Ekrane rodomame meniu galite rinktis iš **Picture**, **Sound**, **Media**, **Network**, **System** arba **Support**.
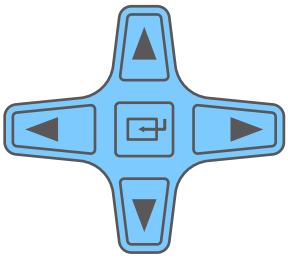	3. Pakeiskite nuostatas, kaip pageidaujate.
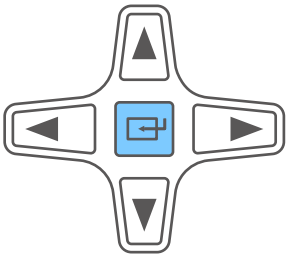	4. Baikite nustatymą.
	5. Užverkite ekrano rodinio meniu.

Kaip įdėti elementus į nuotolinio valdymo pultą

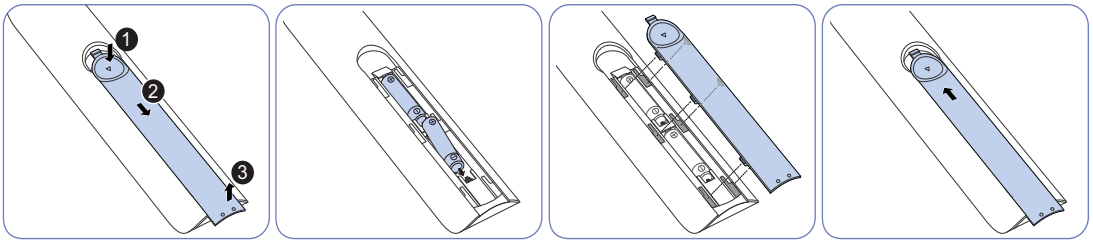

Nuotolinio valdymo pulto veikimo diapazonas

ME65B

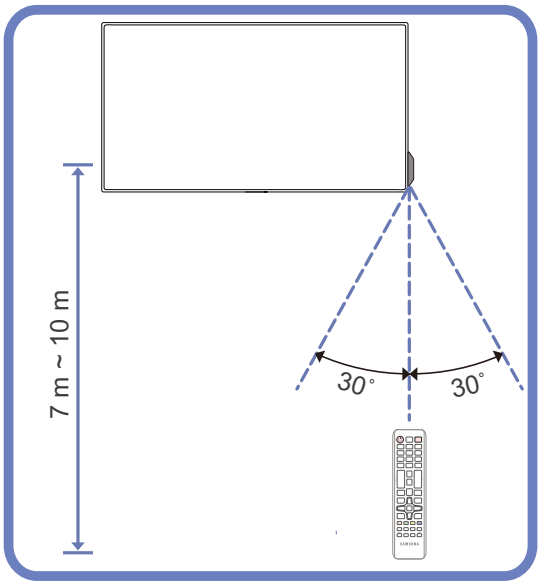

ME75B

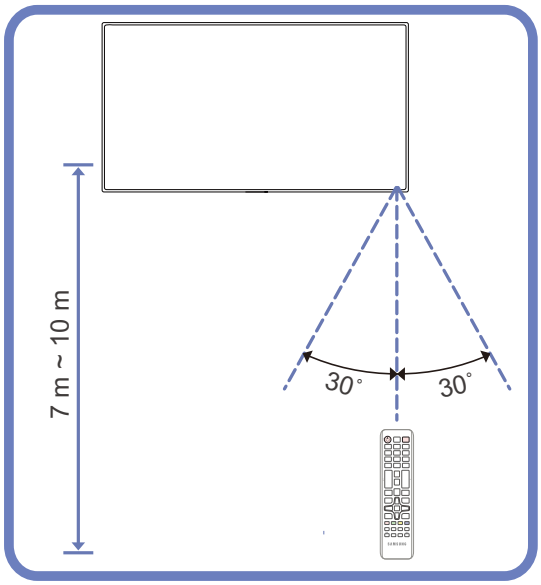

Nuotolinio valdymo pultą naudokite 7–10 m atstumu nuo gaminio jutiklio ir 30˚ laipsnių kampu iš dešinės ir iš kairės.

- Panaudotus maitinimo elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite.
- Nenaudokite kartu naujų ir panaudotų maitinimo elementų. Vienu metu pakeiskite abu maitinimo elementus.
- Jeigu ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus.

1.2.5 Daugiau nei vieno ekrano valdymas naudojant išorinio jutiklio rinkinį

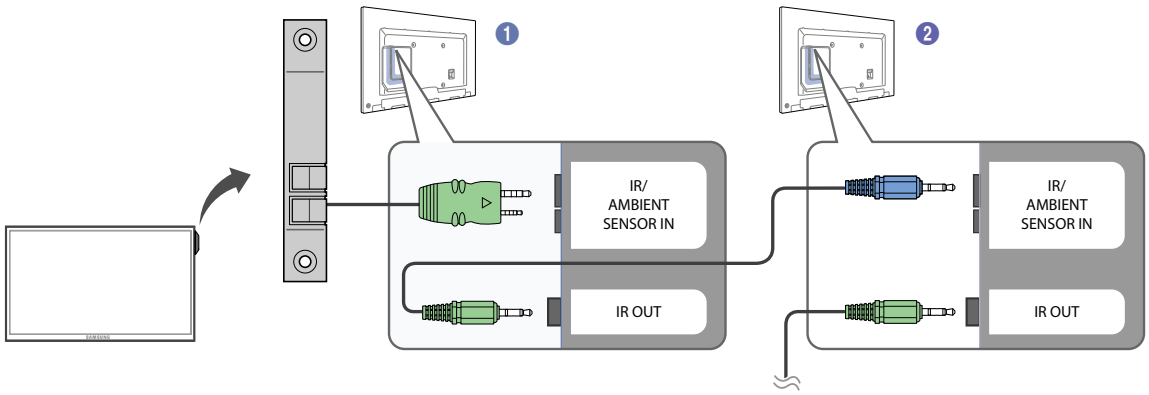

- Sujunkite gaminio [IR OUT] prievadą su kito ekrano [IR / AMBIENT SENSOR IN] prievadu naudodami stereokabelį.
- Komandą, išsiųstą iš nuotolinio pulto, nukreipto į gaminį 1 (prie kurio prijungtas išorinio jutiklio rinkinys), priims abu ekranai 1 ir 2 .

Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.

1.3 Prieš montuojant gaminį (montavimo instrukcija)

1.3.1 Palenkimo kampas ir pasukimas

Daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

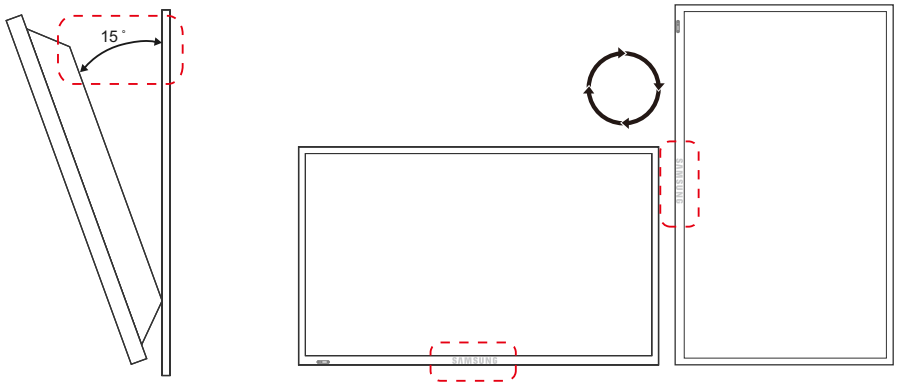

A Gaminį nuo statmeno sienos paviršiaus galima palenkti daugiausia 15 laipsnių kampu.

B Jei gaminį norite naudoti vertikaliai (stačią), pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę taip, kad LED ekranas būtų nukreiptas žemyn.

1.3.2 Vėdinimas

1. Montavimas ant statmenos sienos

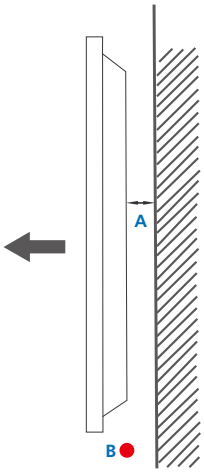

1.1 pav. Šoninis vaizdas

A Mažiausiai 40 mm

B Aplinkos temperatūra: žemesnė nei 35˚C

- Montuodami gaminį ant statmenos sienos, palikite bent 40 mm tarpą, kad gaminys vėdintųsi. Taip pat pasirūpinkite, kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35˚C.

2. Montavimas ant dantytos sienos

Daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

1.3 pav. Vaizdas iš viršaus

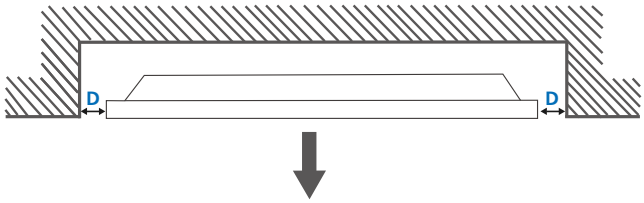

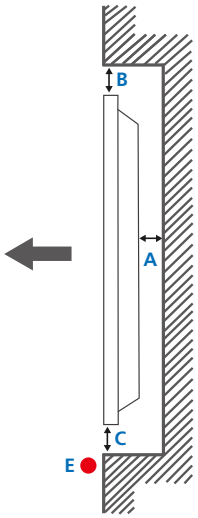

Plokštuminis vaizdas

A Mažiausiai 40 mm

B Mažiausiai 70 mm

C Mažiausiai 50 mm

D Mažiausiai 50 mm

E Aplinkos temperatūra: žemesnė nei 35˚C

1.2 pav. Šoninis vaizdas

Montuodami gaminį ant dantytos sienos, palikite bent anksčiau nurodyto pločio tarpą, kad gaminys vėdintųsi. Taip pat pasirūpinkite, kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35˚C.

1.3.3 Matmenys

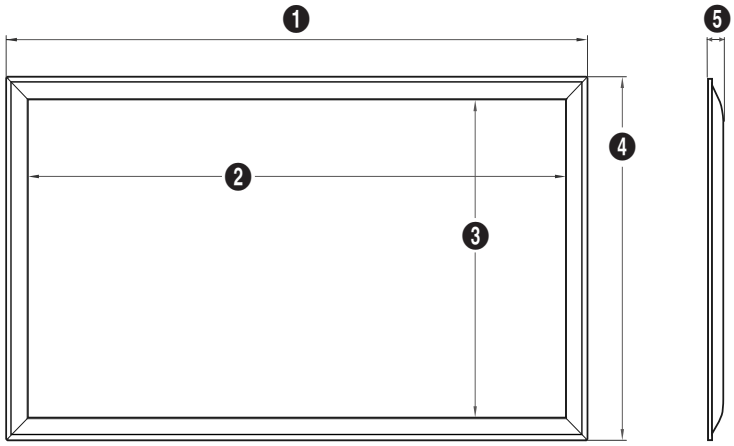

Matavimo vienetai: mm

Modelio pavadinimas	Prietaiso matmenys (P x G x A) [mm]				
	Be STOVO				
	1	2	3	4	5
ME65B	1480,5	1437,5	812,5	855,5	32,2
ME75B	1678,2	1653,2	931,3	958,7	49,9

Visi paveikslėliai nebūtinai atitinka realius matmenis. Kai kurie matmenys gali būti keičiami iš anksto neįspėjus. Prieš montuodami gaminį peržiūrėkite matmenis. Mes nesame atsakingi už spausdinimo klaidas.

1.4 Sieninio laikiklio pritvirtinimas

1.4.1 Prieš tvirtinant sieninį laikiklį

Norėdami pritvirtinti kito gamintojo sieninį laikiklį naudokite laikiklio žiedą. (tik modelyje ME65B)

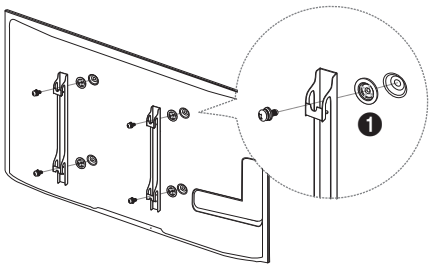

1.4.2 Sieninio laikiklio komplekto pritvirtinimas

Sieninio laikiklio komplektas (parduodamas atskirai) leidžia gaminį pakabinti ant sienos.

Norėdami išsamiau sužinoti apie jo pritvirtinimą, skaitykite instrukciją, pridėtą prie sieninio laikiklio. Rekomenduojame kreiptis į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį. „Samsung Electronics“ neatsako už sugadintą gaminį arba kliento susižalojimą ar kitų asmenų sužalojimą, jei gaminio montavimo darbus klientas nusprendžia atlikti pats.

1.4.3 Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)

Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei sieninį laikiklį reikia tvirtinti prie tokio paviršiaus kaip gipso kartono plokštė, kreipkitės į artimiausią prekybos tašką ir paprašykite papildomos informacijos. Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai sužaloti.

Pasiruošimas

- Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.
- „Samsung“ sieninio laikiklio komplektuose pateikiamas išsamus montavimo vadovas ir visos reikiamos dalys.
- Nenaudokite varžtų, neatitinkančių standartinių VESA varžtų specifikacijų.
- Nenaudokite ilgesnių nei standartinių matmenų arba neatitinkančių standartinių VESA varžtų specifikacijų varžtų. Per ilgi varžtai gali pažeisti gaminio vidų.
- Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių „VESA“ keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis, priklausomai nuo sieninių laikiklių specifikacijų.
- Nepriveržkite varžtų per stipriai. Taip galite pažeisti gaminį arba gaminys gali nukristi ir sužeisti. „Samsung“ nėra atsakingas už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai naudojamas ne VESA arba nenurodytas sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko produkto montavimo nurodymų.
- Nemontuokite gaminio ant daugiau nei 15 laipsnių pasvirusio paviršiaus.
- Gaminį prie sienos visada montuokite dviese.

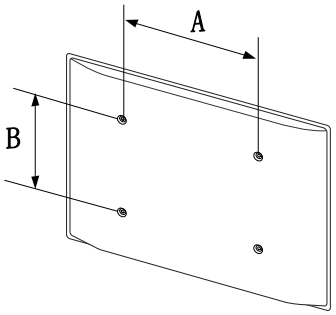

Matavimo vienetai: mm

Modelio pavadinimas	VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrais	Standartinis varžtas	Kiekis
ME65B, ME75B	400 X 400	M8	4

Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.

1.5 Nuotolinio valdymo pultas

1.5.1 Laidų jungtys

RS232C laidas

Sąsaja	RS232C (9 adatėlės)
Adatėlė	„TxD“ (Nr. 2), „RxD“ (Nr. 3), „GND“ (Nr. 5)
Sparta bitais	9 600 bps
Duomenys bitais	8 bitas
Lyginumas	Nėra
Galutinis bitas	1 bitas
Srauto kontrolė	Nėra
Didžiausias ilgis	15m (tik ekranuoto tipo)

- Adatėlių priskyrimas

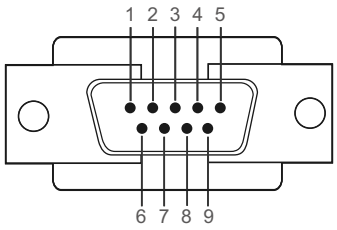

Adatėlė	Signalas
1	Aptikti duomenų nešlį
2	Gauti duomenys
3	Perduoti duomenys
4	Paruošti duomenų terminalą
5	Signalo įžeminimas
6	Paruošti duomenų rinkinį
7	Siųsti užklausą
8	Saugu siųsti
9	Skambinimo indikatorius

- RS232C laidas

  Jungtis: 9 adatėlių, D-SUB

  Laidas: Kryžminis laidas

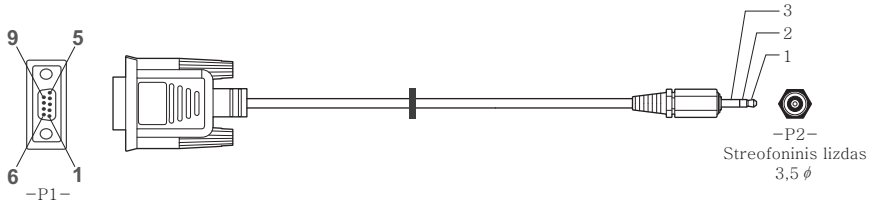

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
Lizdinė	„Rx“ „Tx“ „Gnd“	2 3 5	--------> <--------<br---------	1 2 3	„Tx“ „Rx“ „Gnd“	Stereofoninis lizdas 3,5ø

LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas

- Adatėlių priskyrimas

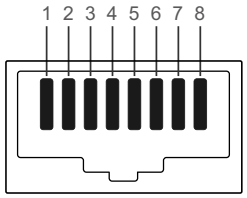

Kontaktų skaičius	Įprasta spalva	Signalas
1	Balta ir oranžinė	TX+
2	Oranžinė	TX-
3	Balta ir žalia	RX+
4	Mėlyna	NC
5	Balta ir mėlyna	NC
6	Žalia	RX-
7	Balta ir ruda	NC
8	Ruda	NC

- Jungtis: RJ45

Tiesioginis LAN laidas(PC į HUB)

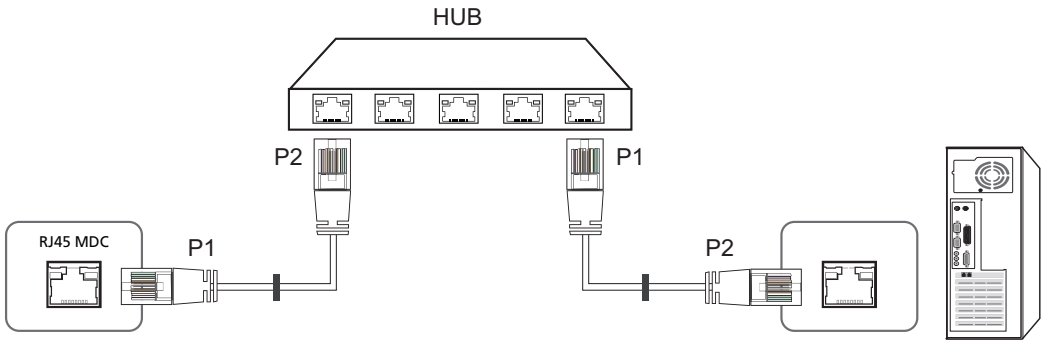

Signalas	P1		P2	Signalas
TX+	1	<-------->	1	TX+
TX-	2	<-------->	2	TX-
RX+	3	<-------->	3	RX+
RX-	6	<-------->	6	RX-

Pereinamasis LAN laidas (PC į PC)

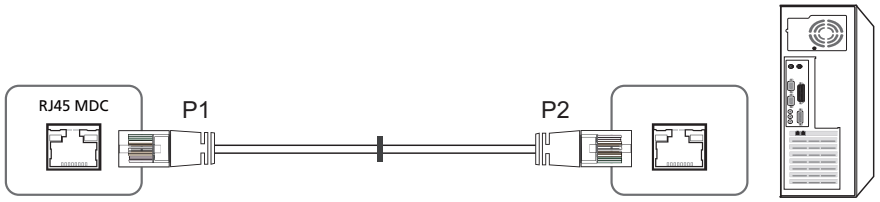

Signalas	P1		P2	Signalas
TX+	1	<-------->	3	RX+
TX-	2	<-------->	6	RX-
RX+	3	<-------->	1	TX+
RX-	6	<-------->	2	TX-

1.5.2 Jungtis

- 1 sujungimas

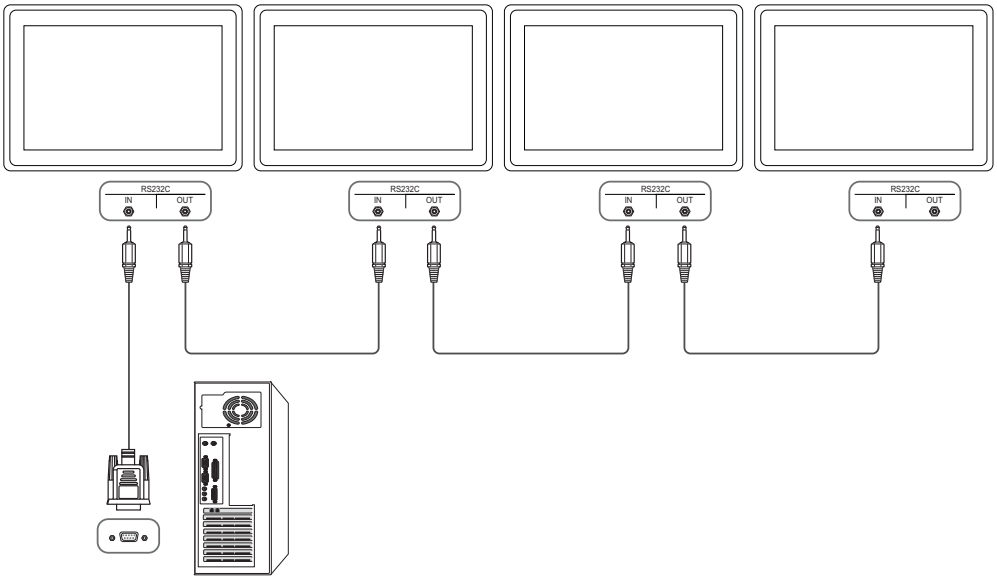

- 2 sujungimas

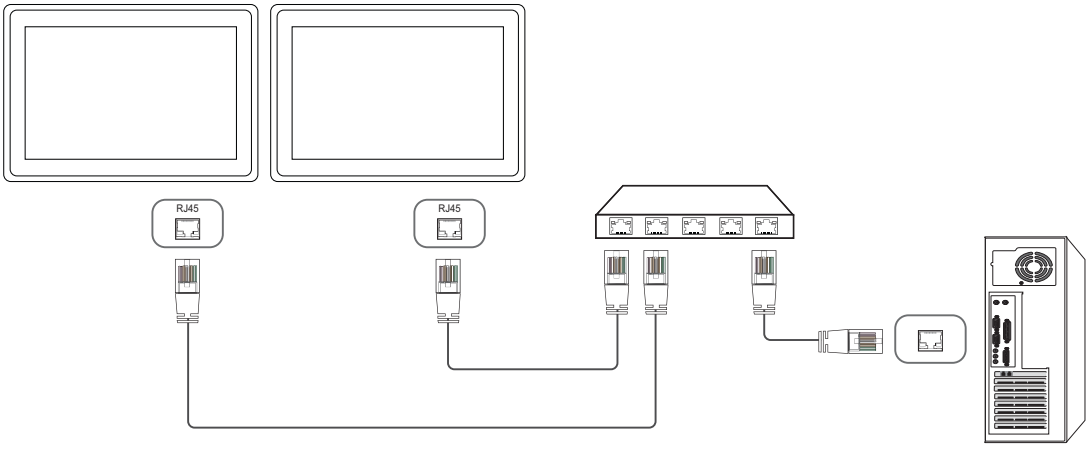

Pasiruošimas

- 3 sujungimas

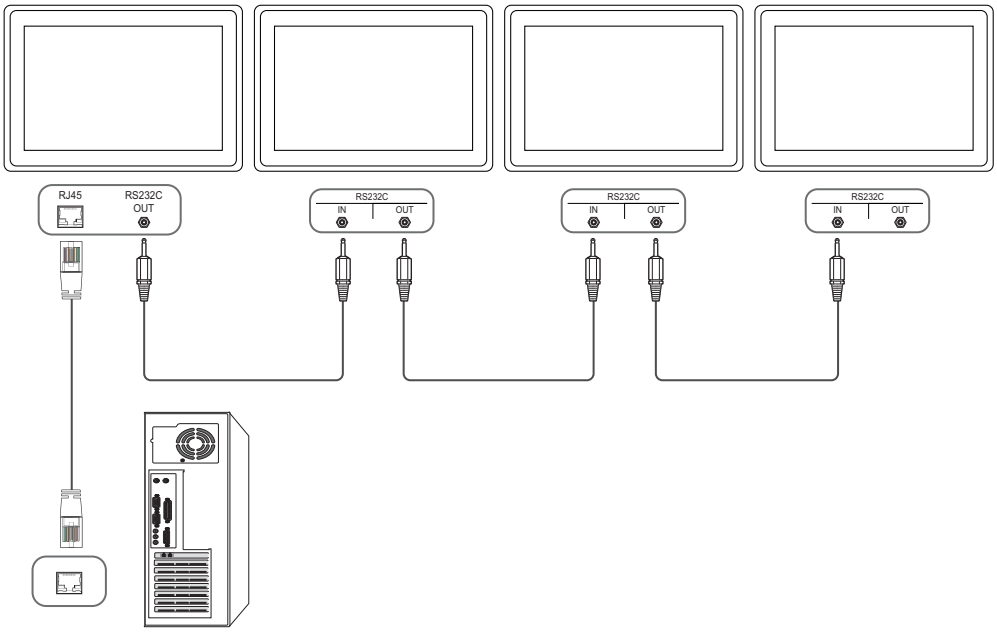

1.5.3 Kontroliniai kodai

Kontrolinės būsenos peržiūra (gauti informaciją apie kontrolinę komandą)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	Komandos tipas		0	

Kontroliavimas (nustatyti kontrolinę komandą)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	Komandos tipas		1	Vertė	

Komanda

Nr.	Komandos tipas	Komanda	Verčių intervalas
1	Maitinimo valdymas	0 x 11	0~1
2	Garsumo valdymas	0 x 12	0~100
3	Įvesties šaltinio valdymas	0 x 14	-
4	Ekrano veiksenos valdymas	0 x 18	-
5	Ekrano dydžio valdymas	0 x 19	0~255
6	PIP įjungimo / išjungimo valdymas	0 x 3C	0~1
7	Automatinio reguliavimo valdymas	0 x 3D	0
8	Vaizdo sienos veiksenos valdymas	0 x 5C	0~1
9	Apsauginis užraktas	0 x 5D	0~1

- Išduoti atpažinimo kodai ekrane gali būti rodomi šešioliktainėmis. Tačiau atpažinimo kodas „0“ turi būti rodomas kaip 0 x FF.
- Visos komunikacijos vyksta šešioliktainėmis. Kontrolinė suma apskaičiuojama sudėjus visas vertes, išskyrus antraštę. Jeigu kontrolinė suma viršija 2 skaitmenis, kaip pavaizduota toliau (11 + FF + 01 + 01 = 112), pirmasis skaitmuo pašalinamas.

Pvz.: maitinimas įjungtas ir atpažinimo kodas = 0

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	1 duomenų rinkinys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 11		1	"Power"	

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	1 duomenų rinkinys	12
0 x AA	0 x 11		1	1	

- Jei norite vienu metu kontroliuoti visus serijiniu laidu prijungtus įrenginius neatsižvelgdami į atpažinimo kodus, nustatykite atpažinimo kodą kaip „0 x FE“ ir perduokite komandas. Komandas vykdys kiekvienas įrenginys atskirai, tačiau ACK nereaguos.

Maitinimo valdymas

- Funkcija

  Gaminį galima įjungti ir išjungti naudojant kompiuterį.

- Maitinimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar maitinimas ĮJUNGTAS, ar IŠJUNGTAS)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 11		0	

- Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI maitinimą)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 11		1	"Power"	

"Power": maitinimo kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.

1 : ĮJUNGTI maitinimą

0 : IŠJUNGTI maitinimą

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 11	"Power"	

"Power": maitinimo kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 11	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

Garsumo valdymas

- Funkcija

  Gaminio garsumą galima reguliuoti naudojant kompiuterį.

- Garsumo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie garsumo būseną)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 12		0	

- Garsumo nustatymas (nustatyti garsumą)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 12		1	"Volume"	

"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 12	"Volume"	

"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 12	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

Įvesties šaltinio valdymas

- Funkcija

  gaminio įvesties šaltinį galima pakeisti naudojant kompiuterį.

- Įvesties šaltinio būsenos peržiūra (gauti informaciją apie įvesties šaltinio būseną)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 14		0	

- Įvesties šaltinio nustatymas (nustatyti įvesties šaltinį)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 14		1	"Input Source"	

"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.

0 x 14	PC
0 x 18	DVI
0 x 0C	AV
0 x 08	Komponentinis
0 x 20	„MagicInfo“
0 x 1F	DVI_video
0 x 40	DTV
0 x 21	HDMI1
0 x 22	HDMI1_PC
0 x 25	„DisplayPort“

- DVI_video, HDMI1_PC ir HDMI2_PC negalima naudoti su komanda Nustatyti. Jos reaguoja tik į komandą „gauti“.
- Šis modelis nepalaiko BNC, „S-Video“, HDMI2 ir HDMI2_PC prievadų.
- Jungtis **MagicInfo** galima tik kartu su modeliais, kuriuose įdiegta funkcija **MagicInfo**.

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 14	"Input Source"	

"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpaži nimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 14	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

Užsklanda

- Funkcija

  gaminio ekrano režimą galima pakeisti naudojant kompiuterį.

  Ekrano veikseną galima valdyti, jei įjungta funkcija **Video Wall**.

  Šį valdiklį galima naudoti modeliuose su gaminiu.

- Ekrano būsenos peržiūra (gauti informaciją apie ekrano veiksenos būseną)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 18		0	

- Vaizdo dydžio nustatymas (nustatyti vaizdo dydį)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 18		1	"Screen Mode"	

"Screen Mode": kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena.

0 x 01	16 : 9
0 x 04	Priartinimas
0 x 31	Platusis priartinimas
0 x 0B	4 : 3

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpaži nimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 18	"Ekrano režimas"	

"Screen Mode": kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena.

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpaži nimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 18	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

Ekrano dydžio valdymas

- Funkcija

  Gaminio ekrano rodinio dydį galima pakeisti naudojant kompiuterį.

- Ekrano rodinio dydžio peržiūra (gauti informaciją apie ekrano rodinio dydžio būseną)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 19		0	

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpaži nimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 19	"Screen Size"	

"Screen Size": Gaminio ekrano rodinio dydis (diapazonas: 0–255, matavimo vienetai: coliai)

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpaži nimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 19	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

PIP įjungimo / išjungimo valdymas

- Funkcija

  Gaminio PIP režimą galima įjungti arba išjungti naudojant kompiuterį.

  - Tik modeliams su PIP funkcija.
  - Jeigu funkcija **Video Wall** nustatyta į **On**, nėra galimybės valdyti šią veikseną.
  - Ši funkcija neprieinama veiksena „MagicInfo“.

- PIP įjungimo / išjungimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar PIP veiksena ĮJUNGTA, ar IŠJUNGTA)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 3C		0	

- PIP įjungimas / išjungimas (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI PIP)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 3C		1	"PIP"	

"PIP": kodas, naudojamas norint įjungti arba išjungti gaminio PIP režimą.

1 : ĮJUNGTI PIP

0 : IŠJUNGTI PIP

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpaži nimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 3C	"PIP"	

"PIP": kodas, naudojamas norint įjungti arba išjungti gaminio PIP režimą.

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpaži nimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 3C	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

Automatinio reguliavimo valdymas (tik jungtims PC ir BNC)

- Funkcija

  Kompiuterio sistemos ekrano rodinys savaime nustatomas per kompiuterį.

- Automatinio reguliavimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie automatinio reguliavimo būseną)

  Nėra

- Automatinio reguliavimo nustatymas (nustatyti automatinį reguliavimą)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 3D		1	"Auto Adjustment"	

"Auto Adjustment": 0 x 00 (visais atvejais)

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 3D	"Auto Adjustment"	

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 3D	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

Vaizdo sienos veiksenos valdymas

- Funkcija

  Gaminio režimą **Video Wall** galima suaktyvinti naudojant kompiuterį.

  Šiuo valdikliu galima naudotis, tik jei įjungta gaminio funkcija **Video Wall**.

  Ši funkcija neprieinama veiksena „MagicInfo“.

- Vaizdo sienos veiksenos peržiūra (gauti informaciją apie vaizdo sienos veikseną)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 5C		0	

- Vaizdo sienos nustatymas (nustatyti vaizdo sienos veikseną)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 5C		1	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti.

1 : **Full**

0 : **Natural**

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 5C	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti.

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 5C	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

Apsauginis užraktas

- Funkcija

  Kompiuteriu galima įjungti ir išjungti gaminio apsauginio užrakto funkciją.

  Valdymas galimas neatsižvelgiant į tai, ar maitinimas įjungtas, ar išjungtas.

- Apsauginio užrakto būsenos peržiūra (gauti informaciją apie apsauginio užrakto būseną)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 5D		0	

- Apsauginio užrakto įjungimas ir išjungimas (įjungti / išjungti apsauginį užraktą)

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	Duomenys	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x 5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.

1 : ĮJUNGTI

0 : IŠJUNGTI

- ACK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„A“	0 x 5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.

- NAK

Antraštė	Komanda	Atpažinimo kodas	Duomenų ilgis	ACK / NAK	R-CMD	1 vertė	Kontrolinė suma
0 x AA	0 x FF		3	„N“	0 x 5D	"ERR"	

"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.

2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

2.1 Prieš prijungiant

Prieš mėgindami prijungti gaminį prie kitų įrenginių, patikrinkite toliau išvardytus dalykus. Prietaisai, kuriuos galima prijungti prie šio produkto: kompiuteriai, vaizdo kameros, garsiakalbiai, STB ir DVD/Blu-ray diskų grotuvai.

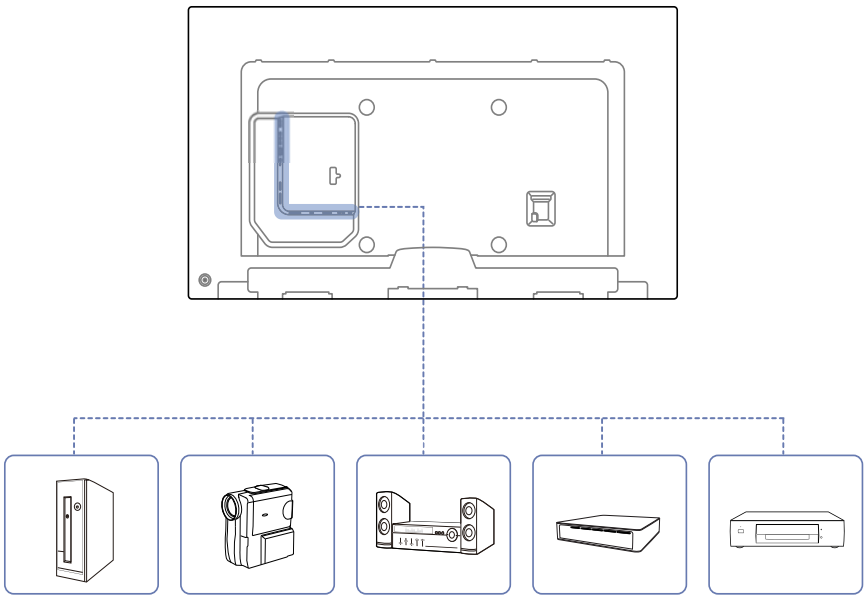

2.1.1 Ką patikrinti prieš prijungiant

- Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją. Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.
- Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus. Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
- Tinkamai prijunkite garso prievadus: kairysis = baltas, dešinysis = raudonas.
- Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.

2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas

2.2.1 Prijungimas prie kompiuterio

- Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
  Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
- Kompiuterį prie gaminio galima prijungti įvairiais būdais.
  Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.

  ▫ Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.

Prijungimas naudojant D-SUB laidą (analoginis)

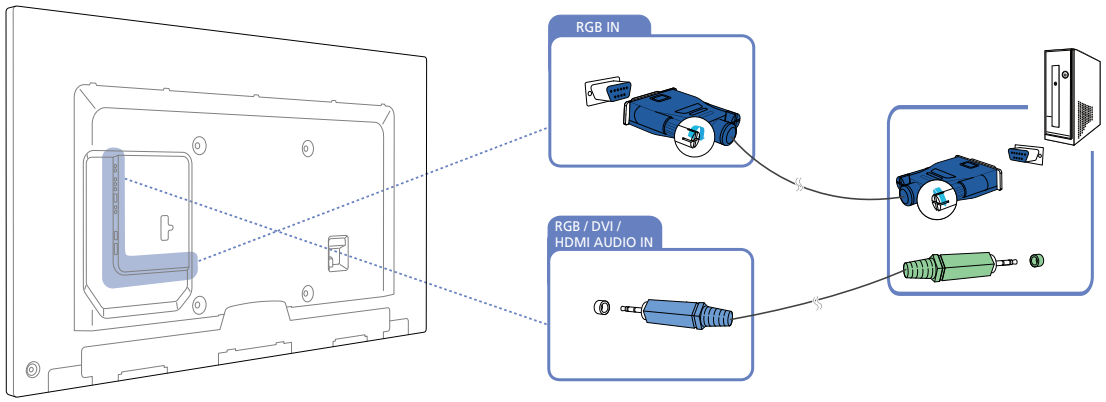

Prijungimas DVI laidu (skaitmeniniu)

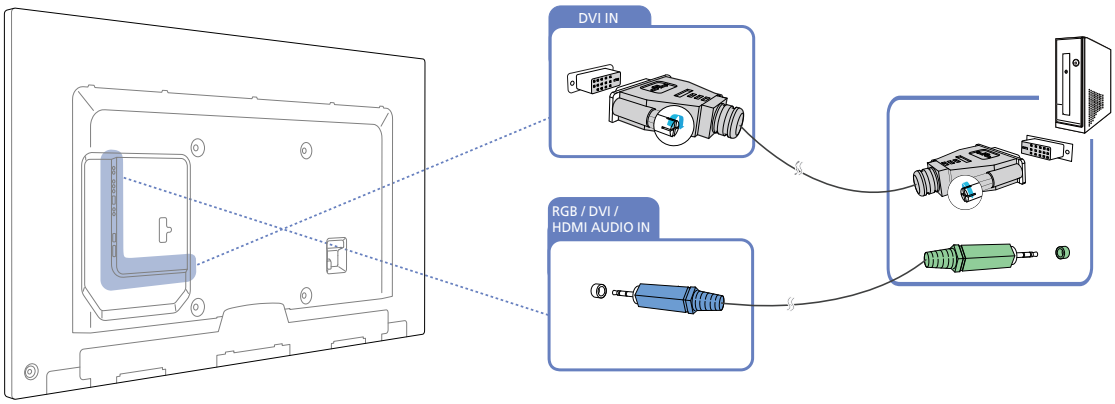

Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.

Prijungimas HDMI-DVI laidu

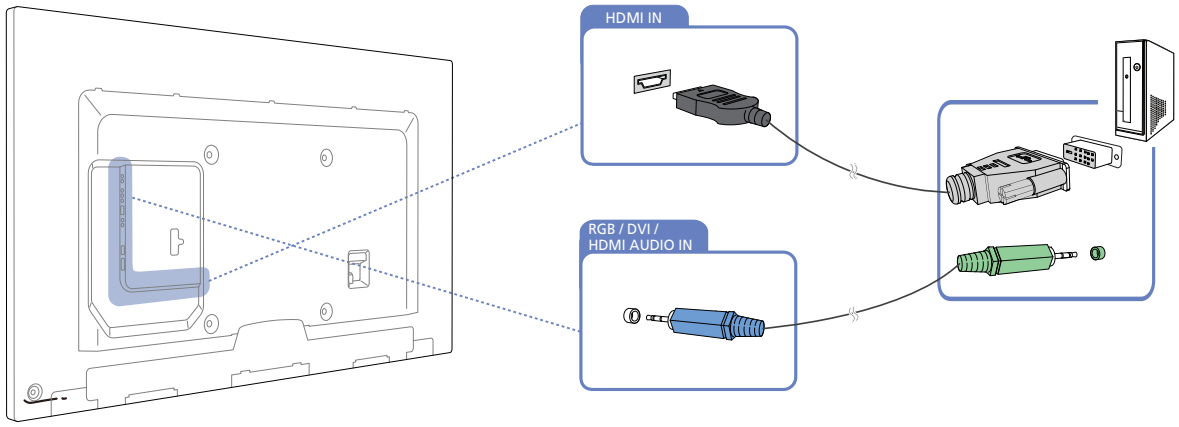

Jeigu kompiuteris prie gaminio jungiamas HDMI-DVI laidu, kad galėtumėte prieiti prie kompiuteryje saugomo vaizdo ir garso turinio, parinktį **Edit Name** nustatykite į **DVI PC**.

Prijungimas naudojant HDMI laidą

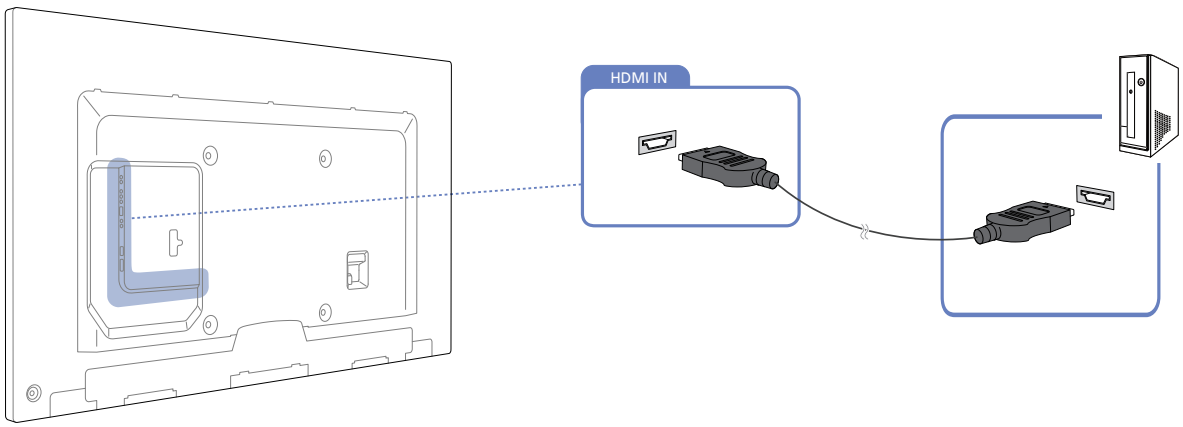

Prijungimas naudojant DP laidą

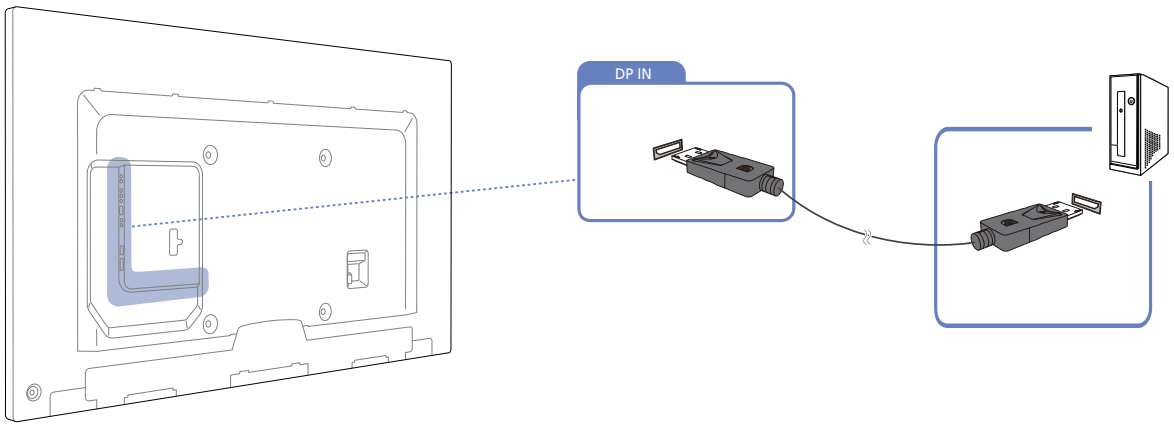

2.2.2 Skyros keitimas

Kad matytumėte optimalios kokybės vaizdą, kompiuterio valdymo skydelyje nustatykite skyrą ir atnaujinimo dažnį.

Nepasirinkus optimalios skyros, TFT LCD ekrano vaizdo kokybė gali suprastėti.

Skyros keitimas naudojant „Windows XP“

Eikite į **Valdymo skydas** → **Ekranas** → **Parametrai** ir pakeiskite skiriamąją gebą.

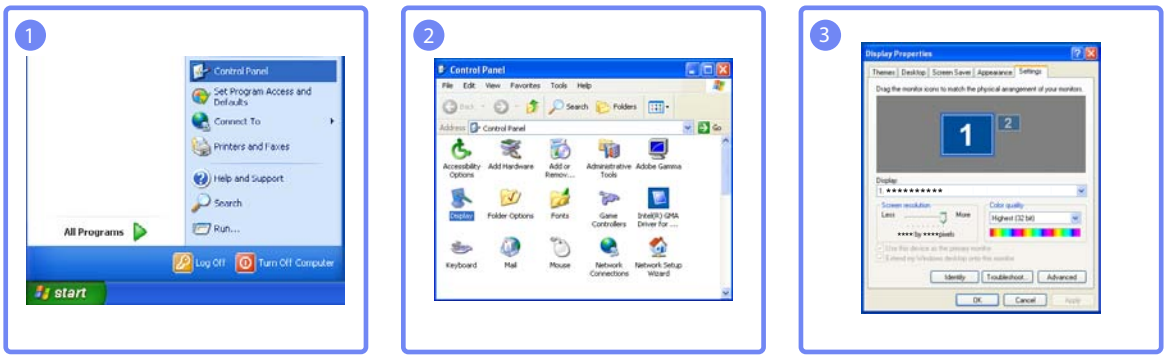

Skyros keitimas naudojant „Windows Vista“

Eikite į **Valdymo skydelis** → **Asmeninės nuostatos** → **Ekrano nuostatos** ir pakeiskite skyrą.

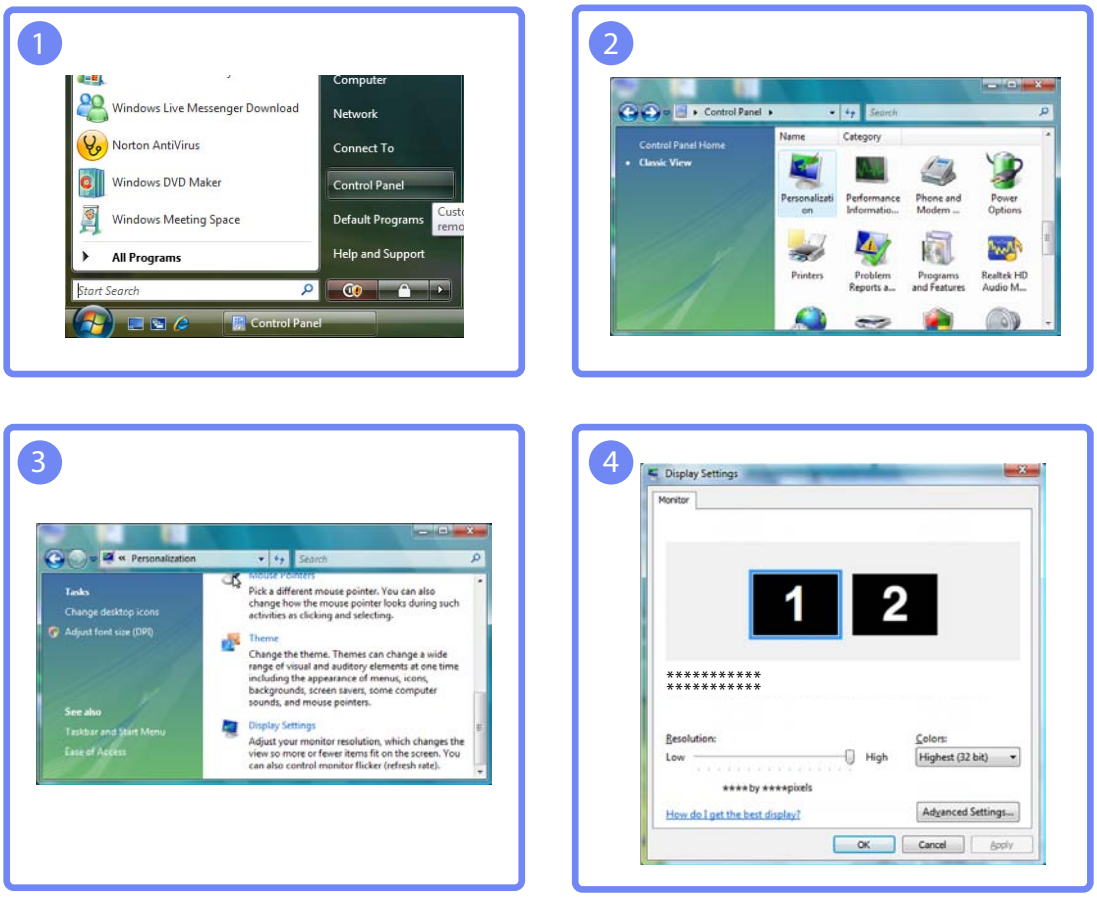

Skyros keitimas naudojant „Windows 7“

Eikite į **Valdymo skydas** → **Ekranas** → **Ekrano skiriamoji geba** ir pakeiskite skiriamąją gebą.

1

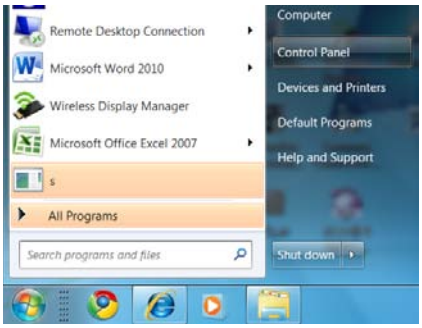

2

3

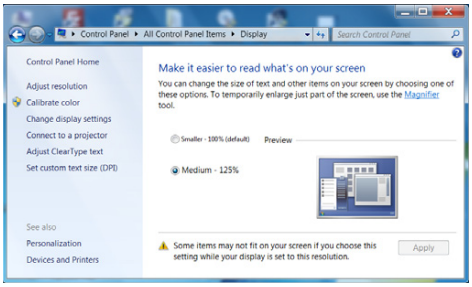

4

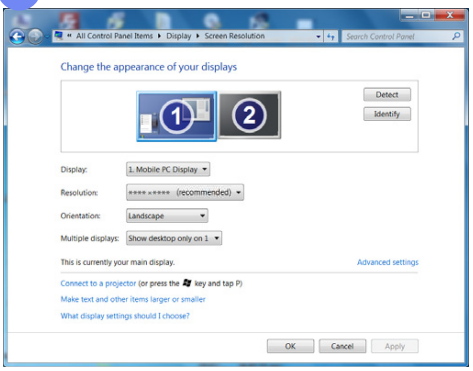

2.3 Išorinio monitoriaus prijungimas

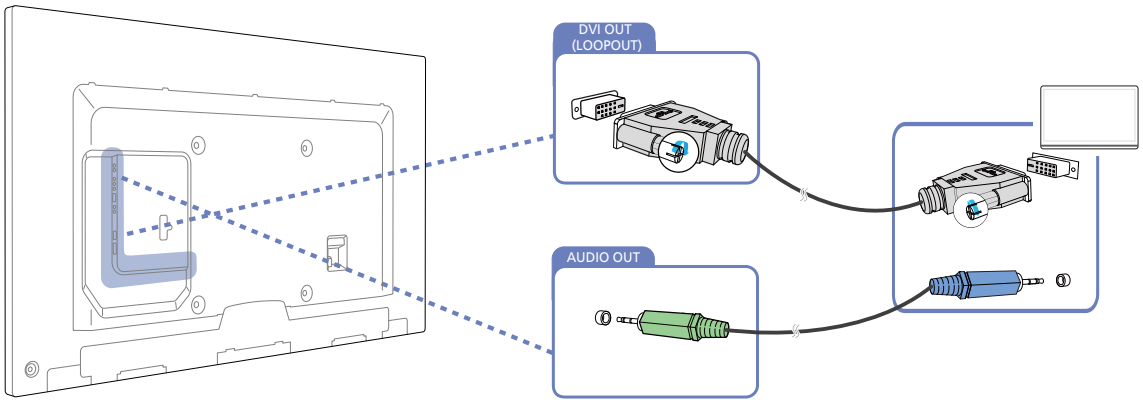

- Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.
- Išvesties prievadų funkciją galite naudoti prireikus prijungti papildomą ekraną. Pagrindinio ekrano [DVI OUT] prijunkite prie papildomo ekrano [DVI IN] arba [HDMI].
- Palaikoma net „Full HD“ skiriamoji geba. Suderinami įvesties šaltiniai yra DVI IN, DP IN ir HDMI IN. Yra ribojamas nuosekliai jungiamų monitorių skaičius.
- Šio gaminio [DVI OUT] prievadas nepalaiko HDCP įvesties.

2.4 Prijungimas prie vaizdo įrenginio

- Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
  Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
- Gaminį prie vaizdo įrenginio galite prijungti laidu.

  - Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
  - Jei norite pakeisti šaltinį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **SOURCE**.

2.4.1 Prijungimas AV laidu

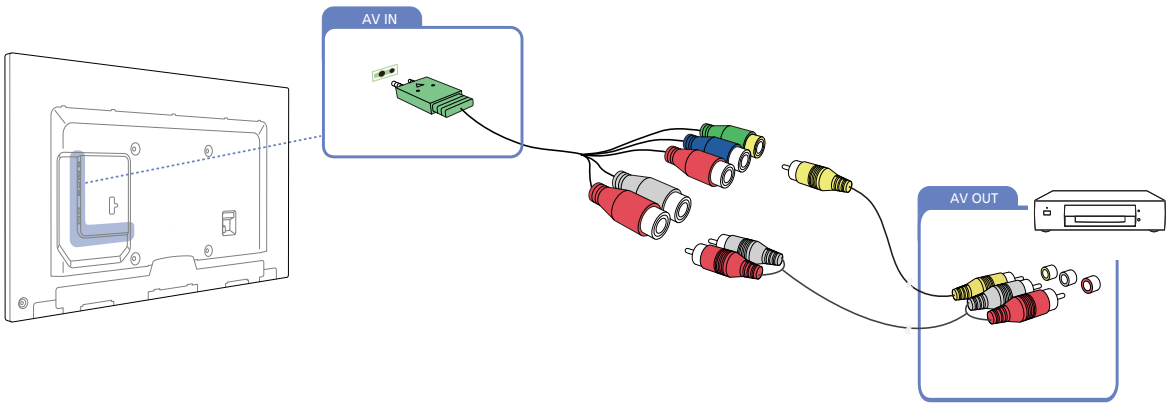

2.4.2 Prijungimas naudojant komponentinės jungties laidą

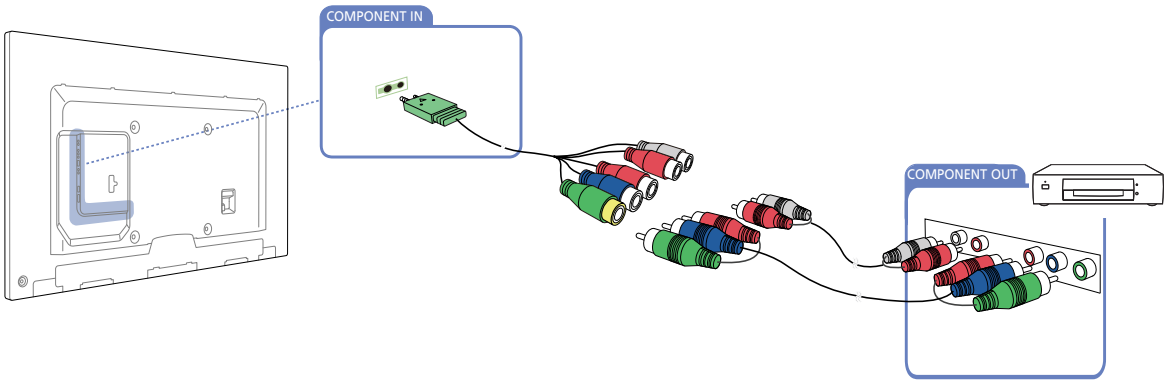

2.4.3 Prijungimas HDMI-DVI laidu

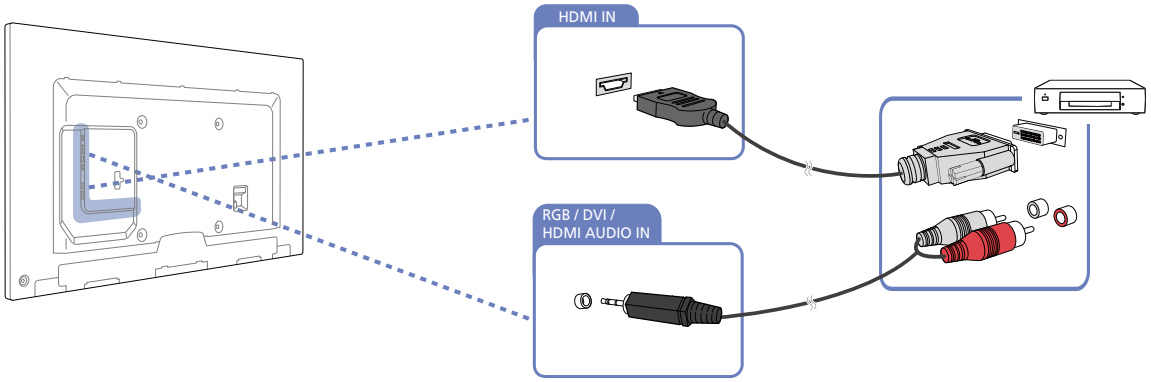

- Jei gaminys prijungtas prie vaizdo įrenginio HDMI-DVI laidu, garsas nebus įjungtas. Kad jį įjungtumėte, prie gaminio ir vaizdo įrenginio garso prievadų papildomai prijunkite garso laidą. Jei vaizdo įrenginys prijungtas prie gaminio HDMI-DVI laidu, kad galėtumėte prieiti prie vaizdo įrenginyje saugomo vaizdo ir garso turinio, parinktį **Edit Name** nustatykite į **DVI Device**.
- Palaikomos skiriamosios gebos 1080p (50 / 60 Hz), 720p (50 / 60 Hz), 480p ir 576p.

2.4.4 Prijungimas naudojant HDMI laidą

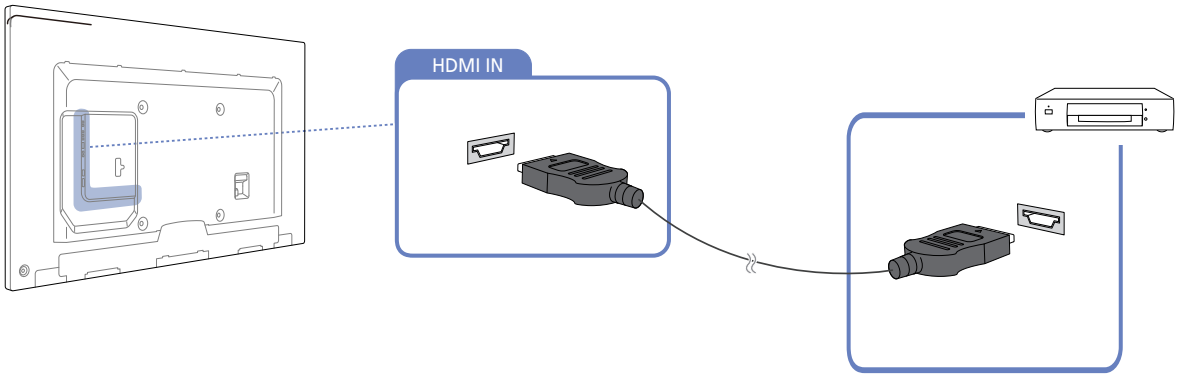

HDMI arba HDMI–DVI laido (iki 1080p) naudojimas

- Kad vaizdo ir garso kokybė būtų geresnė, prijunkite skaitmeninį įrenginį naudodami HDMI laidą.
- HDMI laidas palaiko skaitmeninius vaizdo ir garso signalus, todėl nereikia atskiro garso signalo laido.
  - Norėdami gaminį prijungti prie skaitmeninio įrenginio, kuris nepalaiko HDMI išvesties, naudokite HDMI/DVI ir garso signalo laidus.
- Vaizdas gali būti rodomas netinkamai (arba visai nerodomas) arba gali neveikti garsas, jei prie gaminio prijungiamas išorinis įrenginys, kuris naudoja senesnės versijos HDMI režimą. Jei kyla tokių problemų, pasiteiraukite išorinio įrenginio gamintojo dėl HDMI versijos ir, jei ji pasenusi, paprašykite atnaujinimo.
- Būtinai naudokite 1,4 cm ar plonesnį HDMI laidą.
- Būtinai įsigykite sertifikuotą HDMI laidą. Kitaip vaizdo gali nerodyti arba gali įvykti prisijungimo klaida.
- Rekomenduojama naudoti bazinį didelės spartos HDMI laidą arba laidą su eterneto jungtimi. Šis gaminys nepalaiko eterneto funkcijos per HDMI.

2.4.5 Prijungimas prie garso sistemos

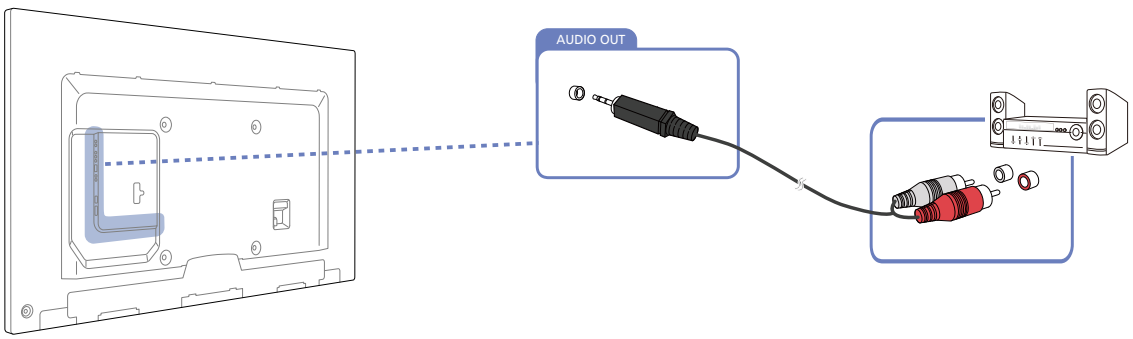

2.5 Tinklo dėžutės prijungimas (parduodamas atskirai)

2.5.1 „MagicInfo“

Jei norite naudotis **MagicInfo**, prie gaminio reikia prijungti tinklo dėžutę (įsigyjama atskirai).

Išsamios informacijos, kaip prijungti tinklo dėžutę, rasite naudotojo vadove, kurį gavote įsigydami tinklo dėžutę.

- Jei norite pakeisti „MagicInfo“ nustatymus, kompiuteryje paleiskite "MagicinfoSetupWizard".
- Išsamios informacijos, kaip naudotis **MagicInfo**, rasite su tinklo dėžute gautame DVD diske.
- Šiame skyriuje pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto nepranešus, kad būtų pagerinta kokybė.
- Jei įdiegus kitą operacinę sistemą nei gautoji su tinklo dėžute, atkūrus ankstesnę operacinės sistemos versiją arba įdiegus programinę įrangą, kuri nėra suderinama su pateikta operacine sistema, kyla problemų, negalėsite pasinaudoti technine pagalba, o už techninės priežiūros specialisto atliktus darbus reikės mokėti. Taip pat negalėsite pasinaudoti gaminio keitimo arba grąžinimo galimybe.

MagicInfo režimo įjungimas

1. Įdiegę ir prijungę tinklo dėžutę (įsigyjama atskirai) prie gaminio, jį įjunkite.
2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **SOURCE** ir pasirinkite **MagicInfo**.

Prijungus tinklo dėžutę prie gaminio HDMI prievado nustatymas **Source** bus pakeistas iš **HDMI** į **MagicInfo**.

3 Paleidę „MagicInfo“ pasirinkite norimą naudoti numatytąją programą.

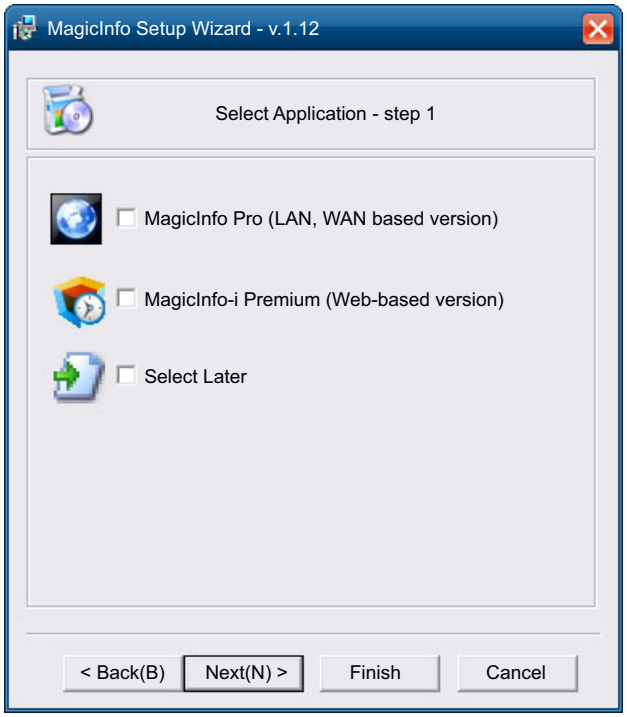

4 Įveskite IP informaciją.

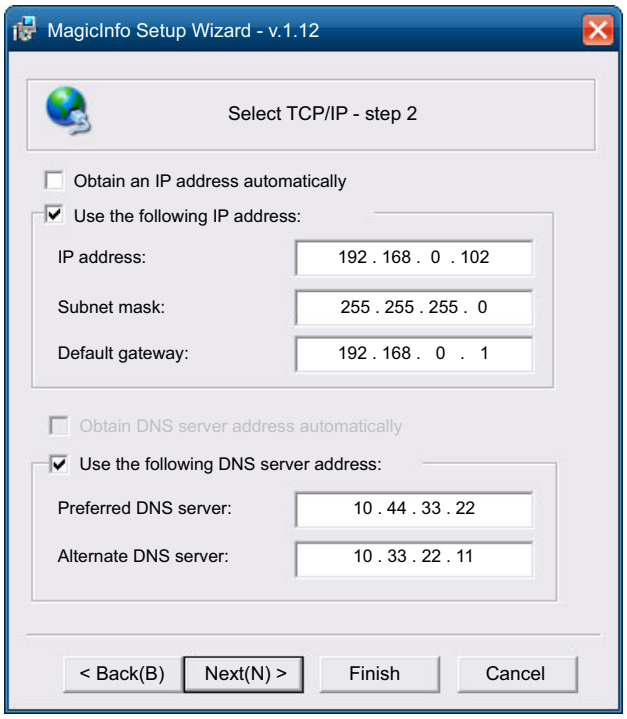
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

5 Pasirinkite kalbą. (Numatytojo kalba yra anglų.)

6 Pasirinkite rodymo režimą.

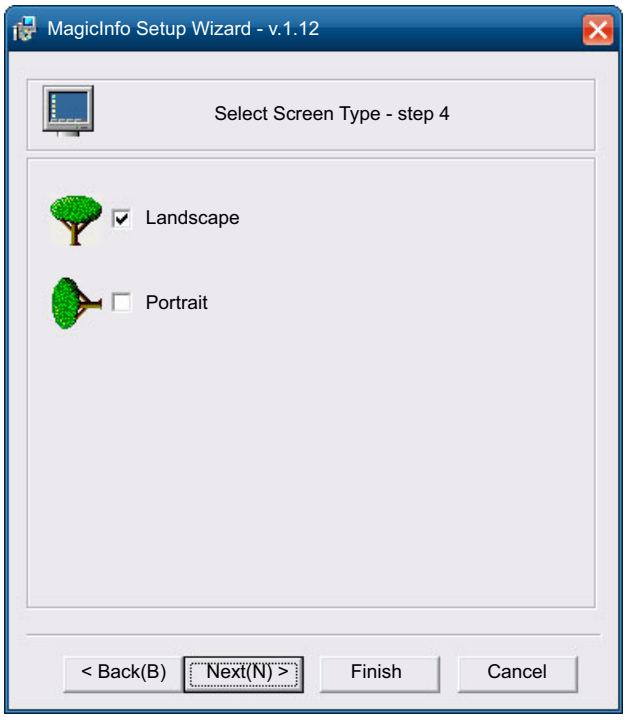

7 Dar kartą patikrinkite sukonfigūruotus nustatymus.

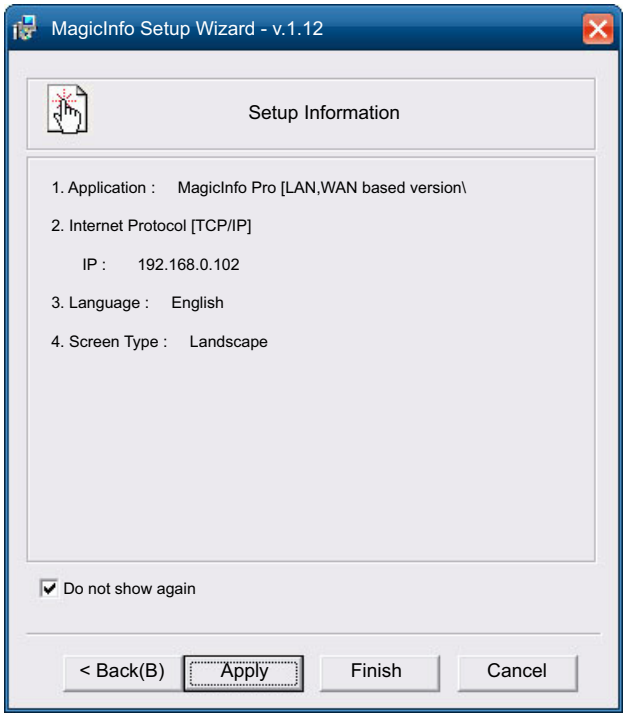

- Jei vykdymo piktograma nepasirodo, dukart spustelėkite darbalaukyje esančią piktogramą **MagicInfo**. Piktograma pasirodys apatiniame dešiniajame ekrano kampe.
- Išsamios informacijos, kaip naudotis **MagicInfo**, rasite „MagicInfo Lite Edition“ programinės įrangos CD diske, kurį gavote su tinklo dėžute.

2.5.2 Plug In Module

Jei norite naudoti **Plug In Module**, būtinai prijunkite „Samsung“ PIM (parduodama atskirai). Jei norite prijungti kito gamintojo įrenginį, įsitikinkite, kad jis yra suderinamas su OPS (angl. Open Pluggable Specification) standartais.

- Išsamios informacijos, kaip prijungti įrenginį, ieškokite naudotojo vadove, kurį gavote įsigydami PIM.
- Išsamios informacijos, kaip naudotis PIM **MagicInfo** , ieškokite "2.5.1 „MagicInfo“".
- Jei norite mėgautis optimalia garso kokybe, naudodami „Windows“ valdymo skydą sukonfigūruokite OPS įrenginio HDMI garso parametrus. Jei naudojate kito gamintojo gaminius, tai taikoma tik su HDMI suderinamiems įrenginiams.
- Jei norite įjungti gaminio garso išvestį naudodami OPS įrenginį, kuris nepalaiko HDMI, sukonfigūruokite analoginio garso parametrus „Windows“ valdymo skyde, eikite **Plug In Module** > **Edit name** ir nustatykite įvesties šaltinį kaip **PC**, **DVI PC** arba **DVI**.

2.6 Įvesties šaltinio keitimas

2.6.1 Source

MENU → Media → Source → ENTER

Per **Source** galite pasirinkti iš įvairių šaltinių ir keisti šaltinio įrenginių pavadinimus.

Source

Galite nustatyti, kad būtų rodomas šaltinio įrenginio, prijungto prie gaminio, ekrano rodinys. Iš šaltinių sąrašo pasirinkite šaltinį. Bus rodomas pasirinkto šaltinio ekrano rodinys.

išsamiau apie meniu **Source** skaitykite skyriuje 137 puslapis.

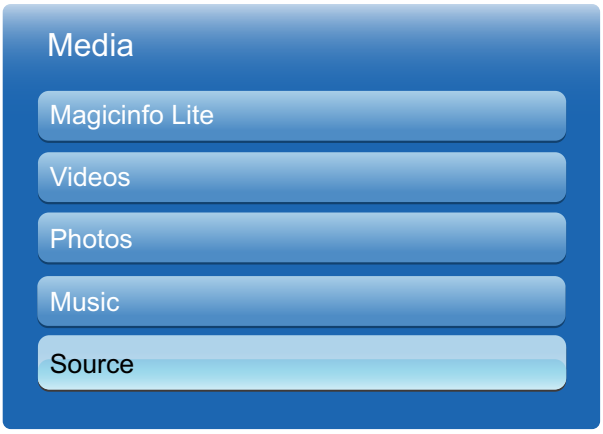

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

Įvesties šaltinį galite pakeisti ir naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **SOURCE**.

Pasirinkus pageidaujamam šaltinio įrenginiui netinkamą šaltinį, ekrano vaizdas gali būti rodomas netinkamai.

3 MDC naudojimas

Dauginių ekranų valdiklis (angl. Multiple Display Control – MDC) – tai taikomoji programa, leidžianti lengvai vienu metu per kompiuterį valdyti keletą ekranų.

3.1 Multi Control nuostatų konfigūravimas

MENU → System → Multi Control → ENTER

Priskirkite gaminiui atskirą atpažinimo kodą.

3.1.1 Multi Control nuostatų konfigūravimas

- **MDC Connection**

  Pasirenkamas prievadas, per kurį priimama **MDC** įvestis.

  - **RS232C MDC**

    MDC įvestis gaunama per RS232C MDC laidą.

  - **RJ45 MDC**

    MDC įvestis gaunama per RJ45 MDC laidą.

- **ID Setup**

  Priskirkite atpažinimo kodą televizoriui (intervalas: 0~99)

  Paspauskite ▲/▼ ir pasirinkite skaičių. Paskui paspauskite [↵].

- **ID Input**

  Įveskite gaminio, prijungto prie įvesties laido, kad būtų gaunamas įvesties signalas, atpažinimo kodą.

  Pageidaujamą kodą įveskite skaitiniais nuotolinio valdymo mygtukais.

3.2 MDC programos diegimas / pašalinimas

3.2.1 Diegimas

1 Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.

2 Spustelėkite diegimo programą **MDC Unified**.

Jeigu pagrindiniame ekrane nerodomas programinės įrangos diegimo langas, programą "MDC Unified" įdiekite naudodami kompaktiniame diske aplanke MDC įrašytą vykdomąjį failą.

3 Pasirinkite diegimo kalbą. Tada spustelėkite "OK".

4 Pasirodžius ekranui "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", spustelėkite "Next".

5 Atvertame lange "License Agreement", pasirinkite "I accept the terms of the license agreement" ir spustelėkite "Next".

6 Rodomame lange "Customer Information" užpildykite informacijos laukus ir spustelėkite "Next".

7 Rodomame lange "Destination Folder" pasirinkite kelio, kuriuo pageidaujate įdiegti programą, vardą ir spustelėkite "Next".

Nenurodžius kelio vardo, programa bus įdiegta numatytojo vardo keliu.

8 Rodomame lange "Ready to Install the Program" patikrinkite kelio, kuriuo ketinate diegti programą, vardą ir spustelėkite "Install".

9 Bus rodoma diegimo eiga.

10 Rodomame lange "InstallShield Wizard Complete" spustelėkite "Finish".

Pasirinkite "Launch MDC Unified" ir spustelėkite "Finish". MDC programa bus paleista nedelsiant.

11 Baigus diegti, darbalaukyje sukuriama **MDC Unified** nuorodos piktograma.

- Gali būti, kad dėl kompiuteryje įdiegtos sistemos ar gaminio specifikacijų nebus rodoma MDC vykdymo piktograma.
- Jeigu vykdymo piktograma nerodoma, paspauskite F5.

3.2.2 Programos pašalinimas

1 Meniu **Pradžia** pasirinkite **Nuostatos** > **Valdymo skydelis** ir dukart spustelėkite **Pridėti / pašalinti programą**.

2 Pasirinkite iš sąrašo **MDC Unified** ir spustelėkite **Keisti / šalinti**.

Diegiant MDC, dėl grafinės plokštės, pagrindinės plokštės ir tinklo sąlygų gali atsirasti trikdžių.

3.3 Kas yra MDC?

Dauginių ekranų valdiklis (angl. Multiple Display Control) MDC – tai taikomoji programa, leidžianti lengvai vienu metu per kompiuterį valdyti keletą ekranų.

3.3.1 Prisijungimas prie MDC

Naudojant MDC per RS-232C (serijinių duomenų ryšių standartai)

RS-232C serijinis laidas turi būti prijungtas prie kompiuterio ir ekrano serijinių prievadų.

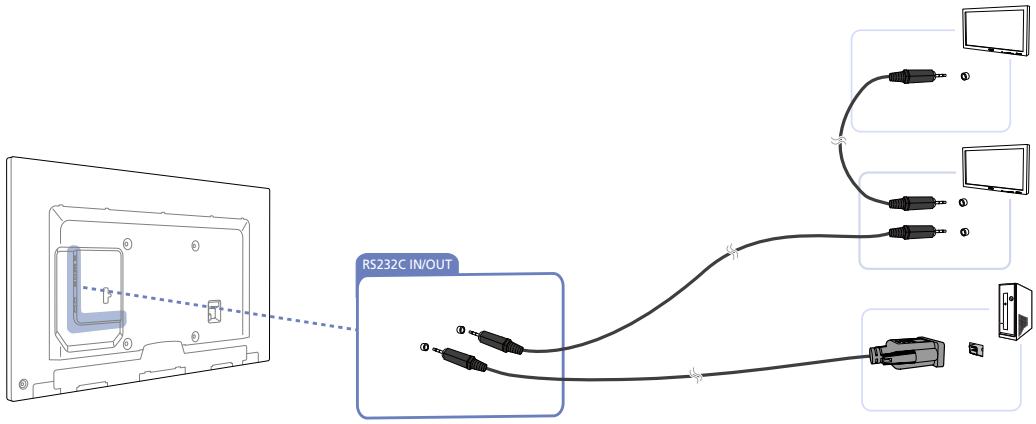

Naudojant MDC per eternetą

Įveskite pagrindinio rodomo įrenginio IP ir prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Vieną rodomą įrenginį galima prijungti prie kito RS-232C serijiniu laidu.

Prijungimas naudojant LAN laidą

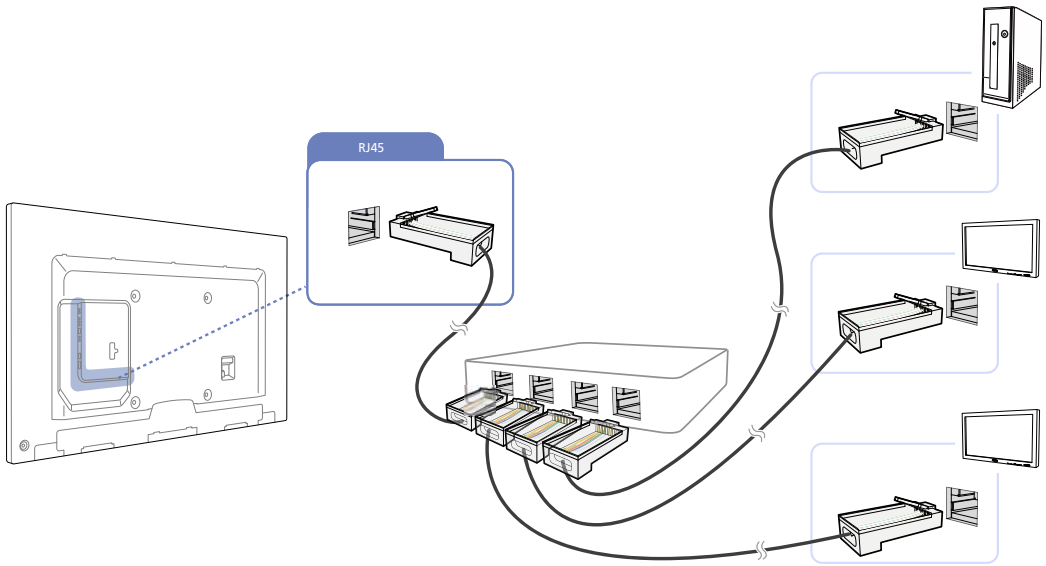

Kelis gaminius galite prijungti naudodami gaminio [RJ45] prievadą ir šakotuvo LAN prievadus.

Prijungimas naudojant stereofoninio signalo laidą per LAN laidą

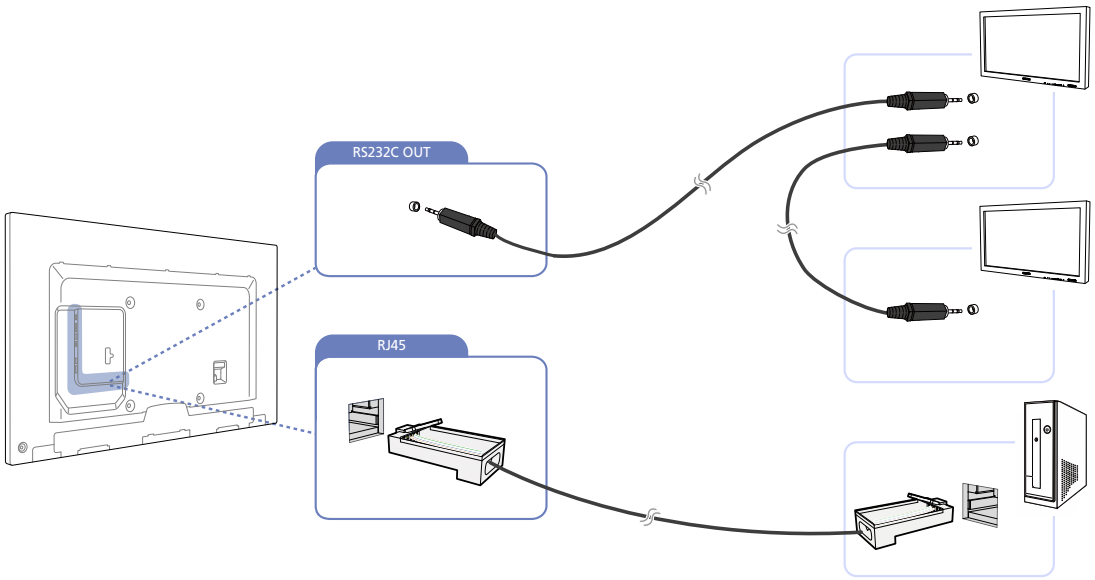

Kelis gaminius galima prijungti naudojant gaminio prievadą [RS232C IN / OUT].

3.3.2 Ryšio valdymas

Ryšio valdymas apima **Ryšių sąrašą** ir **Ryšių sąrašo keitimo parinktis**.

Ryšių sąrašas – ryšių sąrašas parodo išsamesnę informaciją apie ryšius, pvz., ryšio nustatymą (IP/COM, prievado nr., MAC ir **Connection Type**), ryšio būseną, **Set ID Range** ir aptiktus įrenginius. Kiekvienam ryšiui gali būti priskirta daugiausia 100 įrenginių, prijungtų serijiniu nuosekliu jungimu. Visi ryšyje aptikti LFD rodomi įrenginių sąraše, kuriame naudotojas gali sudaryti grupes ir siųsti komandas aptiktiems įrenginiams.

Ryšių sąrašo keitimo parinktys – ryšių sąrašo keitimo parinktys apima **Add**, **Edit**, **Delete** ir **Refresh**.

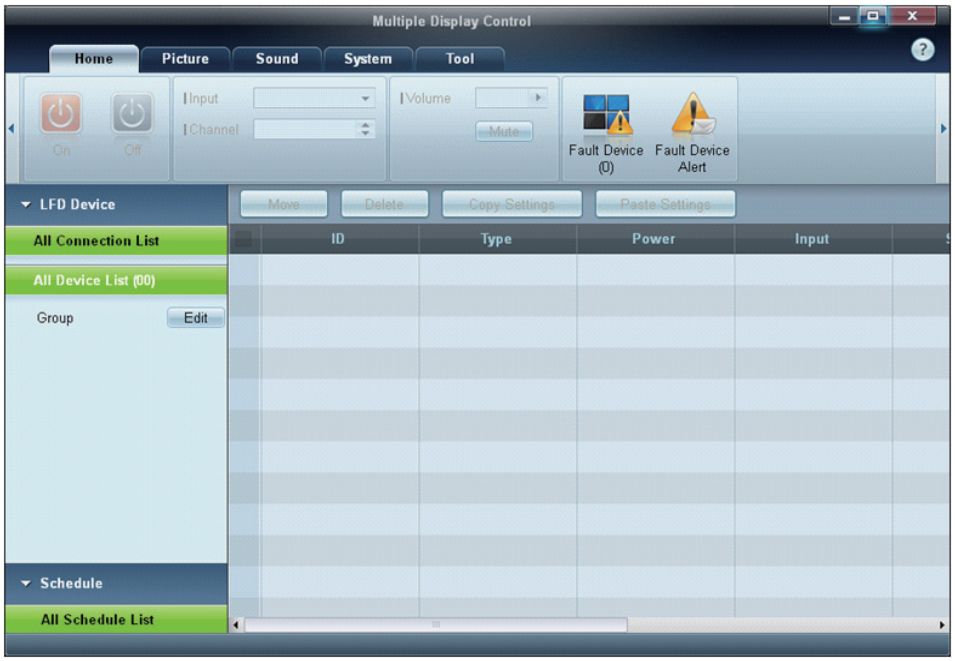

3.3.3 Auto Set ID

Auto Set ID funkcija visiems LFD, prijungtiems nuosekliu pasirinkto ryšio prijungimo būdu, priskiriamas „Set ID“. Ryšyje gali būti daugiausia 100 LFD. „Set ID“ priskiriamas iš eilės nuosekliai nuo 1 iki 99 ir galiausiai priskiriamas „Set ID“ 0.

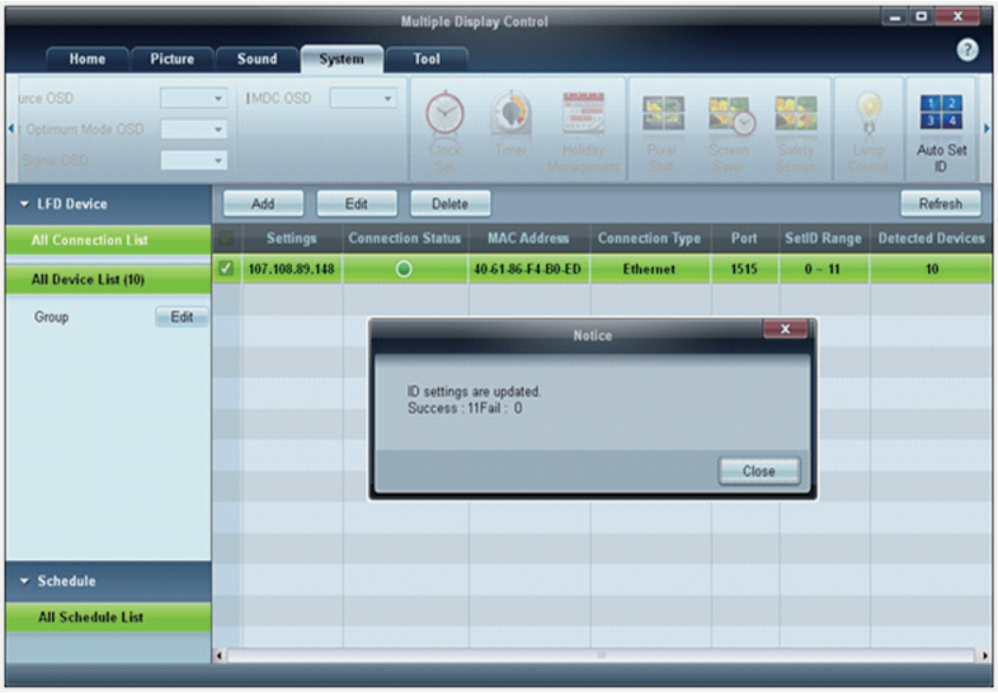

3.3.4 Kopijavimas

Naudodamiesi kopijavimo funkcija, galite kopijuoti vieno LFD parametrą ir pritaikyti jį keliems pasirinktiems LFD. Naudodamiesi kopijavimo nustatymo parinkties langu, kopijavimui galite pasirinkti tam tikras ar visas skirtuko kategorijas.

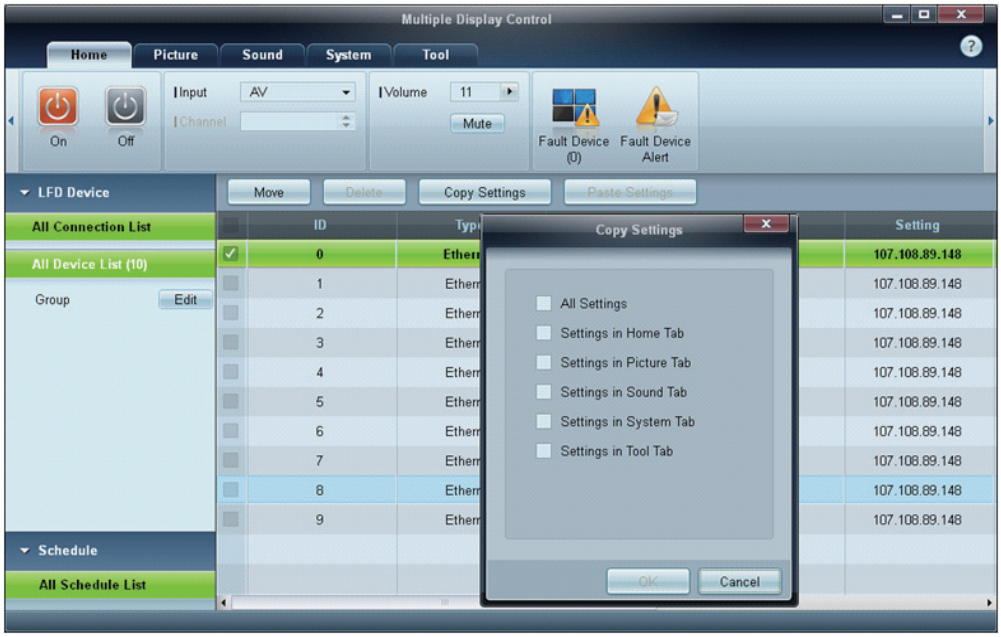

3.3.5 Komandos kartojimas

Ši funkcija naudojama norint nurodyti didžiausią MDC kartojimų skaičių, jei nėra atsakymo iš LFD arba atsakymas prastos kokybės. Kartojimo skaičiaus reikšmę galima nustatyti naudojantis MDC parinkčių meniu. Kartojimo skaičiaus reikšmė turi būti nuo 1 iki 10. Numatytoji reikšmė yra 1.

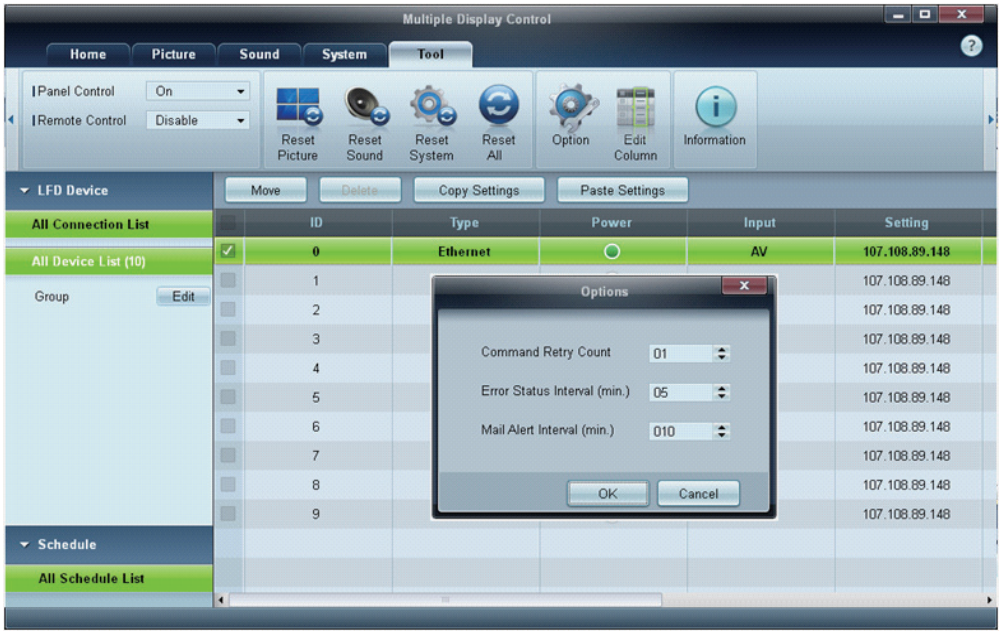

3.3.6 Darbo pradžia su MDC

1 Norėdami paleisti programą, spustelėkite **Pradžia** → **Programos** → **Samsung** → **MDC Unified**.

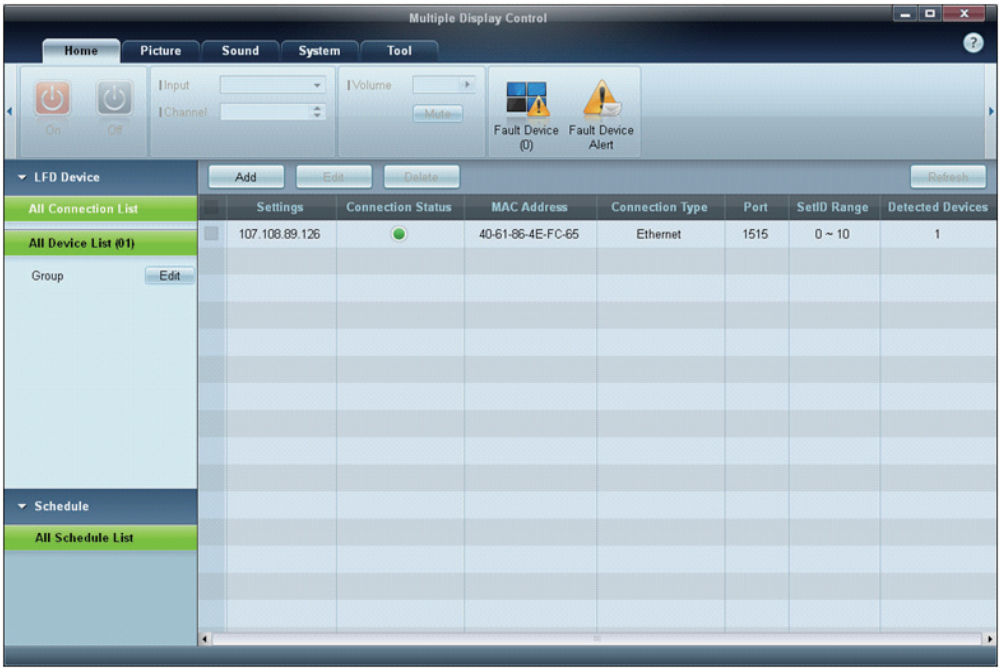

2 Norėdami pridėti rodomą įrenginį, spustelėkite **Add**.

- Jei ryšys užmezgamas per RS232C, eikite į **Serial** ir nurodykite **COM Port**.

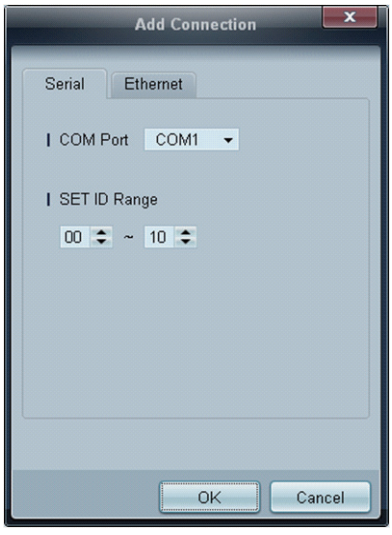

- Jei ryšys užmezgamas per **Ethernet**, įveskite IP, kuris buvo įvestas kaip rodomo įrenginio IP.

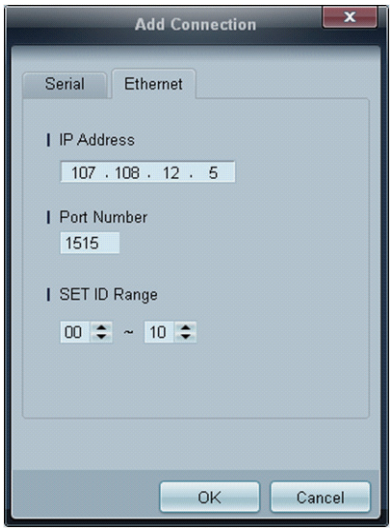

3.3.7 Pagrindinio ekrano išdėstymas

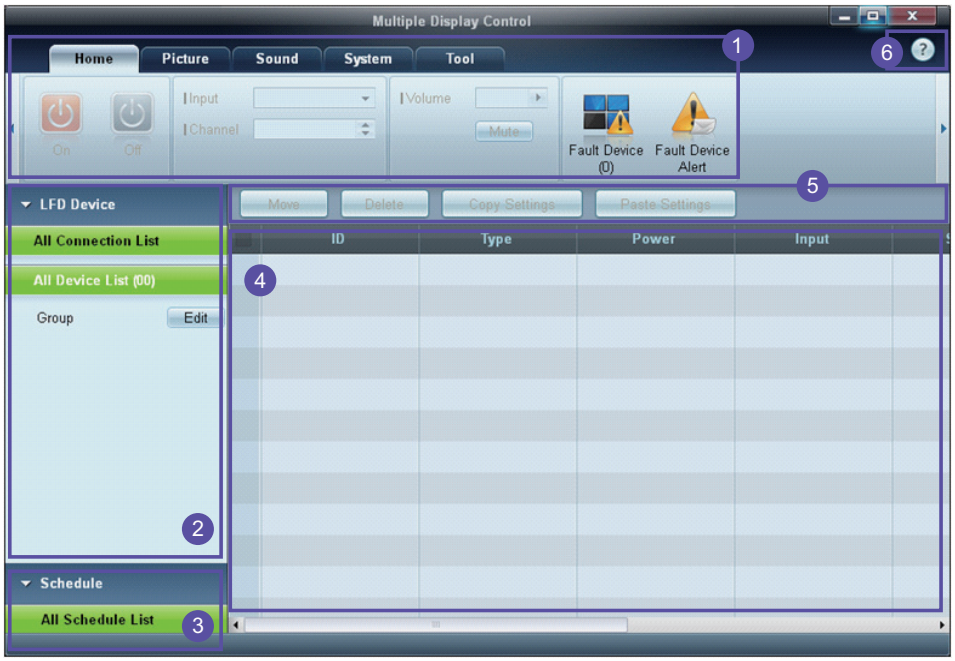

1 Meniu juosta	Pakeičiama rodomo įrenginio ar programos ypatybių būsena.
2 Įrenginio kategorija	Rodomas prijungtų rodomų įrenginių ar įrenginių grupių sąrašas.
3 Grafiko kategorija	Rodomas rodomų įrenginių grafikų sąrašas.
4 Prietaisų sąrašas	Pasirenkamas rodomas įrenginys, kurį norite reguliuoti.
5 Prietaisų sąrašo keitimas	Pridedami, redaguojami, pergrupuojami ar šalinami prietaisai.
6 Žinyno temos	Rodomos programos žinyno temos.

3.3.8 Meniu

Galite įjungti arba išjungti pasirinktą įrenginį arba pakeisti įvesties šaltinį ar įrenginio garsumą.

Prietaisų sąraše pasirinkite rodomus įrenginius ir skirtuką **Home**.

1 Home

Pasirinkite elementą ir pakeiskite atitinkamą parametrą.

Maitinimas

- **On**: įjungiamas pasirinktas ekranas.
- **Off**: išjungiamas pasirinktas ekranas.

Input

- Įvesties šaltinis: Pakeičiamas įvesties šaltinis.

  - Tai, kokie įvesties šaltiniai prieinami, priklauso nuo rodomo įrenginio modelio.
  - Galima pakeisti tik įjungtų ekranų įvesties šaltinį.

- **Channel**: pakeičiamas kanalas.

  - Televizoriaus kanalą galima pakeisti į viršų / apačią nukreiptų rodyklių mygtukais.
  - Kanalą galima pakeisti tik tada, kai įvesties šaltinis yra **TV**.
  - Pasirinkti galima tik registruotus kanalus.

2 Volume

Galima keisti tik įjungtų ekranų garsumą ar nutildyti jų garsą.

Volume

- Garsumą galima reguliuoti slankiklio juostoje nuo 0 iki 100.

  Nustatykite pasirinkto ekrano garsumą.

Mute

- Įjunkite arba išjunkite pasirinkto ekrano **Mute**.

  Mute bus automatiškai išjungta, jei **Volume** nustatomas, kai **Mute** įjungta.

3 Alert

- **Fault Device**

- Šiame meniu rodomas sąrašas rodomų įrenginių, kuriuose įvyko šių klaidų: ventiliatoriaus, temperatūros, skaisčio jutiklio ar lempos klaida.

  Sąraše pasirinkite rodomą įrenginį. Suaktyvinamas mygtukas **Repair**. Jei norite atnaujinti rodomo įrenginio klaidos būseną, spustelėkite atnaujinimo mygtuką. Atkurtas rodomas įrenginys nebebus rodomas **Fault Device List**.

Fault Device Alert

- Apie rodomą įrenginį, kuriame aptikta klaida, bus pranešta el. paštu.

  Užpildykite visus būtinus laukelius. Suaktyvinami mygtukai **Test** ir **OK**. Įsitikinkite, ar įvedėte **Sender** informaciją ir bent vieną **Recipient**.

3.3.9 Ekrano reguliavimas

Galima reguliuoti ekrano parametrus (kontrastą, skaistį ir pan.).

Prietaisų sąraše pasirinkite rodomus įrenginius ir skirtuką **Picture**.

Custom

Pasirinkite elementą ir pakeiskite atitinkamą ekrano parametrą.

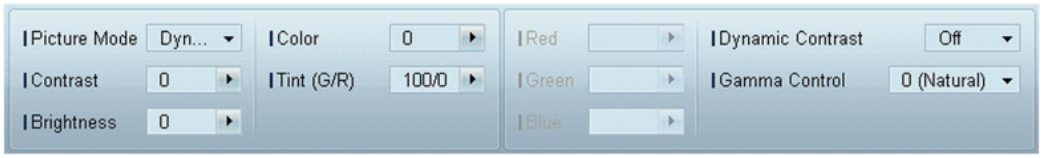

- **Color** ir **Tint** negalimi, jei įvesties šaltinis yra **PC**.
- **Red**, **Green**, **Blue** ir **PC Screen Adjustment** negalimi, jei įvesties šaltinis yra **Video**.
- **Color**, **Tint**, **Color Tone**, **Color Temp**, **Red**, **Green**, **Blue** ir **PC Screen Adjustment** negalimi, jei pasirinktas ir **PC Source**, ir **Video Source**.

Picture Mode

- Nustatykite pasirinkto rodymo įrenginio vaizdo režimą.

Contrast

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio kontrastą.

Brightness

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio skaistį.

Color

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio spalvas.

Tint (G/R)

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio atspalvį.

Color Tone

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio fono spalvos toną.

Color Temp

- Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio spalvos temperatūrą.

  Parinktis suaktyvinama, jei **Color Tone** nustatytas į **Off**.

Red

- Tinkinkite pasirinkto rodomo įrenginio raudonos spalvos intensyvumą.

Green

- Tinkinkite pasirinkto rodomo įrenginio žalios spalvos intensyvumą.

Blue

- Tinkinkite pasirinkto rodomo įrenginio mėlynos spalvos intensyvumą.

Parinktys

Dynamic Contrast

Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio **Dynamic Contrast**.

Gamma Control

Keiskite pasirinkto rodomo įrenginio gama vertę.

Auto Motion Plus

Ši parinktis naudojama norint žiūrėti dinamiškus vaizdus.

- **Off**: išjungiama funkcija **Auto Motion Plus**.
- **Clear**: **Auto Motion Plus** lygis nustatomas į aiškų. Šis režimas tinka ryškiems vaizdams rodyti.
- **Standard**: **Auto Motion Plus** lygis nustatomas į standartinį.
- **Smooth** : **Auto Motion Plus** lygis nustatomas į vientisą. Šis režimas tinka vientisiems vaizdams rodyti.
- **Custom**: tinkinamas ekrano išdegimo ar mirgėjimo lygis.
- **Demo**: šia funkcija parodoma **Auto Motion Plus** technologija. Pakeitus režimą kairiojoje lango pusėje galima peržiūrėti rezultatą.

Brightness Sensor

Įjunkite arba išjunkite pasirinkto rodomo įrenginio **Brightness Sensor**.

Brightness Sensor nustato aplinkos šviesos stiprį ir savaime sureguliuoja ekrano skaistį.

Brightness Sensor yra ne visuose gaminiuose.

HDMI Black Level

Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio **HDMI Black Level**.

Dydis

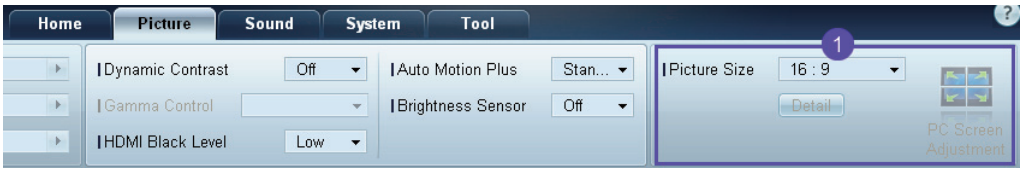

Picture Size

Nustatykite pasirinkto rodomo įrenginio ekrano dydį.

Detail elementas bus išjungtas, jeigu **Picture Size** nustatytas veikti režimu, kuris nepalaiko detalios konfigūracijos.

Norint nustatyti **Zoom**, galima naudotis mygtukais -/+.

Ekraną galima perkelti naudojant mygtukus aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę.

Detail

Galite peržiūrėti išsamesnę informaciją apie pasirinkto ekrano dydį.

PC Screen Adjustment

Esant **Coarse** arba **Fine** mygtukais -/+ galima nustatyti dažnį arba tiksliai sureguliuoti.

Norėdami perkelti ekraną, spustelėkite vieną iš keturių vaizdų, esančių po **Position**.

Norėdami automatiškai nustatyti dažnį, tiksliai sureguliuoti ar perkelti ekraną, spustelėkite **Auto Adjustment**.

3.3.10 Garso nustatymas

Galite keisti garso parametrus.

Prietaisų sąraše pasirinkite rodomus įrenginius ir skirtuką **Sound**.

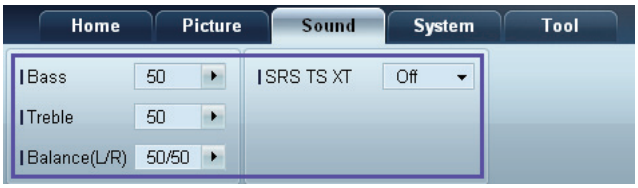

Bass arba **Treble** elementas bus išjungtas, jei šio elemento pasirinktas prietaisas nepalaiko.

Bass

Nustatykite žemus pasirinkto ekrano garso tonus.

Treble

Nustatykite aukštus pasirinkto ekrano garso tonus.

Balance (L/R)

Nustatykite kairiojo ir dešiniojo pasirinkto rodomo įrenginio garsiakalbių garsumą.

SRS TS XT

Įjunkite arba išjunkite pasirinkto rodomo įrenginio **SRS TS XT** efektą.

3.3.11 Sistemos sąranka

Prietaisų sąraše pasirinkite rodomus įrenginius ir skirtuką **System**.

Video Wall

Naudojant funkciją **Video Wall** galima pasirinkti, kad būtų rodomas visas vaizdas ar dalis jo, arba atkartoti tą patį vaizdą kiekviename prijungtame rodomame įrenginyje.

Video Wall įjungiama tik tada, kai įrenginiai yra grupėje.

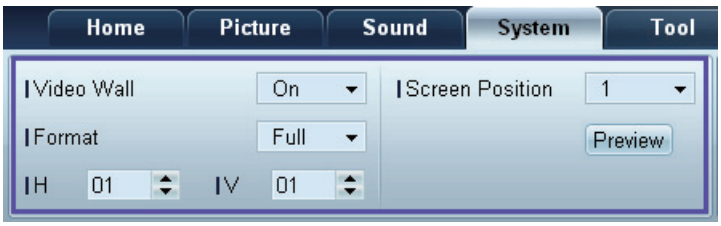

Video Wall

Įjunkite arba išjunkite **Video Wall**.

Format

Pasirinkite, kokiu formatu turėtų būti rodomas padalytas ekranas.

Full

Natural

H

Pasirinkite horizontaliai rodomų įrenginių skaičių.

Vienoje eilėje galima išdėstyti daugiausia 15 ekranų.

V galima priskirti daugiausia 6, jei H priskiriama 15.

V

Pasirinkite vertikaliai rodomų įrenginių skaičių.

Vienoje eilėje galima išdėstyti daugiausia 15 ekranų.

V galima priskirti daugiausia 6, jei H priskiriama 15.

Screen Position

Peržiūrėkite ekranų išdėstymą (konfigūruoja ekrano dalytuvas) arba pagal poreikius jį pakeiskite.

Parinktys **Screen Position** ir **Preview** suaktyvinamos, kai **Video Wall** nustatytas į „On“.

Atminkite, kad jei pasirinkti keli prietaisai, **Preview** įjungiama tik tada, jei H ir V parametrai atitinka pasirinktų prietaisų išdėstymą.

Norėdami pakeisti **Position**, pasirinkite prietaisą ir nuvilkite jį į kitą vietą.

Ekrano dalytuvo nuostatų pasirinkimas priklauso nuo modelio.

PIP

Pagrindinė informacija, reikalinga norint nustatyti **PIP**, bus rodoma meniu lange.

- **PIP** bus išjungta, kai **Video Wall** yra **ON**.
- Atminkite, kad **Picture Size** yra išjungta, kai **PIP** yra **ON**.

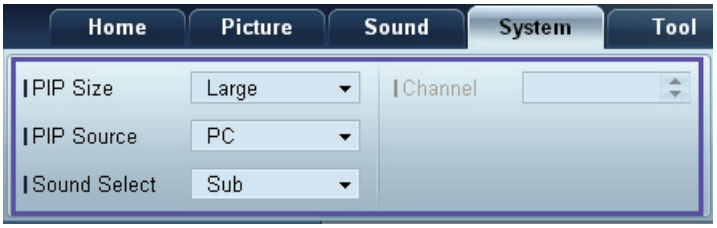

PIP Size

Peržiūrėkite dabartinio ekrano **PIP Size**.

PIP Source

Pasirinkite PIP įvesties šaltinį.

Sound Select

Pagrindiniame arba papildomame ekrane pasirinkite ir įjunkite garsą.

Channel

Kanalą galima pakeisti, jei **PIP Source** yra **TV**.

Bendros

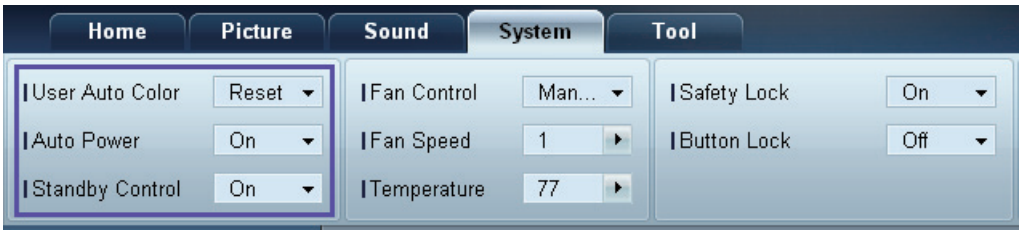

User Auto Color

Automatiškai nustatykite ekrano spalvas.

Galima naudotis tik veikiant **PC** režimui.

Auto Power

Nustatykite, kad gaminys automatiškai įsijungtų.

Standby Control

Nustatykite, kad budėjimo režimas būtų suaktyvintas, jei neaptinkamas įvesties šaltinis.

Ventiliatorius ir temperatūra

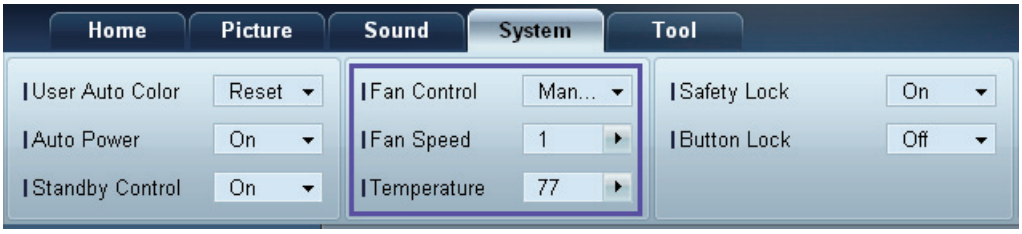

Konfigūruokite parametrus, kurių reikia norint nustatyti ventiliatoriaus greitį ir vidinę temperatūrą dėl gaminio saugumo.

Fan Control

Pasirinkite būdą ventiliatoriaus greičiui konfigūruoti.

Fan Speed

Konfigūruokite ventiliatoriaus greitį.

Temperature

Nustatykite vidinę temperatūrą nurodydami temperatūros diapazoną.

Sauga

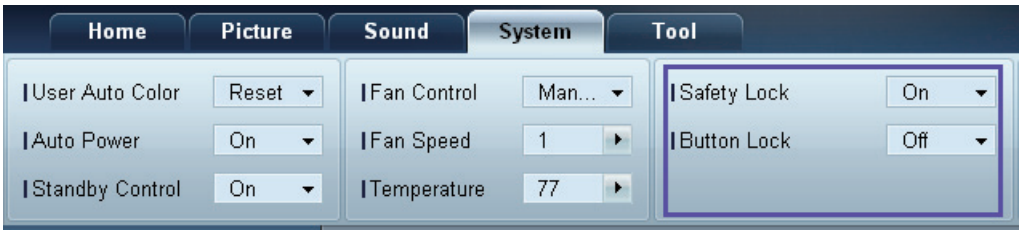

Safety Lock

Užrakinkite visus ekrano rodinių meniu.

Norėdami atrakinti meniu, nustatykite **Safety Lock** į **Off**.

Button Lock

Užrakinkite rodomo įrenginio mygtukus.

Norėdami atrakinti mygtukus, nustatykite **Button Lock** į **Off**.

OSD rodymas

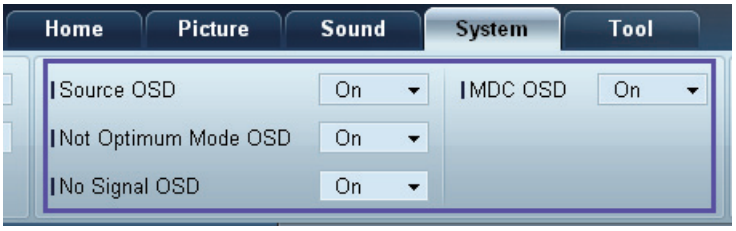

Source OSD

Pasirinkite, ar rodyti pranešimą, kai pakeičiamas **Source**.

Not Optimum Mode OSD

Pasirinkite, ar rodyti pranešimą, kai pasirenkamas nesuderinamas režimas.

No Signal OSD

Pasirinkite, ar rodyti pranešimą, kai nėra įvesties signalo.

MDC OSD

Pasirinkite, ar rodyti pranešimą, kai MDC pakeičia parametrus.

Laikas

Clock Set

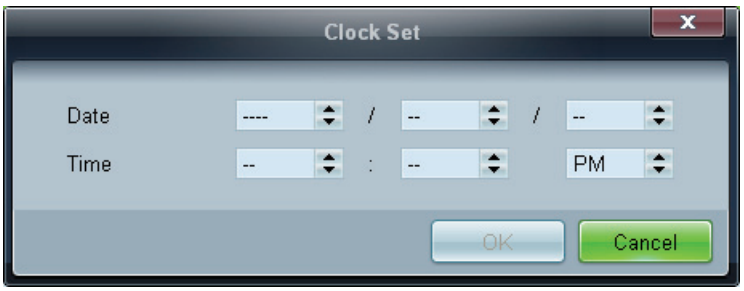

Keiskite dabartinį laiką pasirinktame rodomame įrenginyje pagal kompiuteryje nustatytą laiką.

Jei rodomame įrenginyje laikas nenustatytas, bus rodomos nulinės vertės.

Timer

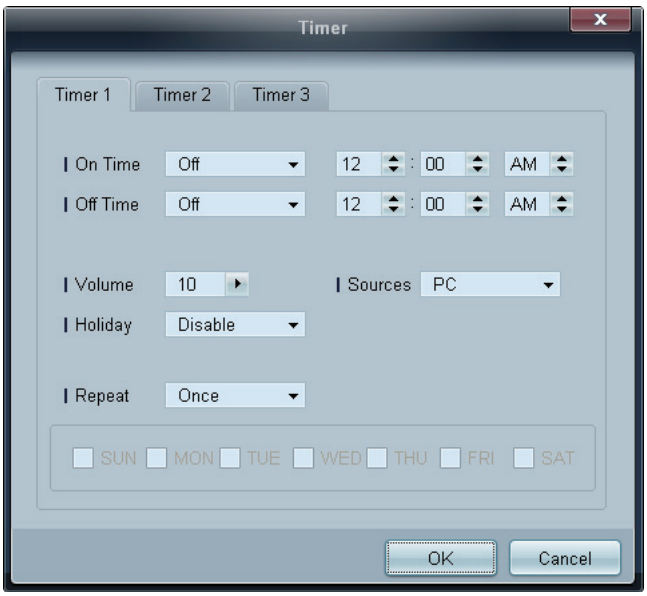

- **On Time**: nustatykite, kad pasirinktame rodomame įrenginyje įsijungtų laikas.
- **Off Time**: nustatykite, kad pasirinktame rodomame įrenginyje išsijungtų laikas.
- **Volume**: nurodykite rodomo įrenginio, kai jis įjungiamas nustačius **On Time**, garsumą.
- **Source**: nurodykite rodomo įrenginio, kai jis įjungiamas nustačius **On Time**, įvesties šaltinį.
- **Holiday**: **Holiday Management** parametrus galima taikyti **Timer**.
- **Repeat**: nurodykite laiko tarpą pasirinktam **Timer** kartoti.

- **Once**: įjunkite laikmatį vienam kartui.
- **EveryDay**: įjunkite laikmatį kiekvienai dienai.
- **Mon~Fri**: įjunkite laikmatį kiekvienai dienai nuo pirmadienio iki penktadienio.
- **Mon~Sat**: įjunkite laikmatį kiekvienai dienai nuo pirmadienio iki šeštadienio.
- **Sat~Sun**: įjunkite laikmatį šeštadieniams ir sekmadieniams.
- **Manual**: individualizuokite laikmatį pagal savaitės dienas.

Žymimieji langeliai savaitės dienoms rinktis, esantys po **Repeat**, yra suaktyvinami tik tada, jei pasirenkama **Manual**.

Holiday Management

Holiday Management leidžia apsisaugoti, kad įrenginiai, kuriuos įjungia **Timer**, neįsijungtų nurodytu laiku.

Funkciją **Holiday Management** galima įjungti arba išjungti **Timer** parametrų meniu.

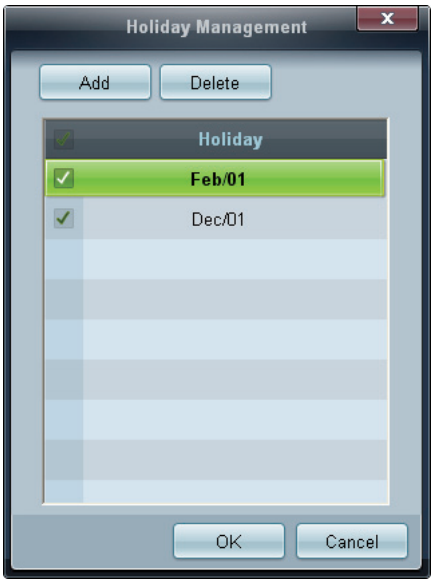

- **Add**: galite nurodyti poilsio dienas:

  Spustelėkite mygtuką **Add** lange **Holiday Management**.

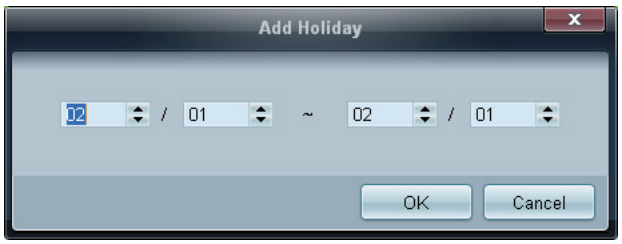

- **Delete** : šalinkite poilsio dienas. patikrinkite atitinkamus žymimuosius langelius ir spustelėkite šį mygtuką.
- Poilsio dienų sąrašas: peržiūrėkite poilsio dienų, kurias įtraukėte, sąrašą.

Ekrano išdegimo apsauga

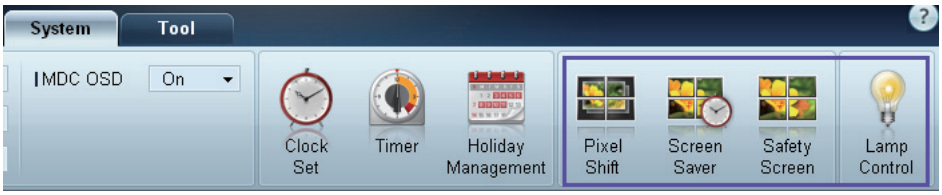

Pixel Shift

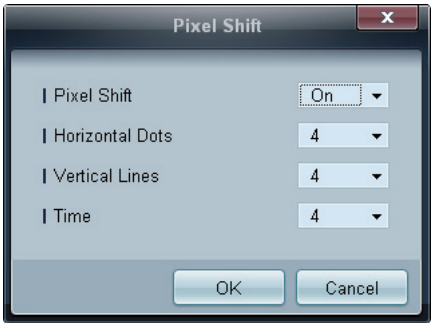

Retkarčiais šiek tiek pajudinkite ekraną, kad išvengtumėte ekrano išdegimo.

Screen Saver

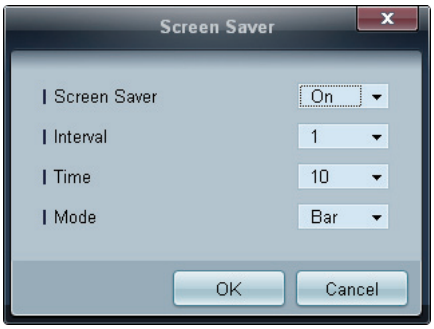

Ši funkcija apsaugo ekraną nuo išdegimo, kai pasirinkto rodomo įrenginio ekranas ilgai paliktas veikti neveikos būsena.

- **Interval**: nurodykite intervalą, per kurį turėtų įsijungti **Screen Saver**.
- **Mode**: kiekvieno **Mode** parametras **Time** gali skirtis.

Safety Screen

Safety Screen funkciją galima naudoti norint išvengti ekrano išdegimo, kai rodomo įrenginio ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas.

Lamp Control

Lamp Control skirta reguliuoti foninį apšvietimą, kad būtų suvartojama mažiau elektros energijos.

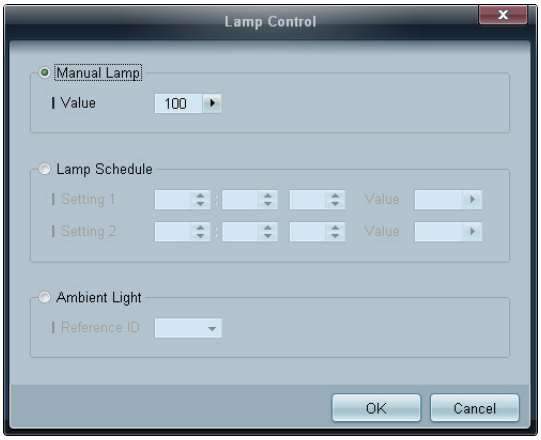

Automatiškai nustatykite, kad foninis pasirinkto rodomo įrenginio apšvietimas savaime įsijungtų nurodytu laiku.

Jei sureguliuojama **Manual Lamp Control**, **Auto Lamp Control** automatiškai persijungs į **Off**.

Nustatykite foninį pasirinkto ekrano apšvietimą rankiniu būdu.

Jei sureguliuojama **Auto Lamp Control**, **Manual Lamp Control** automatiškai persijungs į **Off**.

- **Ambient Light**: **Ambient Light** nustato aplinkos šviesos stiprį ir savaime sureguliuoja visų LFD ekrano skaistį ta pačia serijine seka.

3.3.12 Įrankio parametrai

1 Sauga

Panel Control

Įjunkite ar išjunkite rodomo įrenginio ekraną.

Remote Control

Įjunkite arba išjunkite nuotolinio valdymo pultą.

2 Nustatymas iš naujo

Reset Picture

Nustatykite ekrano parametrus iš naujo.

Reset Sound

Nustatykite garso parametrus iš naujo.

Reset System

Nustatykite sistemos parametrus iš naujo.

Reset All

Nustatykite ekrano, garso ir sistemos parametrus iš naujo tuo pačiu metu.

3 Edit Column

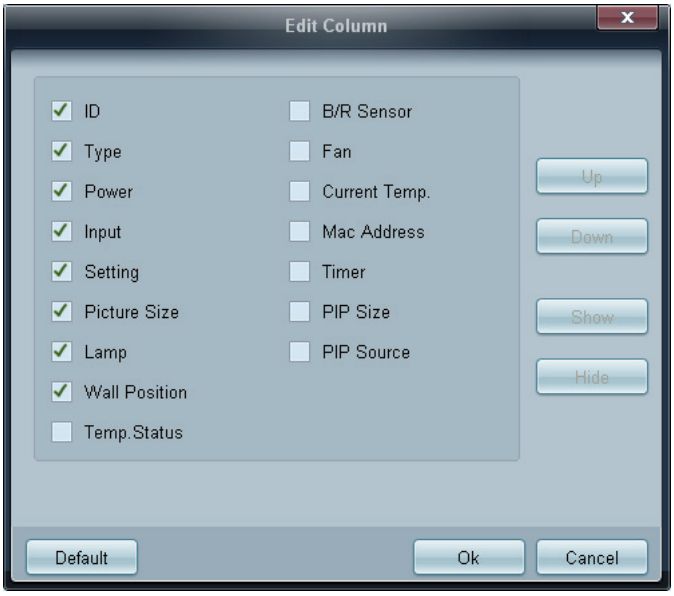

Prietaisų sąraše pasirinkite elementus, kuriuos norite rodyti.

4 Information

Peržiūrėkite informaciją apie programą.

3.3.13 Kitos funkcijos

Lango dydžio keitimas

Pelės žymeklį nuveskite į programos lango kampą. Pasirodys rodyklė. Norėdami tinkinti programos lango dydį, judinkite rodyklę.

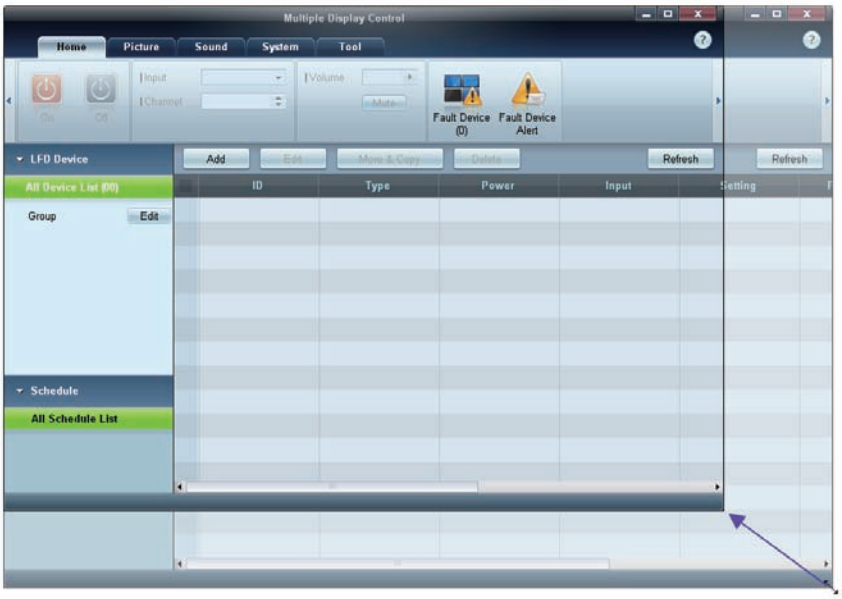

Grupių valdymas

Grupių kūrimas

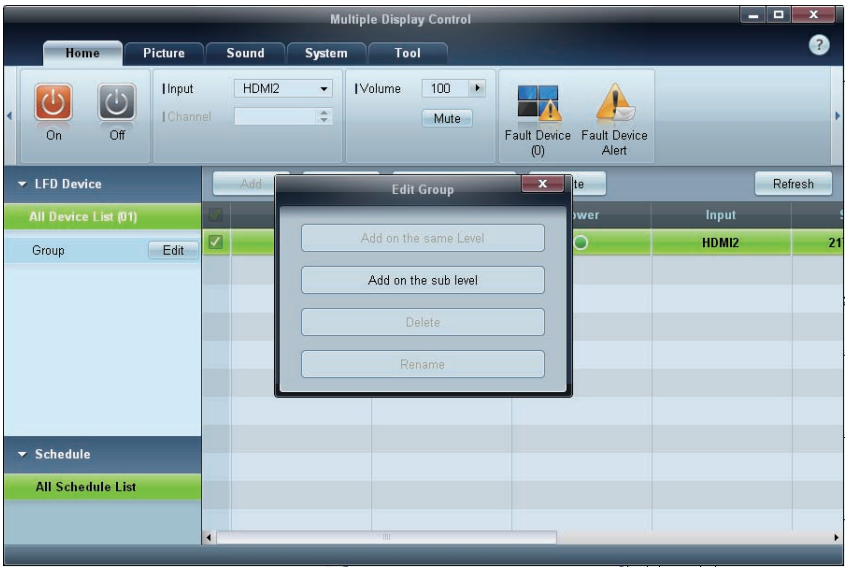

Kurkite grupes ir valdykite prietaisų sąrašą pagal grupę.

Negalima naudoti vienodų grupių pavadinimų.

1 Programos lango kairėje pusėje esančiame rodomų įrenginių sąrašo dalyje spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite **Group>Edit**.

2 Rodomame **Edit Group** lange pasirinkite **Add on the sub level** arba **Add on the same level**.

- **Add on the sub level**: pasirinktoje grupėje sukurkite pogrupį.

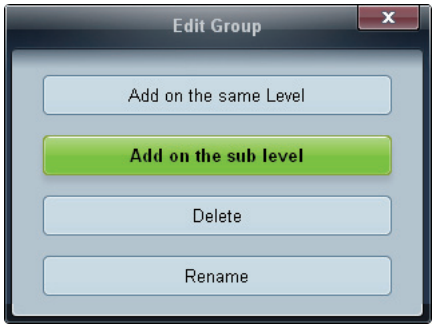

- **Add on the same level**: sukurkite grupę tame pačiame lygyje kaip pasirinkta grupė.

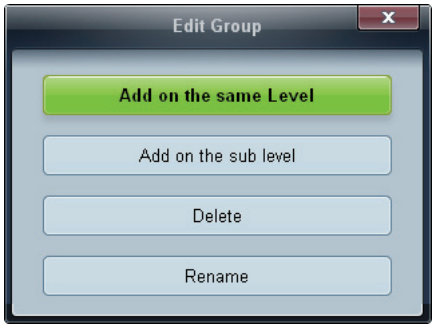

Mygtukas **Add on the same level** suaktyvinamas tik tada, kai sukuriama bent viena grupė.

3 Įveskite grupės pavadinimą.

Grupių šalinimas

1 Pasirinkite grupės pavadinimą ir spustelėkite **Edit**.

2 Rodomame **Edit Group** lange spustelėkite **Delete**.

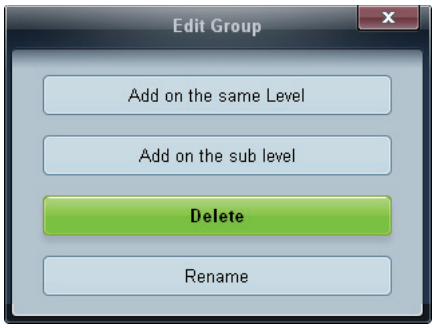

3 Spustelėkite **Yes**. Grupė bus pašalinta.

Grupių pervardijimas

1 Pasirinkite grupės pavadinimą ir spustelėkite **Edit**.

2 Rodomame **Edit Group** lange spustelėkite **Rename**.

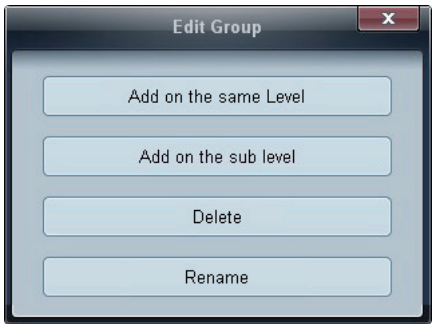

3 Jei žymeklis pasirodo ant seno grupės pavadinimo, įveskite naują grupės pavadinimą.

Grafikų valdymas

Grafikų kūrimas

Sukurkite ir užregistruokite grafiką pagal grupę.

1 Programos lango kairėje pusėje esančioje grafikų dalyje spustelėkite **All Schedule List**. Viduryje bus suaktyvintas mygtukas **Add**.

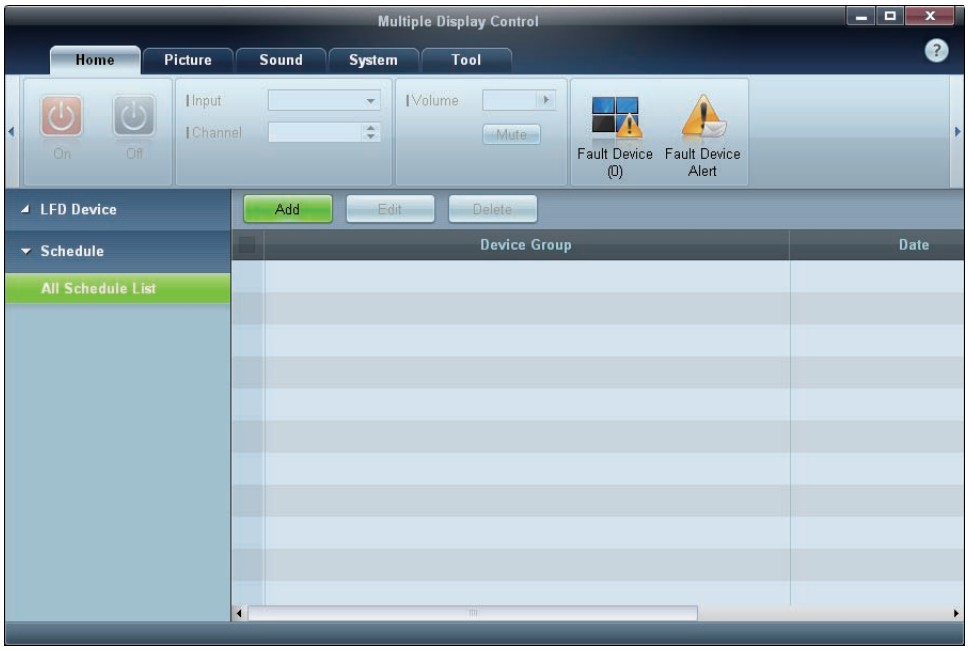

2 Spustelėkite mygtuką **Add**. Pasirodys langas **Add Schedule**.

3 Po **Device Group** spustelėkite **Add** ir pasirinkite grupę, prie kurios norite pridėti grafiką.

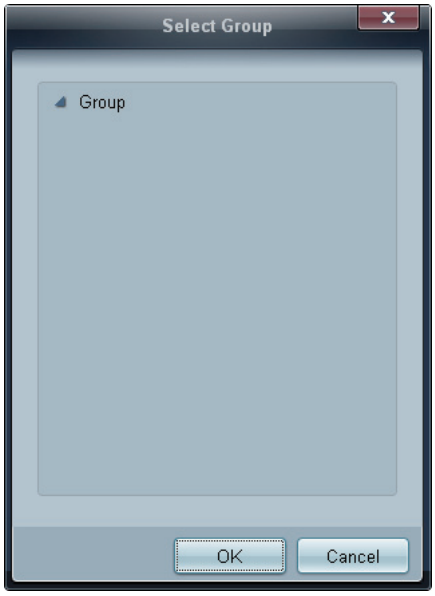

4 Pasirinkite **Date&Time/Action** ir spustelėkite **OK**. Grafikas bus pridėtas, o grafikų sąrašas bus rodomas prietaisų sąrašo lange.

- **Device Group**: pasirinkite grupę.
- **Date&Time**
  - **Instant Execution**: iškart paleiskite grafiką.
  - **Timer**: norėdami paleisti grafiką, nustatykite datą, laiką ir intervalą.
- **Action**: pasirinkite funkciją, kuri bus suaktyvinta nurodytu laiku ir tam tikru intervalu.

Grafiko keitimas

Norėdami keisti grafiką, pasirinkite grafiką ir spustelėkite **Edit**.

Grafiko šalinimas

Norėdami šalinti grafiką, pasirinkite grafiką ir spustelėkite **Delete**.

3.3.14 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Problema		Sprendimas
Norimas valdyti ekranas nerodomas informacinėje sistemos schemoje.	1.	Patikrinkite, ar gerai prijungtas RS232C laidas (patikrinkite, ar laidas gerai prijungtas prie atitinkamo serijinio prievado).
	2.	Patikrinkite, ar neprijungtas antras ekranas, kuriam priskirtas toks pat **ID**. Prijungtus ekranus, kurių **ID** dubliuojasi, gali būti, kad dėl duomenų sankirtos ekranai nebus rodomi.
	3.	Patikrinkite, ar ekrano **ID** patenka į 0–99 intervalą (atpažinimo kodą pakeiskite ekrano meniu). Ekranui, kuris palaiko atpažinimo kodo intervalą nuo 0 iki 99, **ID** reikia nustatyti intervalo 0–99 ribose.
Norimas valdyti ekranas nerodomas kituose informaciniuose valdymo tinkleliuose.	Patikrinkite, ar įjungtas ekrano maitinimas. (žr. maitinimo būseną informacinėje sistemos lentelėje).	
	Įsitikinkite, ar pasirinkote tą įvesties šaltinį, prie kurio prijungtas ekranas.	
Bus pakartotinai rodomas šis pranešimas: 	Patikrinkite, ar pažymėjote norimą valdyti ekraną.	
Net ir nustačius **On Time** arba **Off Time**, ekranai įsijungia ir išsijungia skirtingu metu.	Nustatykite laiką kompiuteryje, kad jis būtų sinchronizuotas su laiku, kuris nustatytas prijungtuose ekranuose.	
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.	Gali būti, kad nuotolinio valdymo pultas neveikia, nes buvo atjungtas RS-232C laidas arba programa buvo išjungta netinkamai, kai funkcija **Remote Control** buvo nustatyta į **Disable**. Kad išspręstumėte šią problemą, vėl paleiskite programą ir parinktį **Remote Control** nustatykite į **Enable**.	

Kartais dėl ryšio tarp kompiuterio ir ekrano gedimų arba dėl netoliese esančių elektroninių prietaisų skleidžiamų elektromagnetinių bangų ši programa gali veikti netinkamai.

Kaip rodomos ekrano nuostatos naudojant keletą ekranų

1. Nepasirinkus ekrano: rodoma numatytoji vertė.
2. Pasirinkus vieną ekraną: rodomos pasirinkto ekrano nuostatos.
3. Pasirinkus du ekranus (pvz., iš eilės **ID** 1 ir **ID** 3): ekrano su 1 **ID** nuostatos rodomos pirmiau negu ekrano su 3 **ID**.
4. Pažymėjus žymės langelį **All**+**Select** ir pasirinkus visus ekranus: rodomos numatytosios nuostatos.

4 Ekrano reguliavimas

Sukonfigūruokite **Picture** nuostatas (**Brightness**, **Color Tone** ir t. t.).

Meniu **Picture** parinkčių išdėstymas priklauso nuo gaminio.

4.1 Picture Mode

MENU → Picture → Picture Mode → ENTER

Pasirinkite aplinkai, kurioje bus naudojamas gaminys, tinkamą vaizdo režimą (**Picture Mode**). Atsižvelgiant į esamą įvesties šaltinį rodomos skirtingos **Picture Mode** parinktys.

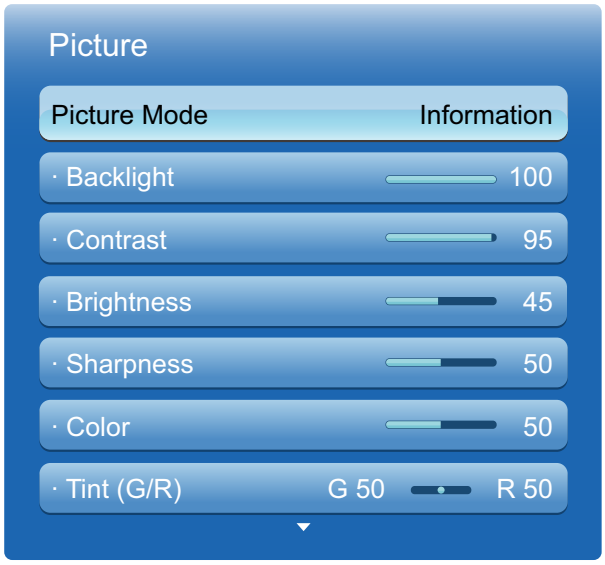

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

4.1.1 Jeigu įvesties šaltinis yra PC, DVI arba DP

- **Information**: šia veiksena akys mažiau pavargsta, taip pat ji tinka rodyti informaciją žmonėms.
- **Advertisement**: ši veiksena tinka rodyti vaizdo turinį ir vidaus / lauko skelbimus.

4.1.2 Jeigu įvesties šaltinis yra AV, Component, HDMI

- **Dynamic**: ši veiksena tinkama esant skaisčiai aplinkos šviesai.
- **Standard**: ši veiksena tinkama bet kokiai aplinkai.
- **Natural**: Tinkamas, kad neįsitemptų akys.
- **Movie**: šia veiksena akys pavargsta mažiau.
- **BD Wise**: Suteikia galimybę mėgautis optimalia vaizdo kokybe naudojant „Samsung“ DVD, „Blu-ray“ leistuvus ir namų kino gaminius, kurie palaiko **BD Wise**. Kai **BD Wise** yra nustatyta į **On**, vaizdo režimas automatiškai pakeičiamas į optimalią raišką.

  Šią funkciją galite pasirinkti, kai „Samsung“ gaminius, palaikančius **BD Wise**, prie gaminio prijungiate naudodami HDMI laidą.

4.2 Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Color / Tint(G/R)

MENU → Picture → ENTER

Gaminyje yra kelios vaizdo kokybės reguliavimo parinktys. Parinktį pasirinkite naudodami mygtukus ▲ ir ▼, tada paspauskite [↵]. Parinkties reikšmę nustatykite rodyklių mygtukais arba pasirinkite parinkties parametrą. Baigę paspauskite [↵].

- Keičiant **Backlight**, **Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Color** arba **Tint (G/R)** atitinkamai keisis ir ekrano rodinys.
- Prijungę **PC** galite keisti tik **Backlight**, **Contrast**, **Brightness** ir **Sharpness**.
- Galite reguliuoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesties prijungto išorinio įrenginio parametrus.
- Sumažinus vaizdo skaistį suvartojama mažiau elektros energijos.

4.3 Screen Adjustment

MENU → Picture → Screen Adjustment → ENTER

Screen Adjustment pateikiamos įvairios vaizdo rodinio dydžių ir vaizdo formato parinktys. Parinktį pasirinkite naudodami mygtukus ▲ ir ▼, tada paspauskite [↵]. Papildomo meniu parinktis parinkite rodyklių mygtukais, tada paspauskite [↵].

Atsižvelgiant į esamą įvesties šaltinį, rodomos skirtingos **Screen Adjustment** parinktys.

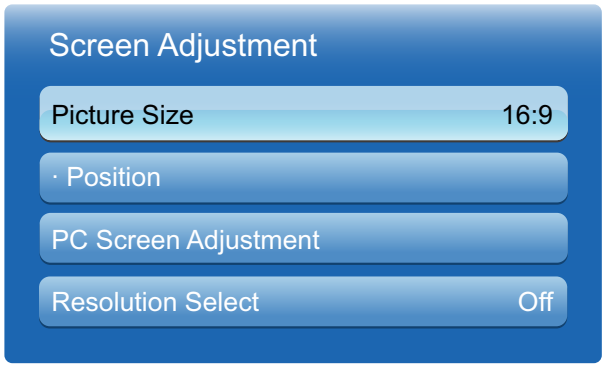

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

4.3.1 Picture Size

Jei naudojatės kabelinės televizijos priedėliu arba palydovinės televizijos imtuvu, jam gali būti skirtas atskiras ekrano rodinio dydžių rinkinys. Tačiau dažniausiai rekomenduojama naudoti gaminio **16:9** režimą.

- **16:9**: nustatomas 16:9 platusis vaizdo režimas.
- **Zoom1**: naudokite, jei reikia padidinti vidutiniškai. Nukerpamas viršus ir šonai.
- **Zoom2**: naudokite, jei reikia padidinti daugiau.
- **Wide Fit** (priklauso nuo šalies): padidina vaizdo formatą, kad rodinys būtų rodomas per visą ekraną.
- **Smart View 1**: 16:9 vaizdas sumažinamas 50 %.
- **Smart View 2**: 16:9 vaizdas sumažinamas 25%.
- **4:3**: nustatomas paprastasis (4:3) vaizdo režimas.

  Nenustatykite gaminio 4:3 formato ilgam. Kairiajame ir dešiniajame arba viršutiniame ir apatiniame ekrano kraštuose rodomas vaizdas gali užsilikti (išdeginti ekraną) – tam netaikoma garantija.
- **Screen Fit**: kai gaunami HDMI (720p / 1080i / 1080p) arba komponentiniai (1080i / 1080p) signalai, rodomas visas vaizdas.
- **Custom**: pakeičiama skiriamoji geba, kad ji atitiktų naudotojo pageidavimus.

Galite reguliuoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesties prijungto išorinio įrenginio parametrus.

- **Original Ratio**: Jei įvesties šaltinis yra **PC**, **DVI**, **HDMI**(kompiuterio prijungimas) arba **DP**, vaizdo įrašas bus rodomas originaliu signalo formatu.

Prievadai gali skirtis pagal modelį.(25 puslapis)

Vaizdo rodinio dydžiai pagal įvesties šaltinį

Įvesties šaltinis	Picture Size
AV, komponentinis (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Komponentinis (1080i, 1080p)	16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit, Custom
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit, Smart View 1, Smart View 2, Custom
HDMI (480i, 480p)	16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2, Custom
PC, DVI, DP, HDMI (kai prijungtas kompiuteris)	16:9, 4:3, Original Ratio

4.3.2 Position

Reguliuojama vaizdo padėtis. **Position** galite pasirinkti, tik jei parametras **Picture Size** yra nustatytas į **Zoom1**, **Zoom2**, **Wide Fit**, **Screen fit** arba **Custom**.

Jei norite naudotis funkcija Position, kai pasirinksite Zoom1, Zoom2 arba Wide Fit, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką ▼ ir pasirinkite **Position**.
2. Paspauskite mygtuką [↵].
3. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir perkelkite vaizdą aukštyn arba žemyn.
4. Paspauskite mygtuką [↵].
5. Pasirinkite **Close** iš eilės paspausdami mygtukus ▲ ir ▼. Jei vaizdo padėtį norite nustatyti iš naujo, paspauskite **Reset**.

Jei norite naudoti funkciją Position, kai parametrą Screen Fit pasirinksite HDMI (1080i/1080p), komponentinio (1080i/1080p) arba Custom signalo režimu, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką ▼ ir pasirinkite **Position**.
2. Paspauskite mygtuką [↵].
3. Paspauskite mygtuką ▲/▼/◀/▶ ir perkelkite vaizdą.
4. Paspauskite mygtuką [↵].
5. Pasirinkite **Close** iš eilės paspausdami mygtukus ▲ ir ▼.

Jei norite grąžinti pradinę vaizdo padėtį, ekrane **Position** pasirinkite **Reset**. Bus atkurta numatytojo vaizdo padėtis.

4.3.3 PC Screen Adjustment

Galima pasirinkti tik **PC** režimu.

Coarse / **Fine**: pašalinamas arba sumažinamas vaizdo triukšmas. Jei tikslaus kanalų nustatymo vaizdo trukdžiams pašalinti nepakanka, naudodami funkciją **Coarse** kuo tiksliau nustatykite dažnį (**Coarse**) ir bandykite tiksliai nustatyti dar kartą. Sumažinę vaizdo triukšmą, iš naujo sureguliuokite vaizdą taip, kad jis būtų ekrano centre.

Position: Kompiuterio ekrano padėties reguliavimas, kai jis nėra centre arba netelpa gaminio ekrane.
Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir padėtį vertikaliai reguliuokite naudodami „Vertical Position“.
Paspauskite mygtuką ◀ arba ▶ ir padėtį horizontaliai reguliuokite naudodami „Horizontal Position“.

Image Reset: atkuriami numatytieji vaizdo parametrai.

4.3.4 Resolution Select

Jei paveikslėlis nėra normalus net tokiu atveju, kai grafinės plokštės skiriamoji geba yra viena iš išvardintų toliau, galite optimizuoti vaizdo kokybę pasirinkdami produktui tą pačią skiriamąją gebą kaip ir kompiuteriui šiame meniu.

Galima skyra: **Off** / **1024 x 768** / **1280 x 768** / **1360 x 768** / **1366 x 768**

Pasirinktis **Resolution Select** veikia tik tada, kai įvesties šaltinis yra **PC**.

4.4 Auto Adjustment

MENU → **Picture** → **Auto Adjustment** → **ENTER**

Galite automatiškai ir tiksliai nustatyti dažnio reikšmių / padėčių parametrus.

Ši parinktis prieinama, jei įvesties šaltinis yra **PC**.

4.5 3D funkcijos naudojimas (tik modelyje ME75B)

MENU → Picture → 3D → ENTER

4.5.1 3D Mode

Ši puiki nauja funkcija suteikia galimybę mėgautis 3D turiniu. Kad galėtumėte išnaudoti visas šios funkcijos galimybes ir žiūrėti 3D vaizdo įrašus, turite įsigyti „Samsung“ 3D aktyviuosius akinius.

4.5.2 Gaminio naudojimas su 3D funkcija

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR SVEIKATĄ ŽIŪRINT 3D VAIZDUS. Prieš naudodamiesi 3D funkcija perskaitykite ir susipažinkite su toliau pateikta saugumo informacija.

Įspėjimas

- Žiūrėdami 3D vaizdus kai kurie žiūrovai gali pajusti diskomfortą, pavyzdžiui, svaigulį, pykinimą ar galvos skausmą. Jei jaučiate panašius simptomus, nustokite žiūrėti 3D vaizdus, nusiimkite 3D aktyviuosius akinius ir pailsėkite.
- Ilgą laiką žiūrint 3D vaizdus akys gali pavargti. Jei jaučiate akių nuovargį, nustokite žiūrėti 3D vaizdus, nusiimkite 3D aktyviuosius akinius ir pailsėkite.
- Vaikus, kurie naudoja 3D funkciją, turi prižiūrėti suaugęs asmuo. Jei vaikas jaučia akių nuovargį, galvos skausmą, svaigulį ar pykinimą, neleiskite jam toliau žiūrėti 3D vaizdų ir liepkite pailsėti.
- Nenaudokite 3D aktyviųjų akinių kitais tikslais (kaip įprastų akinių, akinių nuo saulės, apsauginių akinių ir t. t.)
- Jei vaikštote ar judate, nenaudokite 3D funkcijos ar 3D aktyviųjų akinių. Jei naudosite 3D funkciją ar 3D aktyviuosius akinius judėdami, galite susižeisti atsitrenkę į šalia esančius daiktus, už jų užkliūti ir (arba) apvirsti.

- **3D Mode**: pasirinkite 3D įvesties formatą.

  - Jei norite pajusti visą 3D efektą, pirmiausia užsidėkite 3D aktyviuosius akinius, tada iš toliau pateikiamo geriausios 3D praktikos sąrašo pasirinkite 3D režimą.
  - Žiūrėdami 3D vaizdus įjunkite 3D aktyviuosius akinius.

3D režimas		Veikimas
	Išjungti	Išjungia 3D funkciją.
	2D → 3D	Pakeičia 2D vaizdą į 3D.
	Vienas šalia kito	Rodo du vaizdus vieną šalia kito.
	Viršus ir apačia	Rodo vieną vaizdą virš kito.

3D režimas		Veikimas
	Linija prie linijos	Rodo vaizdus kairei ir dešinei akiai pakaitomis eilėmis.
	Vertikali juosta	Rodo vaizdus kairei ir dešinei akiai pakaitomis stulpeliais.
	Šachmatų lenta	Rodo vaizdus kairei ir dešinei akiai pakaitomis taškeliais.
	Kadrų seka	Rodo vaizdus kairei ir dešinei akiai pakaitomis kadrais.

- „2D → 3D“ funkcija gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Parinktis „Vienas šalia kito“ ir „Viršus ir apačia“ galite pasirinkti tik tada, kai HDMI ir USB režimais raiška yra 720p, 1080i ir 1080p arba kompiuterio ryšys nustatytas per HDMI / DVI laidą.
- Parinktis „Vertikali juosta“, „Linija prie linijos“ ir „Šachmatų lenta“ galite pasirinkti tik tada, kai raiška nustatyta į kompiuterį, o kompiuteris prijungtas naudojant HDMI / DVI laidą.
- Parinktis „Kadrų seka“ rodo dažnį (tik 60 Hz), kai raiška nustatyta į kompiuterio režimą.

- **3D Effect**: pakoreguoja jūsų pasirinkto 3D vaizdo režimo 3D efektus, tokius kaip perspektyva ir gylis.
  - **Auto**: automatiškai pakoreguoja perspektyvos ir gylio parametrus priklausomai nuo 3D įvesties šaltinio.
  - **Manual**: rankiniu būdu pakoreguojami perspektyvos ir gylio parametrai.
    - **3D Perspective** (**-5**~**+5**): Pakoreguojama 3D perspektyva ekrano vaizde.
    - **Depth** (**1**~**10**): Pakoreguojamas bendrasis sodrumas.
- **L/R Change** (**L/R Image** / **R/L Image**): sukeičia kairįjį ir dešinįjį vaizdus.
- **3D → 2D** (**Off** / **On**): rodo vaizdą tik kairei akiai.

  Ši funkcija išjungiama, kai **3D Mode** nustatomas į „2D → 3D“ arba „Off“.
- **3D Auto View** (**Off** / **Message Notice** (arba **Message Alert**) / **On**): jei **3D Auto View** nustatytas į **On**, „Vienas šalia kito“ formato HDMI signalas su viena iš toliau pateiktų raiškų automatiškai perjungiamas į 3D. Jei **3D Auto View** nustatysite į **Message Notice** (arba **Message Alert**), gaminiui užfiksavus 3D signalą pasirodys pranešimo langas.

  - Jei 3D įjungti nepavyksta dėl 3D informacijos klaidos, **3D Auto View** nustatykite į **Off** ir atitinkamame meniu rankiniu būdu pasirinkite **3D Mode**.
- **3D Optimize**: bendras 3D efekto reguliavimas.

  Palaikoma raiška (tik 16:9)

Skyra	Dažnis (Hz)
1280 x 720p	25 / 50 Hz
1920 x 1080i	25 / 50 Hz
1920 x 1080p	25 / 50 Hz

Raiška, palaikoma HDMI kompiuterio režimu

Optimali HDMI kompiuterio režimo raiška yra 1920 x 1080 įvestis.

Kita – ne 1920 x 1080 įvesties – raiška gali nebūti tinkamai rodoma 3D arba viso ekrano režimu.

Kaip žiūrėti 3D vaizdą

- 1 būdas

  - Atsižvelgiant į vaizdo šaltinio formatą kai kurie 3D režimai gali būti neprieinami.
  - Norėdami žiūrėti 3D, užsidėkite 3D aktyviuosius akinius ir paspauskite ant akinių esantį maitinimo mygtuką.

  1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **MENU**, mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **Picture**, tada paspauskite mygtuką [↵].
  2. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **3D**, tada paspauskite mygtuką [↵].
  3. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **3D Mode**, tada paspauskite mygtuką [↵].
  4. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku ◀ arba ▶ pasirinkite norimo žiūrėti vaizdo režimą **3D Mode**.

Palaikomi standartinio HDMI 3D vaizdo formatai ir naudojimo specifikacijos

Toliau nurodytus 3D formatus rekomenduoja HDMI asociacija ir jie turi būti palaikomi.

Šaltinio signalo formatas	Standartinis HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2	1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 / 60 Hz x 2	1280 x 1470p @ 50 / 60 Hz

Kai naudojamas 24 Hz standartinis HDMI 3D formatas, gaminys optimizuojamas taip:

- **Judder Reduction** Ekrano režimas: kai **Auto Motion Plus** yra nustatyta į **Smooth** arba **Custom**, galite žiūrėti sklandų nevibruojantį vaizdą.

Prieš naudojant 3D funkciją

- Kai pakeičiamas įvesties šaltinis, **3D Mode** automatiškai nustatomas į išsaugotą konfigūracijos reikšmę.
- Kai kurios **Picture** funkcijos įjungus režimą **3D** neveikia.
- **PIP** neveikia režimu **3D**.
- Ankstesnių gaminių (IR tipo) 3D aktyvieji akiniai arba kitų gamintojų akiniai nėra palaikomi.
- Kai gaminys įjungiamas pirmą kartą, kol bus optimizuotas 3D vaizdas, gali praeiti šiek tiek laiko.
- Aktyvieji 3D akiniai gali tinkamai neveikti, jei netoli akinių ar gaminio yra veikiančių kitų 3D gaminių arba elektroninių prietaisų. Jei iškilo problema, kitus elektroninius prietaisus laikykite kuo toliau nuo aktyviųjų 3D akinių.
- 2D–3D funkcija nepalaiko kai kurių failų.
- Žiūrėkite 3D vaizdus numatytu kampu ir tinkamu atstumu nuo gaminio. Priešingu atveju 3D teikiamų efektų galite nepajusti.

4 Ekrano reguliavimas

- Optimalus žiūrėjimo atstumas yra triskart arba daugiau didesnis nei ekrano aukštis. Rekomenduojame sėdėti taip, kad žiūrinčiojo akys būtų viename lygyje su ekranu.

4.6 Advanced Settings

MENU → Picture → Advanced Settings → ENTER

Visus parametrus **Advanced Settings** galite naudoti režimu **Standard** ir **Movie**. Jei norite naudotis, rodyklėmis aukštyn ir žemyn pasirinkite parinktį, tada paspauskite . Rodyklių mygtukais pakeiskite reikšmę arba parametrą, tada paspauskite .

Kai įjungtas režimas **PC**, galite atlikti tik **Gamma** ir **White Balance** pakeitimus.

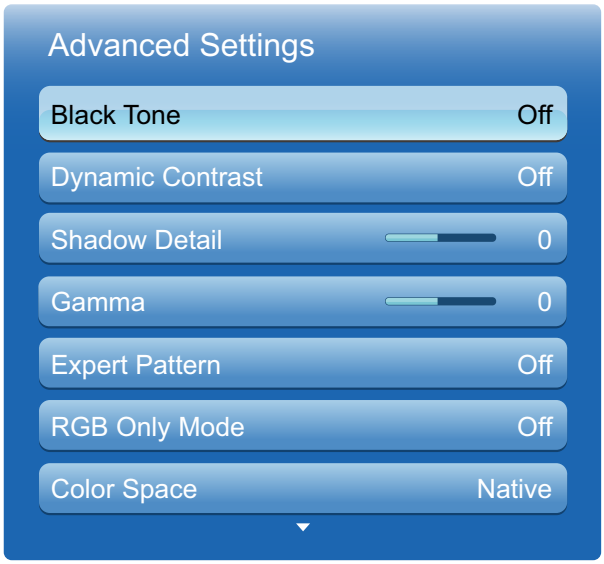

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

4.6.1 Black Tone

norėdami sureguliuoti ekrano vaizdo sodrumą pasirinkite juodos spalvos lygį.

- **Off** / **Dark** / **Darker** / **Darkest**

4.6.2 Dynamic Contrast

nustatykite ekrano vaizdo kontrastą.

- Off / Low / Medium / High

4.6.3 Shadow Detail

padidinkite tamsių vaizdų skaistį.

4.6.4 Gamma

nustatykite pradinį spalvų intensyvumą.

4.6.5 Expert Pattern

Vaizdą kalibruokite naudodami funkciją **Expert Pattern**. Jei ekrane rodomas meniu išnyksta arba atidaromas ne vaizdo meniu, kalibravimo reikšmės išsaugomos, o ekranas **Expert Pattern** dingsta.

- **Off**

  išjungiama funkcija **Expert Pattern**.
- **Pattern1**

  šiame patikros ekrane parodomas ekrano pilkų ir juodų atspalvių parametrų efektas.
- **Pattern2**

  šiame patikros ekrane parodomas ekrano spalvų parametrų efektas.

- Pasirinkę **Pattern1** arba **Pattern2** galite reguliuoti bet kuriuos reikiamo efekto išplėstinius parametrus.
- Kai įjungtas **Expert Pattern**, garso išvesties nėra.
- Įjungta veikiant tik komponentinės, HDMI jungties režimams.

4.6.6 RGB Only Mode

Parodomos **Red**, **Green** ir **Blue** spalvos, kad galėtumėte tiksliai nustatyti atspalvius ir sodrumą.

- Off / Red / Green / Blue

4.6.7 Color Space

reguliuojamas spalvos diapazonas ir atmaina (spalvos erdvė), kurie gali būti naudojami kuriant vaizdus.

- **Auto** / **Native** / **Custom**

Norėdami nustatyti **Color**, **Red**, **Green**, **Blue** ir **Reset**, **Color Space** nustatykite į **Custom**.

4.6.8 White Balance

nustatykite spalvų temperatūrą, kad vaizdas atrodytų natūraliau.

- **R-Offset** / **G-Offset** / **B-Offset**: nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) tamsumą.
- **R-Gain** / **G-Gain** / **B-Gain**: nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) skaistį.
- **Reset**: atkuriami parinkties **White Balance** numatytieji parametrai.

4.6.9 10p White Balance (Off / On)

kontroliuokite baltos spalvos balansą 10 taškų intervalais ir reguliuokite raudonos, žalios ir mėlynos spalvų skaistį.

- **Interval** : pasirinkite norimą pritaikyti intervalą.
- **Red** : nustatykite raudonos spalvos lygį.
- **Green** : nustatykite žalios spalvos lygį.
- **Blue** : nustatykite mėlynos spalvos lygį.
- **Reset**: atkuriami parinkties **10p White Balance** numatytieji parametrai.

- Galite naudoti, kai **Picture Mode** yra nustatytas į **Movie** ir kai išorinė įvestis yra nustatyta į visą įvestį.
- Šią funkciją palaiko ne visi išoriniai įrenginiai.

4.6.10 Flesh Tone

paryškinkite rožinį kūno atspalvį.

4.6.11 Edge Enhancement (Off / On)

išryškinkite objektų kontūrus.

4.6.12 Motion Lighting (Off / On)

sumažinę ekrano skaistį, kai vaizdas ekrane juda, sumažinsite energijos sąnaudas.

4.6.13 LED Motion Plus (Off / On)

pašalinkite scenų, kuriose daug judesių, suliejimą ir mirgėjimą, kad vaizdas būtų ryškesnis

4.7 Picture Options

MENU → Picture → Picture Options → ENTER

Pasirinkite parinktį rodyklėmis aukštyn ir žemyn, tada paspauskite [↵]. Rodyklių mygtukais pakeiskite parametrą, tada paspauskite [↵].

Kai prijungiate kompiuterį, galite atlikti tik **Color Tone** pakeitimus.

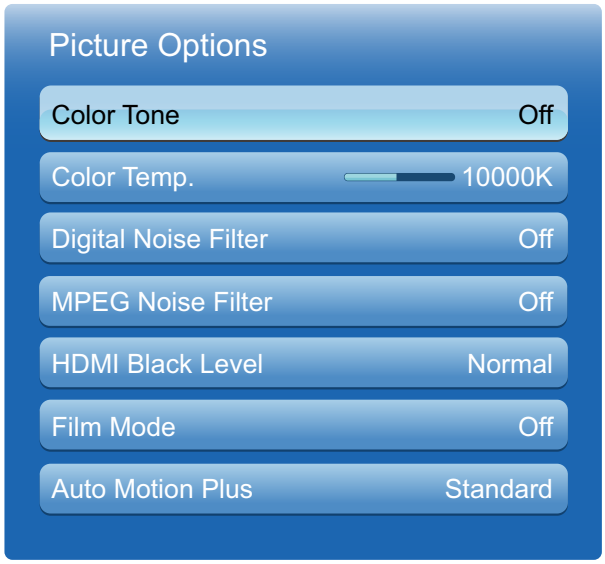

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

4.7.1 Color Tone

- **Off** / **Cool** / **Standard** / **Warm1** / **Warm2**

- **Warm1** arba **Warm2** bus išjungti, kai **Picture Mode** bus nustatytas į **Dynamic**.
- Galite reguliuoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesties prijungto išorinio įrenginio parametrus.

4.7.2 Color Temp.

Nustatykite spalvos (**Red** / **Green** / **Blue**) temperatūrą. (intervalas: 3000K–15000K)

Šią funkciją galite naudoti tik tada, kai **Color Tone** nustatytas į **Off**.

4.7.3 Digital Noise Filter

Jei transliacijos signalas, kurį priima jūsų gaminys, yra silpnas, galite suaktyvinti funkciją **Digital Noise Filter**, kuri padės sumažinti bet kokius statinius trukdžius ar sudvigubintus vaizdus / šešėlius.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto**

Kai signalas silpnas, išbandykite visas parinktis, kol gaminys rodys geriausią vaizdą.

4.7.4 MPEG Noise Filter

sumažinamas MPEG triukšmas, kad vaizdas būtų geresnės kokybės.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto**

4.7.5 HDMI Black Level

pasirinkus juodos spalvos lygį galima reguliuoti ekrano gylį.

- **Normal** / **Low**

Galima naudotis tik įjungus režimą **HDMI**.

4.7.6 Film Mode

nustatoma, kad gaminys automatiškai atpažintų ir apdorotų įvairių šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų optimalią vaizdo kokybę.

- **Off** / **Auto1** / **Auto2**

Veikia AV, komponentiniu (480 i. / 1080 i.) arba HDMI (480 i. / 1080 i.) režimu.

4.7.7 Auto Motion Plus

pašalinkite scenų, kuriose daug judesių, suliejimą ir mirgėjimą, kad vaizdas būtų ryškesnis

Meniu pavadinimai gali skirtis atsižvelgiant į šalį.

Šią funkciją galima naudoti greitoms veiksmo scenoms žiūrėti.

- **Off**: išjungiama **Auto Motion Plus**.
- **Clear** : **Auto Motion Plus** nustatoma į režimą **Clear** (tinka greitoms veiksmo scenoms žiūrėti).

- **Standard**: **Auto Motion Plus** nustatoma į režimą **Standard**.
- **Smooth** : **Auto Motion Plus** nustatoma į režimą **Smooth** (tinka greitoms veiksmo scenoms žiūrėti).
- **Custom**: naudokite, jei reikia sumažinti išliekamojo vaizdo efektą ir mirgėjimą.
  - **Blur Reduction**: naudokite, jei reikia sumažinti išliekamojo vaizdo efektą.

    Ši funkcija palaikoma tik **Auto Motion Plus** nustačius į **Custom**.
  - **Judder Reduction**: naudokite, jei reikia sumažinti mirgėjimą.

    Ši funkcija palaikoma tik **Auto Motion Plus** nustačius į **Custom**.
  - **Reset**: atkuriamos numatytosios **Auto Motion Plus** parametrų reikšmės.

    - Nustačius šią parinktį ekrane gali keistis spalvos.
    - Išjungiama, kai **PIP** nustatoma į **On**.
- **Demo**: pademonstruojamas **Auto Motion Plus** (kai **Auto Motion Plus** nustatomas į **On**, vaizdas bus rodomas kairėje ekrano pusėje).

4.8 Reset Picture

MENU → Picture → Reset Picture → ENTER

Atkuriami numatytieji esamo vaizdo režimo parametrai.

5 Garso nustatymas

Sukonfigūruokite gaminio garso (**Sound**) nuostatas.

5.1 Sound Mode

MENU → Sound → Sound Mode → ENTER

Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pasirinkite parinktį, tada paspauskite [].

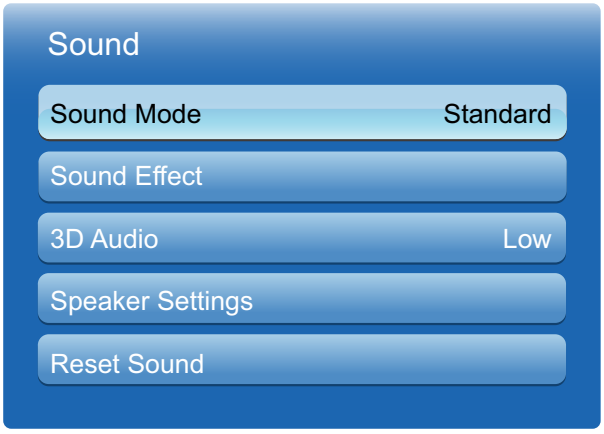

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

- **Standard**: parenkamas įprastinis garso režimas.
- **Music**: išryškinami ne balsai, o muzika.
- **Movie**: nustatomas filmams tinkamiausias garsas.
- **Clear Voice**: išryškinami ne kiti garsai, o balsai.
- **Amplify**: padidinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau klausyti.

Jei **Speaker Select** yra nustatyta į **External**, parinktis **Sound Mode** išjungiama.

5.2 Sound Effect

MENU → Sound → Sound Effect → ENTER

- Jei **Speaker Select** yra nustatyta į **External**, parinktis **Sound Effect** išjungiama.
- Galite pasirinkti tik tada, kai **Sound Mode** yra nustatyta į **Standard**.

- **SRS TruSurround HD** (**Off** / **On**)

  Naudojantis šia funkcija ir HRTF (angl. „Head Related Transfer Function“) technologija, virtualaus 5.1 kanalų erdvinio garso galima klausytis per ausines.

- **SRS TruDialog** (**Off** / **On**)

  Naudojantis šia funkcija galima nustatyti, jog balsas skambėtų stipriau nei foninė muzika ar garso efektai, kad dialogas būtų girdimas aiškiau.

- **SRS CS Headphone** (**Off** / **On**)

  Galite klausytis virtualių 5.1 kanalų erdvinio garso per ausines.

  Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai prijungtos ausinės.

- **Equalizer**

  Vienodintuvas parodo įvairius slankiklius. Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pasirinkite slankiklį. Rodyklių į kairę ir dešinę mygtukais keiskite slankiklio reikšmę. Jei norite iš naujo nustatyti (**Reset**) vienodintuvą (**Equalizer**), pasirinkite **Reset** ir paspauskite [↵], tada pasirinkite **YES** ir paspauskite [↵]. Jei norite išeiti, pasirinkite **Close**, tada paspauskite [↵].

  Equalizer galite naudotis tik standartinio garso režimu.

  - **Balance L/R**: nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių.
  - **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (dažnių juostos reguliavimas): nustatomas konkrečios dažnių juostos lygis.
  - **Reset**: atkuriami numatytieji vienodintuvo parametrai.

5.3 3D Audio (tik modelyje ME75B)

MENU → Sound → 3D Audio → ENTER

5.3.1 3D Audio (Off / Low / Medium / High)

3D garso technologija kontroliuodama garso sodrumą suteikia galimybę mėgautis nepakartojamu garsu, kuris puikiai dera su pritrenkiamu 3D vaizdu.

- Galima naudoti tik žiūrint 3D vaizdą.

5.4 Speaker Settings

MENU → Sound → Speaker Settings → ENTER

- Speaker Select (External / Internal)

  Jei klausotės laidos ar filmo garso takelio per išorinį imtuvą, gali būti girdimas garso aidas, kurį sukelia skirtingas gaminio ir prie garso imtuvo prijungtų garsiakalbių iššifravimo greitis. Jei taip nutinka, nustatykite gaminį į External.

  - Kai Speaker Select nustatysite į External, gaminio garsiakalbiai bus išjungti. Garsas bus girdimas tik per išorinius garsiakalbius. Kai Speaker Select nustatyta kaip Internal, įjungti ir gaminio, ir išoriniai garsiakalbiai. Garsas bus girdimas per abiejų įrenginių garsiakalbius.
  - Jei negaunamas joks vaizdo signalas, bus nutildyti tiek gaminio, tiek išoriniai garsiakalbiai.

- Auto Volume (Off / Normal / Night)

  Normal suvienodina garsumo lygį visuose kanaluose, kad perjungus kanalą garsumo lygis išliktų toks pat.

  Night suvienodina ir sumažina garsumo lygį visuose kanaluose, kad garsas būtų mažesnis. Night naudinga naktį, kai norite, kad garsas būtų nedidelis.

  Jei norite naudotis prijungto šaltinio įrenginio garso valdikliu, Auto Volume nustatykite į Off. Prijungto šaltinio įrenginio garsumo valdiklio pakeitimai gali būti nepritaikyti, jei Auto Volume yra nustatytas į Normal arba Night.

5.5 Reset Sound

MENU → Sound → Reset Sound → ENTER

Atkuriamos visų garso parametrų gamyklinės numatytosios reikšmės. Pasirinkite Reset Sound, paspauskite ENTER[], iškylančiajame lange pasirinkite Yes, tada dar kartą paspauskite ENTER[].

6 Medija

6.1 MagicInfo Lite

MENU → Media → MagicInfo Lite → ENTER[↵]

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **MagicInfo Lite**.

6.1.1 MagicInfo Lite Player vadovas

MagicInfo Lite Player suteikia galimybę leisti turinį (vaizdus, vaizdo įrašus, dokumentų failus) pageidaujamu laiku.

Galite leisti vidinėje atmintyje arba USB atmintinėje išsaugotą turinį. Be to, prisijungę prie tinklo galite leisti turinį per „MagicInfo Lite“ serverį.

Išsamesnės informacijos, kaip naudotis „MagicInfo Lite“ serveriu, rasite „MagicInfo Lite“ serverio naudotojo vadove.

6.2 Videos

MENU → Media → Videos → ENTER[↵]

USB įrenginio prijungimas

1 Įjunkite gaminį.

2 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir (arba) filmų failų, prie gaminio gale ar šone esančio USB prievado.

3 Kai USB įrenginys prijungiamas prie gaminio, pasirodo ekranas **Connected Device**. Pasirinkite prijungtą įrenginį, tada paspauskite [↵].

6.2.1 Vaizdo įrašo leidimas

1 Paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼ ir pasirinkite reikiamą vaizdo įrašą iš failų sąrašo.

2 Paspauskite mygtuką [↵] arba [▶](leisti).

- Failo pavadinimas rodomas virš įrašo trukmės.
- Jei vaizdo įrašo trukmės informacija nežinoma, trukmės ir eigos juosta nebus rodoma.
- Vaizdo įrašo atkūrimo metu galite ieškoti naudodami mygtukus ◀ ir ▶.
- Atkūrimo metu nuotolinio valdymo pulte galite spausti [◀◀](REW (pasukti pirmyn), [▶▶](FF (pasukti atgal), pauzės, sustabdymo ir paleidimo mygtukus.
- Paspauskite mygtuką **RETURN**, jei norite išjungti filmą.
- Leidžiant turinį iš USB įrenginio ir paspaudus mygtuką **MENU** bus sustabdytas atkūrimas ir vėl įjungtas ankstesnis įvesties režimas.

Palaikomi vaizdo įrašų subtitrų formatai (kalbos subtitrai ir pan.)

Pavadinimas	Failo plėtinys	Formatas
MPEG-4 pagal laiką rodomas tekstas	.ttxt	XML
SAMI	smi	HTML
„SubRip“	.srt	pagal segmentus
„SubViewer“	.sub	pagal segmentus
„Micro DVD“	.sub arba .txt	pagal segmentus

Palaikomi vaizdo įrašo formatai

Failo plėtinys	Plėtinys	Vaizdo kodekas	Skyra	Kadrų skaičius per sekundę (kadr./sek.)	Megabitų skaičius per sekundę (Mb/s)	Garso kodekas
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / „DTS Core“
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		„Motion JPEG“	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		„Motion JPEG“	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	„Window Media Video v9“	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		HEMPEG4SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3, MPEG, LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

- Vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai, jei turinyje arba saugojimo vietoje bus klaida.
- Garsas / vaizdas gali neveikti, jei turinio standartinė sparta bitais / kadrais yra didesnė nei anksčiau lentelėje pateikta sparta kadrais per sekundę.
- Jeigu rodyklės lentelėje yra klaida, funkcija „Seek“ (Ieškoti) („Jump“ (Peršokti) nėra palaikoma.
- Gali būti, kad per tinklo ryšį leidžiamo įrašo vaizdas mirksės.
- Vaizdo įrašo negalėsite paleisti, jei viename faile bus daug turinio.
- Vaizdo įrašas per tinklo ryšį gali nebūti leidžiamas sklandžiai.
- Jei vaizdo įrašo sparta bitais yra didesnė nei 10 Mb/s, kad pasirodytų meniu, gali prireikti daugiau laiko.
- Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali būti nesuderinami su leistuvu.

Vaizdo dekoderis	Garso dekoderis
Palaiko iki H.264, 4.1 lygio Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ir AVCHD. MPEG4 SP, ASP: • Mažesnė nei 1280 x 720: maks. 60 kadr. • Didesnė nei 1280 x 720: maks. 30 kadr. Naujesnė nei GMC 2 nėra palaikoma.	Palaiko iki WMA 7, 8, 9, STD WMA 9 PRO nepalaiko kelių kanalų srauto į daugiau nei 2 kanalus arba nenuostolingojo garso. WMA vieno kanalo 22050 Hz dažnis nepalaikomas. „RealAudio 10 Lossless“ nepalaikomas.

Nuolatinio leidimo funkcijos (leidimo tęsimo) naudojimas

Jei išjungsite filmą jį leisdami, vėliau jį galėsite paleisti nuo tos vietos, kurioje jį sustabdėte.

Funkcija **Resume** nepalaiko kelių naudotojų. (Ji įsimins tik tašką, kuriame buvo sustabdyta pastarojo naudotojo.)

1 Paspausdami mygtuką ◀ arba ▶ pasirinkite filmo failą, kurį sustabdėte ir norite tęsti.

2 Paspauskite mygtuką [▶](leisti) arba [↵].

3 Valdymo skydelyje paspauskite tęsimo piktogramą. Filmas bus leidžiamas nuo tos vietos, kurioje baigėte jį žiūrėti.

Funkciją **Resume** galite naudoti tik tęsdami sustabdytą filmą.

Funkcijos Scene Search naudojimas

Atkuriant funkcija **Scene Search** padalija vaizdo įrašą į penkias dalis. Atkūrimą galite pradėti nuo pasirinktos dalies.

Jei rodyklės informacija yra sugadinta arba nepalaikoma, funkcijos **Scene Search** negalėsite naudoti.

1. Iš failų sąrašo srities pasirinkite norimą leisti filmo failą.
2. Paspauskite mygtuką [▶](leisti) arba [↵].
3. Paspauskite mygtuką **TOOLS**, tada – ◀ arba ▶ ir pasirinkite **Scene Search**. Pasirodys iškylantysis ekranas.
4. Kad pasirinktumėte norimą peržiūrėti dalį, paspauskite mygtuką ◀ arba ▶. Atkūrimas bus prasidėtas nuo pasirinktos dalies.

6.3 Photos

MENU → Media → Photos → ENTER[↵]

USB įrenginio prijungimas

1 Įjunkite gaminį.

2 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir (arba) filmų failų, prie gaminio gale ar šone esančio USB prievado.

3 Kai USB įrenginys prijungiamas prie gaminio, pasirodo ekranas **Connected Device**. Pasirinkite prijungtą įrenginį, tada paspauskite [↵].

6.3.1 Nuotraukų peržiūra (arba Slide Show)

1 Kad pasirinktumėte reikiamą failą iš failų sąrašo, paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼.

2 Paspauskite mygtuką [↵].

- Jei failus norite peržiūrėti rankiniu būdu, po vieną, spauskite rodyklių į kairę ar dešinę mygtukus.
- Jei norite pradėti skaidrių demonstravimą, paspauskite mygtuką [▶] (leisti), kai parodomas pasirinktas failas.
- Skaidrių demonstravimo metu visi failų sąraše esantys failai rodomi iš eilės pradedant nuo pasirinkto failo

- Kai mygtuką [▶] (leisti) paspaudžiate failų sąraše, skaidrių demonstravimas pradedamas iškart.
- Jei žiūrite skaidres, paspauskite mygtuką **TOOLS** ir galėsite naudoti papildomas funkcijas, pvz.,**Slide Show Speed**, **Slide Show Effect**, **Background Music On**, **Background Music Off**, **Background Music Setting**, **Picture Mode**, **Sound Mode**, **Zoom** ir **Rotate**.
- Jei USB įrenginyje ar kompiuteryje turite muzikos failų, meniu **Tools** parametrą **Background Music** nustatę į **On** ir pasirinkę norimus leisti muzikos failus prie skaidrių demonstravimo galite pridėti foninės muzikos.
- Parametro **Background Music** negalėsite keisti, kol nebus įkeltas BGM.
- Skaidrių demonstravimo metu galite naudoti apatinėje nuotolinio valdymo pulto dalyje esančius pauzės, sustabdymo ir leidimo mygtukus.
- Kai paspaudžiate sustabdymo arba grįžimo mygtuką, skaidrių demonstravimas sustabdomas ir vėl parodomas pagrindinis nuotraukų ekranas.
- Leidžiant turinį iš USB įrenginio ir paspaudus mygtuką **MENU** bus sustabdytas atkūrimas ir vėl įjungtas ankstesnis įvesties režimas.

6.4 Music

MENU → Media → Music → ENTER[↵]

USB įrenginio prijungimas

1 Įjunkite gaminį.

2 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir (arba) filmų failų, prie gaminio gale ar šone esančio USB prievado.

3 Kai USB įrenginys prijungiamas prie gaminio, pasirodo ekranas **Connected Device**. Pasirinkite prijungtą įrenginį, tada paspauskite [↵].

6.4.1 Kaip leisti muziką

1 Kad pasirinktumėte reikiamą muzikos failą iš failų sąrašo, paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼.

2 Paspauskite mygtuką [↵] arba [▶](leisti).

- Paleidę muziką ieškoti galite naudodami mygtuką [◀◀] (REW (pasukti pirmyn) ir [▶▶] (FF (pasukti atgal).

- Jei leidžiant MP3 failus sklinda keistas garsas, meniu „Sound“ sureguliuokite funkciją „Equalizer“. (Dėl pernelyg daug moduliuoto MP3 failo gali atsirasti garso trikdžių.)
- Leidžiant turinį iš USB įrenginio ir paspaudus mygtuką **MENU** bus sustabdytas atkūrimas ir vėl įjungtas ankstesnis įvesties režimas.

Mano grojaraščio kūrimas

1 Ekrane **Music** paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼ ir pasirinkite **Edit Mode**, tada paspauskite mygtuką [↵].

- Kairėje failų pusėje rodomas žymės langelis.

2 Paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼ ir pasirinkite norimus pridėti takelius, tada paspauskite mygtuką [↵].

- Žymės langelyje atsiranda varnelė.

3 Kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite daugiau takelių.

- Jei norite pasirinkti visus dabartiniame puslapyje esančius failus, puslapio viršuje pasirinkite **Select All**, tada paspauskite [↵].

4 Paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼ ir pasirinkite **Add to My Playlist**.

- Atminkite, kad pasirinkę **Clear My Playlist** grąžinsite **My Playlist** į numatytąjį grojaraštį ir pašalinsite visus pridėtus takelius.

5 Paspauskite mygtuką [↵]. Parodomas pranešimas „**Selected items were added to My Playlist.**“.

6 Naujai sukurtas arba įkeltas grojaraštis bus rodomas pagrindiniame puslapyje **Music**.

Mano grojaraščio leidimas

Pasirinkite aplanką **My Playlist**, ir jis bus paleistas automatiškai. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir paleiskite kitą grojaraštyje esantį muzikos failą.

Jei norite ištrinti failą iš **My Playlist**, naudodami rodyklių mygtukus pasirinkite šiukšliadėžės piktogramą šalia norimo ištrinti failo, tada paspauskite [↵]. Failas bus ištrintas iš **My Playlist**.

Pasirinktų muzikos failų leidimas

1. Ekrane **Music** paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼ ir dešiniajame ekrano kampe pasirinkite **Edit Mode**, tada paspauskite mygtuką [↵].
2. Paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼ ir failų sąraše pasirinkite reikiamą muzikos failą, tada paspauskite mygtuką [↵].
   - Kairėje pasirinktų failų pusėje pasirodo ženklas ✓.
3. Kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite daugiau takelių.
   - Jei norite pasirinkti visus dabartiniame puslapyje esančius failus, viršuje pasirinkite **Select All**.
   - Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą paspauskite mygtuką [↵].
4. Paspauskite mygtuką ◀/▶/▲/▼ ir ekrano apačioje pasirinkite **Play**, tada paspauskite [↵]. Paleidžiami pasirinkti muzikos failai.

6.5 Videos / Photos / Music – papildomos funkcijos

6.5.1 Kaip rūšiuoti failų sąrašus

Jei norite rūšiuoti failų sąrašą, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite piktogramą (Sorting) – naudokite ◀/▶/▲/▼. Tada paspauskite mygtuką [↵]. Toliau esančios varnelės rodo, kuri medija atitinka rūšiavimo kriterijus.

Rūšiavimo kriterijai	Veikimas	Videos	Photos	Music
Folder view	Rodo visą aplanką. Pasirinkę aplanką galite peržiūrėti failų pavadinimą ir miniatiūras.	✓	✓	✓
Title	Failų pavadinimai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlės arba specialia tvarka.	✓	✓	✓
Latest Date	Failai rūšiuojami ir rodomi pagal vėliausią datą.	✓	✓	
Earliest Date	Failai rūšiuojami ir rodomi pagal anksčiausią datą.	✓	✓	
Monthly	Nuotraukų failai rūšiuojami ir rodomi pagal mėnesį.		✓	
Artist	Muzikos failai rūšiuojami pagal atlikėją abėcėlės tvarka.			✓
Album	Muzikos failai rūšiuojami pagal albumą abėcėlės tvarka.			✓
Genre	Muzikos failai rūšiuojami pagal žanrą.			✓

6.5.2 Leidimo parinkčių meniu Videos/Photos/Music

Leisdami vaizdo arba nuotraukų failus galite paspausti mygtuką **TOOLS**, kad būtų parodytas meniu „Options“.

Toliau pateikiamos kelios lentelės, kuriose nurodytos prieinamos parinktys ir medija, kuriai jos yra skirtos.

Parinkties pavadinimas	Naudojimas	Videos	Photos	Music
List	Grįžtama į failų sąrašą.	✓	✓	✓
Play / Pause	Galite paleisti arba sustabdyti. Taip pat galima naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▶ (leisti) arba ❚❚ (pauzė).	✓		✓
Previous / Next	Pereinama į ankstesnį arba kitą nuotraukos failą.		✓	
Shuffle	Galima muziką leisti iš eilės arba atsitiktine tvarka.			✓
Resume	Filmo failą galite iš naujo paleisti nuo tos vietos, kurioje jį sustabdėte.	✓		
Scene Search	Funkciją Scene Search galite naudoti atkūrimo metu ir peržiūrėti arba paleisti norimą filmo sceną.	✓		
Title Search	Galite pereiti tiesiai prie kito pavadinimo.	✓		
Time Search	Galite ieškoti filmo mygtukais ◀ ir ▶ 1 minutės intervalais.	✓		
Subtitle	Galite pasirinkti matyti subtitrus. Jei subtitrų faile yra kelios kalbos, galima pasirinkti norimą kalbą.	✓		
Repeat Mode	Galite pakartotinai leisti filmų arba muzikos failus.	✓		✓
Picture Size	Galite nustatyti pageidaujamą vaizdo dydį.	✓		
Picture Mode	Galite keisti Picture Mode.	✓	✓	
Sound Mode	Galite keisti Sound Mode.	✓	✓	✓
Audio Language	Vaizdo įrašą galite žiūrėti viena iš palaikomų kalbų. Funkcija įjungta tik tada, kai leidžiami srauto tipo failai, kurie palaiko kelis garso formatus.	✓		

Parinkties pavadinimas	Naudojimas	Videos	Photos	Music
Subtitle Setting	Parodomas Subtitle Setting. Galima nustatyti subtitrų parinktį.	✓		
Start Slide Show / Stop Slide Show	Galite paleisti arba sustabdyti skaidrių demonstraciją. Arba naudokite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▶ arba ⏸.		✓	
Slide Show Speed	Skaidrių demonstravimo metu galite pasirinkti jų peržiūros greitį. Arba naudokite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ◀◀ arba ▶▶.		✓	
Slide Show Effect	Galima nustatyti skirtingus skaidrių peržiūros efektus.		✓	
Background Music On / Off	Galite pradėti leisti arba sustabdyti foninę muziką.		✓	
Background Music Setting	Galite nustatyti ir pasirinkti foninę muziką, kai žiūrite nuotraukų failą arba skaidrių demonstraciją.		✓	
Zoom	Viso ekrano režimu galite priartinti vaizdą.		✓	
Rotate	Vaizdus galima pasukti.		✓	

- Pasirinkus įrenginio pavadinimą ir paspaudus mygtuką **INFO** parodoma informaciją apie pasirinktą įrenginį.
- Pasirinkus failą ir paspaudus mygtuką **INFO** parodoma informaciją apie pasirinktą failą.

6.6 Source

MENU → Media → Source → ENTER[↵]

Per Source galite pasirinkti iš įvairių šaltinių ir keisti šaltinio įrenginių pavadinimus.

6.6.1 Source

Galite nustatyti, kad būtų rodomas šaltinio įrenginio, prijungto prie gaminio, ekrano rodinys. Iš šaltinių sąrašo pasirinkite šaltinį. Bus rodomas pasirinkto šaltinio ekrano rodinys.

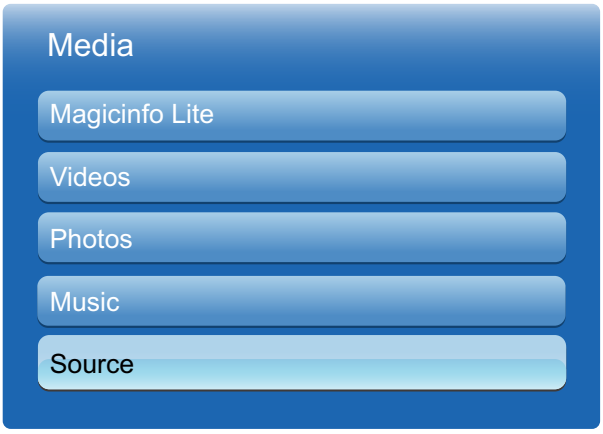

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

Įvesties šaltinį galite pakeisti ir naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE.

Pasirinkus pageidaujamam šaltinio įrenginiui netinkamą šaltinį, ekrano vaizdas gali būti rodomas netinkamai.

6.6.2 Edit Name

MENU → Media → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER[↵]

Prijungtam šaltinio įrenginiui galite priskirti kitą pavadinimą.

- Kartais, jei šaltinio įrenginio pavadinimas nėra nurodytas lange **Edit Name**, vaizdas ekrane gali būti rodomas netinkamai. Be to, norint matyti geriausios kokybės vaizdą, rekomenduojama šaltinio įrenginio pavadinimą įrašyti lange **Edit Name**.

  Sąraše gali būti išvardyti šie šaltinio įrenginiai: Tai, kokie šaltinio įrenginiai pateikiami sąraše, priklauso nuo pasirinkto šaltinio.

  - **VCR** / **DVD** / **Cable STB** / **Satellite STB** / **PVR STB** / **AV Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **PC** / **DVI PC** / **DVI Devices** / **TV** / **IPTV** / **Blu-ray** / **HD DVD** / **DMA**

Nuostatos, galimos meniu **Picture**, priklauso nuo esamo šaltinio ir nuostatų, atliktų lange **Edit Name**

- Prijungdami kompiuterį prie **HDMI IN** prievado HDMI laidu, meniu **Edit Name** turėtumėte nustatyti režimą **PC**.
- Prijungdami kompiuterį prie **HDMI IN** prievado HDMI–DVI laidu, meniu **Edit Name** turėtumėte nustatyti režimą **DVI PC**.
- Prijungdami AV įrenginius prie **HDMI IN** prievado HDMI–DVI laidu, meniu **Edit Name** turėtumėte nustatyti režimą **DVI Devices**.

6.6.3 Information

MENU → Media → Source → TOOLS → Information → ENTER[↵]

Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą išorinį įrenginį.

6.6.4 Refresh

MENU → Media → Source → TOOLS → Refresh → ENTER[↵]

Meniu **Source**, jei išorinis įrenginys nerodomas, paspauskite mygtuką **TOOLS** ir pasirinkite **Refresh**. Ieškokite prijungtų įrenginių.

7 „Network“ (tinklas)

7.1 Network Settings

7.1.1 Prijungimas prie laidinio tinklo

Gaminį prie LAN laidu galite prijungti trimis būdais:

- Gaminį prie LAN laidu galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą sujungdami su išoriniu modemu. Žr. toliau pateiktą schemą.

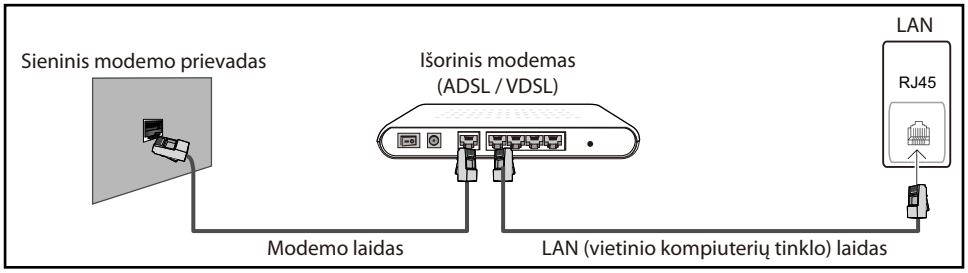

- Gaminį prie LAN galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą sujungdami su IP dalytuvu, kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos kabeliu. Žr. toliau pateiktą schemą.

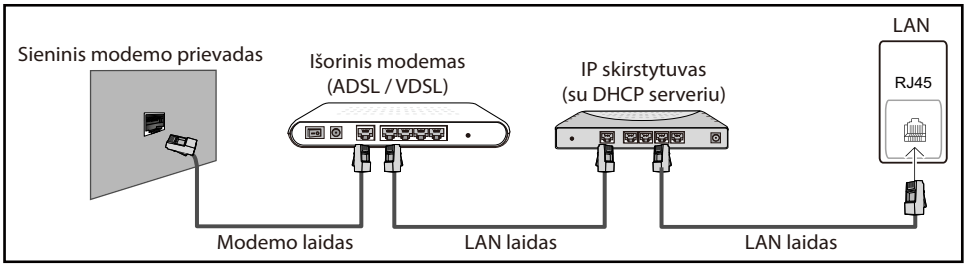

- Pagal tinklo konfigūraciją gaminį prie LAN galite prijungti jo gale esantį LAN prievadą LAN laidu sujungdami su sieniniu kištukiniu lizdu. Žr. toliau pateiktą schemą. Turėkite omenyje, kad sieninis kištukinis lizdas prijungtas prie modemo arba maršrutizatoriaus kitur jūsų namuose.

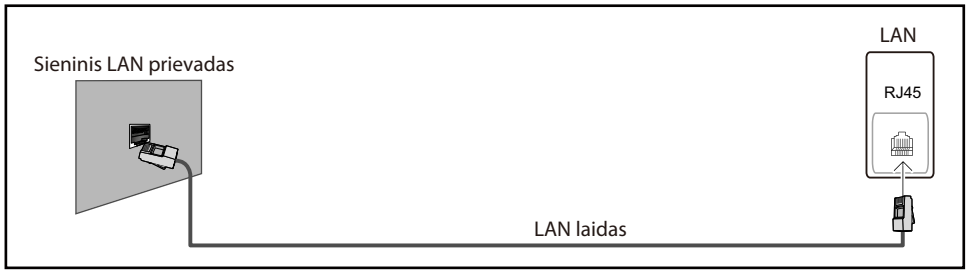

- Jei naudojatės dinaminiu tinklu, jums reikės ADSL modemo arba kelvedžio, kuris palaiko dinaminį tinklo kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir kelvedžiai automatiškai pateikia IP adreso, potinklio šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes, kurių reikia gaminį

norint prijungti prie interneto, taigi šių reikšmių jums nereikės įvesti rankiniu būdu. Daugelis namų tinklų yra dinaminiai.

Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jei tinklui nustatant ryšį reikia statinio IP adreso, gaminio kabelinės televizijos sąrankos ekrane rankiniu būdu turite įvesti IP adreso, potinklio šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes. Norėdami gauti duomenis apie IP adreso, potinklio šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją (ISP). Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.

Kai jūsų tinklui reikalingas statinis IP adresas, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL modemus. DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leidžia jums naudoti statinius IP adresus.

7.1.2 Laidinio tinklo nustatymai

MENU → Network → Network Settings → ENTER

Nustatykite tinklo ryšį, kad galėtumėte naudotis interneto paslaugomis (pvz., atlikti programinės įrangos naujinimus).

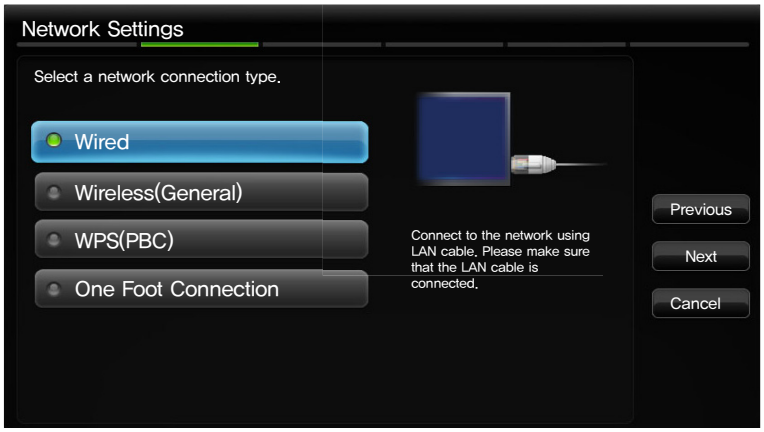

Automatinė tinklo sąranka

Kai gaminį jungiate prie tinklo, kuris palaiko DHCP, naudokite automatinę tinklo sąranką **Network Settings**. Norėdami automatiškai nustatyti gaminio kabelinės televizijos tinklo ryšį atlikite šiuos veiksmus.

Kaip atlikti automatinę sąranką

1. Eikite į ekraną **Network Settings**.
2. Pasirinkite **Wired**, paspauskite [], tada dar kartą paspauskite [].
3. Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir patikrinamas tinklo ryšys. Patikrinus ryšį pasirodo pranešimas „**Internet is connected successfully.**“ .

- Jei prisijungti nepavyksta, patikinkite LAN prievado jungtį.
- Jei atliekant automatinę sąranką tinklo ryšio reikšmių surasti nepavyksta arba jei ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, pereikite prie kito skyriaus **Manual Network Setup**.

Rankinė tinklo sąranka

Kai jungiate gaminį prie tinklo, kuriam reikia statinio IP adreso, naudokite rankinę tinklo sąranką.

Tinklo ryšio reikšmių gavimas

Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema „Windows“ galite atlikti šiuos veiksmus.

1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
2 Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Status“.
3 Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Support“.
4 Skirtuke „Support“ spustelėkite mygtuką „Details“. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Kaip atlikti rankinę sąranką

Norėdami rankiniu būdu nustatyti gaminio kabelinės televizijos tinklo ryšį atlikite šiuos veiksmus.

1 Eikite į ekraną **Network Settings**.
2 Pasirinkite **Wired**, paspauskite [↵], tada dar kartą paspauskite [↵]. Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas.
3 Paspauskite [↵]. Patikrinimo procesas sustabdomas. Tinklo ryšio ekrane pasirinkite **IP Settings**. Pasirodo ekranas **IP Settings**.
4 Pasirinkite viršuje esantį lauką, paspauskite [↵], tada nustatykite **IP Mode** į **Manual**.
5 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼ ir pereikite prie IP adreso įvedimo lauko, tada paspauskite [↵].
6 Naudodami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus į pirmąjį įvesties lauką įveskite pirmąją **IP Address** reikšmės dalį. Paspauskite rodyklės į kairę mygtuką ir pereikite prie kito lauko.
7 Įveskite kitą **IP Address** reikšmės dalį. Paspauskite rodyklės į kairę mygtuką ir pereikite prie kito lauko.
8 Pakartokite įvedimo procesą su kiekvienu **IP Address** lauku.

> Jei įvesdami skaičių suklysite, ištaisykite jį įvesdami iš naujo. Be to, galite paspausti rodyklės žemyn ar aukštyn mygtuką, kad vienu kartu pakeistumėte vieną ženklą.

9 Baigę įvesti **IP Address** paspauskite [↵].
10 Paspauskite rodyklės žemyn mygtuką, kad pereitumėte į laukus **Subnet Mask**, tada paspauskite [↵].
11 Pakartokite tuos pačius veiksmus su **Subnet Mask**, **Gateway** ir **DNS Server**.
12 Baigę puslapio apačioje pasirinkite **OK**, tada paspauskite [↵]. Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas. Patikrinus ryšį pasirodo pranešimas „Internet is connected successfully“ (Sėkmingai prisijungta prie interneto).

7.1.3 Prijungimas prie belaidžio tinklo

Norint gaminį prijungti prie belaidžio tinklo, reikia belaidžio ryšio kelvedžio arba modemo ir „Samsung“ belaidžio LAN adapterio (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), kuriuos prijungsite prie gaminio gale arba šone esančio USB prievado. Žr. toliau pateiktą paveikslėlį.

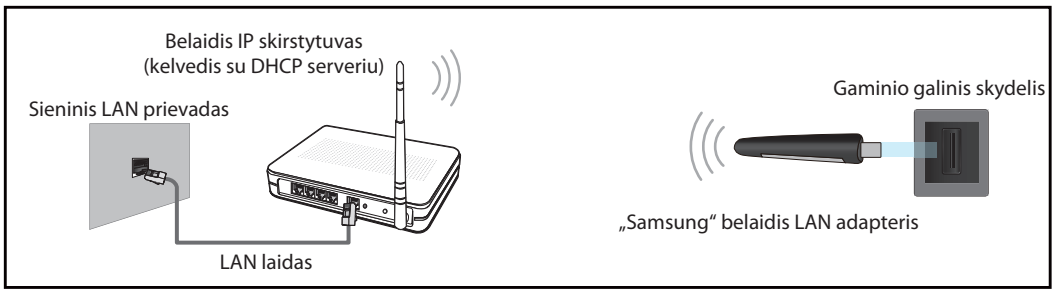

„Samsung“ belaidis LAN adapteris parduodamas atskirai ir yra siūlomas tam tikrų mažmenininkų, interneto parduotuvių svetainėse ir Samsungparts.com. „Samsung“ belaidis LAN adapteris palaiko IEEE 802.11a/b/g ir n ryšio protokolus. „Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Kai vaizdo įrašas leidžiamas per tinklą, jis gali būti leidžiamas nesklandžiai.

- Jei norite naudotis belaidžiu tinklu, turite naudoti „Samsung“ belaidžio LAN adapterį (WIS10ABGN, WIS12ABGNX).
- „Samsung“ belaidžio LAN adapteris ir USB ilgintuvo laidas parduodami atskirai ir yra siūlomi tam tikrų mažmenininkų, interneto parduotuvių svetainėse ir Samsungparts.com.
- Jei norite naudotis belaidžiu tinklu, gaminį turite prijungti prie belaidžio IP dalytuvo (arba prie kelvedžio ar modemo). Jei belaidžio ryšio IP dalytuvas palaiko DHCP, gaminys gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą ir prisijungti prie belaidžio tinklo.
- Belaidžiam IP dalytuvui pasirinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiui IP dalytuvui nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, atsiras trukdžių ir ryšio gedimų.
- Jūsų įsigytas gaminys palaiko tik toliau pateikiamus belaidžio tinklo saugos protokolus:
  - Tapatumo nustatymo režimas: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Šifravimo tipas: WEP, TKIP, AES.
- Jei pasirinksite didelio pralaidumo („Greenfield“) 802.11n režimą, o prieigos taško šifravimo tipą nustatysite į WEP, TKIP ar TKIP-AES („WPS2Mixed“), „Samsung“ gaminys nepalaikys ryšio pagal naujo „Wi-Fi“ sertifikato specifikacijas.
- Jei naudojamas belaidžio ryšio kelvedis palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotąją sąranką), prie tinklo galite prisijungti naudodami PBC (konfigūravimo mygtuko paspaudimu) arba PIN (asmeninio identifikavimo numerio) būdą. WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą bet kuriuo režimu.
- Jei naudojamas kelvedis, modemas arba įrenginys nėra sertifikuotas, jis gali neprisijungti prie gaminio per „Samsung“ belaidžio LAN adapterį.
- Prieš prijungdami „Samsung“ belaidžio LAN adapterį pasirūpinkite, kad gaminys būtų įjungtas.
- Prijungimo būdai: Belaidžio tinklo ryšį galite sukonfigūruoti penkiais būdais:
  - Automatinė sąranka (naudojant automatinės tinklo ieškos funkciją)

- Rankinė sąranka
- Ad Hoc
- WPS(PBC)
- One Foot Connection

- Jei „Samsung“ belaidžio LAN adapterį prijungsite prie gaminio per kitą USB šakotuvą arba USB ilgintuvą nei gavote su gaminiu, jis gali neatpažinti adapterio.

7.1.4 Belaidžio tinklo nustatymai

Automatinė tinklo sąranka Network Setup

Daugelis belaidžių tinklų yra su papildoma apsaugos sistema, reikalaujančia, kad norintys pasiekti tinklą įrenginiai perduotų užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos arba saugos kodu **Security Key**. Saugos kodą **Security Key** sudaro prieigos frazė, įprastai tam tikro ilgio žodis arba raidžių ir skaičių eilė, kurią turėjote įvesti nustatydami belaidžio tinklo saugą. Pasirinkę šį tinklo ryšio nustatymo būdą ir turėdami savo belaidžio tinklo saugos kodą **Security Key** automatinės arba rankinės sąrankos metu turėsite įvesti prieigos frazę.

Kaip atlikti automatinę sąranką

1. Eikite į ekraną **Network Settings**.
2. Pasirinkite **Wireless (General)**, paspauskite [↵], tada dar kartą paspauskite [↵].
3. Funkcija **Network** ieško pasiekiamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų sąrašas.
4. Tinklų sąraše paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite tinklą, tada dukart paspauskite mygtuką [↵].

   Jei belaidžio ryšio kelvedis yra nustatytas į „Hidden“ (nematomas), turite pasirinkti **Add Network** ir įvesti teisingą **Network Name (SSID)** bei **Security key**, kad galėtumėte užmegzti ryšį.

5. Jei pasirodo saugos kodo įvedimo ekranas **Enter security key**, pereikite prie 6 veiksmo. Jei pasirinksite belaidžio ryšio kelvedį, kuris nėra apsaugotas, pereikite prie 8 veiksmo.
6. Jei kelvedis apsaugotas, įveskite **Security key** (**Security key** arba **PIN**).

   - Įvesdami **Security key** (**Security key** arba **PIN**) naudokite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ◀/▶/▲/▼ ir pasirinkite reikiamus skaitmenis arba simbolius. Paspauskite mygtuką [↵] ir įveskite simbolius.
   - Be to, skaitmenis galite įvesti spausdami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus.

7. Kai baigsite, naudodami rodyklės į dešinę mygtuką pereikite žymekliu prie **Next**, tada paspauskite [↵].
8. Pasirodo tinklo ryšio patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas. Patikrinus ryšį pasirodo pranešimas „Internet is connected successfully“ (Sėkmingai prisijungta prie interneto).

   - Jei tinklas nepatvirtina **Security key** (**Security key** arba **PIN**), pasirinkite **Retry** arba **IP Settings** ir įveskite parametrus rankiniu būdu.

- Jei ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite **IP Settings**. Tada pereikite prie kito skyriaus „Kaip atlikti rankinę sąranką“.

Rankinė tinklo sąranka Network Setup

Kai jungiate gaminį prie tinklo, kuriam reikia statinio IP adreso, arba kai automatiškai prisijungti nepavyksta, naudokite rankinę sąranką **Manual Network Setup**.

Tinklo ryšio reikšmių gavimas

Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema „Windows“ galite atlikti šiuos veiksmus:

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
2. Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Status“.
3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Support“.
4. Skirtuke „Support“ spustelėkite mygtuką „Details“. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Kaip atlikti rankinę sąranką

Norėdami rankiniu būdu nustatyti gaminio kabelinės televizijos tinklo ryšį atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į ekraną **Network Settings**.
2. Pasirinkite **Wireless (General)**, paspauskite [↵], tada dar kartą paspauskite [↵].
3. Funkcija **Network** ieško pasiekiamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų sąrašas.
4. Tinklų sąraše paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite tinklą, tada dukart paspauskite mygtuką [↵].

   Jei belaidžio ryšio kelvedis yra nustatytas į „Hidden“ (nematomas), turite pasirinkti **Add Network** ir įvesti teisingą **Network Name (SSID)** bei **Security key**, kad galėtumėte užmegzti ryšį.

5. Jei pasirodo saugos kodo įvedimo ekranas „Enter security key“, pereikite prie 6 veiksmo. Jei pasirinksite belaidžio ryšio kelvedį, kuris nėra apsaugotas, pereikite prie 8 veiksmo.
6. Įveskite **Security key** (**Security key** arba **PIN**).

   - Įvesdami **Security key** (**Security key** arba **PIN**) naudokite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ◀/▶/▲/▼ ir pasirinkite reikiamus skaitmenis arba simbolius. Paspauskite [↵] ir įveskite simbolius.
   - Be to, skaitmenis galite įvesti spausdami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus.
   - Galite rasti slaptą frazę viename iš nustatymo ekrano rodinių, kuriuos naudojote nustatydami savo kelvedį arba modemą.

7. Kai baigsite, naudodami mygtuką ▶ pereikite žymekliu prie **Next**, tada paspauskite mygtuką [↵].
8. Pasirodo tinklo ryšio patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas. Jei norite atšaukti, paspauskite [↵]. Tinklo ryšio ekrane pasirinkite **IP Settings**. Pasirodo ekranas **IP Settings**.
9. Pasirinkite viršuje esantį lauką, paspauskite [↵], tada nustatykite **IP Mode** į **Manual**.

10 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▼ ir pereikite prie IP adreso įvedimo lauko **IP Address**, tada paspauskite [↵].

11 Naudodami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus į pirmąjį įvesties lauką įveskite pirmąją **IP Address** reikšmės dalį (pvz., 105). Paspauskite mygtuką ▶ ir pereikite į kitą lauką.

12 Įveskite kitą **IP Address** reikšmės dalį. Paspauskite mygtuką ▶ ir pereikite į kitą lauką.

13 Pakartokite įvedimo procesą su kiekvienu **IP Address** lauku.

Jei įvesdami skaičių suklysite, ištaisykite jį įvesdami iš naujo. Be to, norėdami keisti skaičių po vieną jo skaitmenį, galite spausti mygtuką ▲ arba ▼.

14 Baigę įvesti **IP Address** paspauskite [↵].

15 Paspauskite mygtuką ▼ ir pereikite į lauką **Subnet Mask**, tada paspauskite [↵].

16 Pakartokite tuos pačius veiksmus su **Subnet Mask**, **Gateway** ir **DNS Server**.

17 Baigę puslapio apačioje pasirinkite **OK**, tada paspauskite [↵]. Pasirodo tinklo ryšio patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas. Patikrinus ryšį pasirodo pranešimas „Internet is connected successfully“ (Sėkmingai prisijungta prie interneto).

7.1.5 WPS(PBC)

Kaip atlikti sąranką naudojant WPS(PBC)

Jei jūsų kelvedyje yra mygtukas **WPS(PBC)**, atlikite tokius veiksmus:

1 Eikite į ekraną **Network Setting**.

2 Pasirinkite **WPS(PBC)**, paspauskite [↵], tada dar kartą paspauskite [↵].

3 Per 2 minutes paspauskite kelvedžio mygtuką **WPS(PBC)**. Jūsų gaminys automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo parametrų reikšmes ir prisijungs prie tinklo.

4 Pasibaigus tinklo sąrankai pasirodys tinklo ryšio ekranas.

7.1.6 One Foot Connection

Funkcija **One Foot Connection** suteikia galimybę „Samsung“ gaminį automatiškai prijungti prie „Samsung“ belaidžio ryšio kelvedžių. Jei turimas belaidžio ryšio kelvedis nepalaiko funkcijos **One Foot Connection**, prisijungti turėsite naudodami vieną iš kitų būdų.

Informacijos apie funkciją **One Foot Connection** palaikančią įrangą rasite www.samsung.com.

Kaip atlikti sąranką naudojant „One Foot Connection“

1. Įjunkite „Samsung“ belaidžio ryšio kelvedį ir gaminį.
2. Eikite į ekraną **Network Settings**.
3. Pasirinkite **One Foot Connection** ir paspauskite [↵], tada dar kartą paspauskite [↵].
4. Padėkite belaidžio ryšio kelvedį lygiagrečiai su „Samsung“ belaidžio ryšio adapteriu arba ne toliau kaip 25 cm (apie 9 3/4 col.) atstumu nuo jo.

   Jei funkcija **One Foot Connection** neprijungs gaminio prie kelvedžio, ekrane pasirodys iškylantysis langas, pranešantis apie klaidą. Jei dar kartą norite pabandyti naudoti funkciją **One Foot Connection**, iš naujo nustatykite belaidžio ryšio kelvedį, tada vėl pradėkite nuo 1 veiksmo. Be to, galite pasirinkti vieną iš kitų ryšio sąrankos būdų.

5. Pasibaigus tinklo sąrankai pasirodys tinklo ryšio ekranas.
6. Padėkite belaidžio ryšio kelvedį į norimą vietą.

   Jei belaidžio ryšio kelvedžio parametrai pasikeičia arba prijungiate naują belaidžio ryšio kelvedį, vėl turite atlikti **One Foot Connection** procedūrą pradėdami nuo 1 veiksmo.

Funkcija „Priority QOS“

Ši „Priority QOS“ funkcija yra unikali „Samsung“ belaidžių kelvedžių savybė.

„Samsung“ belaidžio ryšio kelvedį galite prijungti prie daugelio įrenginių, pavyzdžiui, nešiojamųjų kompiuterių, mobiliųjų telefonų, BD leistuvų ir pan. Tačiau kai „Samsung“ gaminį prijungiate prie „Samsung“ belaidžio ryšio kelvedžio, jis suteikia „Samsung“ gaminiui ryšio pirmenybę.

Taip užtikrinama, kad galėsite mėgautis aukščiausios kokybės transliuojamu turiniu ir didžiausiu pralaidumu.

- Funkcija „Priority QOS“ leidžia gaminiui veikti greičiau, nes jam suteikiama pirmenybinė dažnių juosta. („Priority QOS“ yra papildoma funkcija. Ją galite įjungti arba išjungti.)
- Kadangi „Samsung“ gaminiui suteikiamas pirmenybinis ryšys, galite mėgautis HD turiniu bet jokių trukdžių.

Ryšio sparta gali priklausyti nuo tinklo aplinkos.

7.1.7 Specialiojo tinklo sąranka

Prie mobiliojo įrenginio, palaikančio specialiuosius ryšius, galite prisijungti per gaminį nenaudodami belaidžio ryšio kelvedžio arba prieigos taško.

Kaip atlikti sąranką naudojant specialųjį tinklą „Ad hoc“

1. Eikite į ekraną **Network Settings**.
2. Pasirinkite **Wireless (General)**, paspauskite [↵], tada dar kartą paspauskite [↵].
3. Pasirinkite **Ad hoc**. Bus parodytas pranešimas „**Ad hoc service supports a direct connection with Wi-Fi compatible devices like a cell phone or PC. Other network services may be limited. Do you want to change the network connection?**“
4. Pasirinkite **OK**, tada paspauskite [↵]. Gaminys ieško mobiliojo įrenginio.
5. Gaminiui baigus mobiliojo įrenginio paiešką, įveskite sukurtą **Network Name (SSID)** ir **Security Key** į norimą prijungti įrenginį ir prisijunkite prie tinklo

- Jei tinklas veikia neįprastai, dar kartą patikrinkite tinklo pavadinimą „Network Name (SSID)“ ir saugos kodą „Security key“. Klaidingai įvedus **Security key** įrenginys gali veikti blogai.
- Jei įrenginys prijungiamas pirmą kartą, jis rodomas sąraše „Network Setting“. Kai įrenginį prijungiate dar kartą, jį galite rasti sąraše.

7.2 Network Status

MENU → Network → Network Status → ENTER

Galite patikrinti esamo tinklo ir interneto būseną.

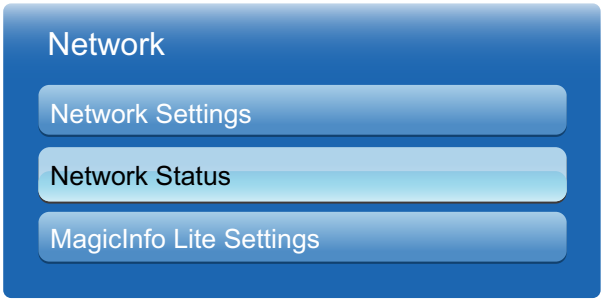

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

7.3 MagicInfo Lite nustatymai

MENU → Network → MagicInfo Lite Settings → ENTER[↵]

1 Server

- MagicInfo Lite serverio IP nustatymas
  - Įveskite serverio IP adresą ir prievado numerį.
  - Kaip prievado numerį naudokite 7001.

    Jei naudodami prievado numerį 7001 negalite prisijungti prie serverio, pasiteiraukite serverio administratoriaus, koks turėtų būti teisingas prievado numeris, tada jį pakeiskite.
- FTP Mode
  - Pasirinkite FTP veikimo režimą: Active arba Passive.
- Default Storage
  - Nurodykite numatytąją atmintį, kurioje bus saugomi tvarkaraščiai arba turinys, siunčiamas iš serverio.
  - Jei numatytoji saugyklos vieta yra nustatyta į USB, neprijungus USB įrenginio tvarkaraštis nebus paleistas.
  - Pranešimas į serverį siunčiamas, kai išnaudojama vidinė atmintis.

2 Storage

- Internal Memory: Parodoma šiuo metu panaudota vieta arba ištrinamas visas turinys.
- USB: Parodoma šiuo metu panaudota vieta.

3 Slideshow

- Image Viewer Time: Nustatomas laikas, kurį bus rodomi vaizdai, leidžiami iš Local Schedule arba naudojant vieną iš automatinio atkūrimo funkcijų.
- PPT Viewer Time: Nustatomas laikas, kurį bus rodomas kiekvienas dokumento failo puslapis, leidžiamas iš Local Schedule arba naudojant vieną iš automatinio atkūrimo funkcijų.
- Image Effect: Sukonfigūruojami vaizdų perėjimo efektai
  - Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random, None

4 Schedule Name

- Kurdami vietinį tvarkaraštį pasirinkite tvarkaraščio pavadinimo formatą:
  - YYYYMMDD, YYYYDDMM arba DDMMYYYY

5 Safely Remove USB

- Galite saugiau atjungti USB atmintinę.

6 Information

- Device Name: parodomas serverio atpažinto įrenginio pavadinimas.
- Serial Number: parodomas originalus įrenginio identifikacijos numeris.
- Software Version: Parodoma įrenginio programinės įrangos versija

7 „Network“ (tinklas)

Žr. 126 puslapis, jei reikia išsamesnės informacijos apie meniu **MagicInfo Lite Player Guide**.

8.1 Multi Control

MENU → System → Multi Control → ENTER

Priskirkite gaminiui atskirą atpažinimo kodą.

8.1.1 Multi Control nuostatų konfigūravimas

- **MDC Connection**

  Pasirinkite būdą, kurį naudodami jungsitės prie MDC ir gausite MDC signalą.

  - **RS232C MDC**

    Prisijunkite prie MDC naudodami RS232C-stereofoninį laidą.

  - **RJ45 MDC**

    Prisijunkite prie MDC naudodami RJ45 laidą.

- **ID Setup**

  Priskirkite atpažinimo kodą televizoriui (intervalas: 0~99)

  Paspauskite ▲ arba ▼ ir pasirinkite numerį. Paskui paspauskite [].

- **ID Input**

  Įveskite gaminio, prijungto prie įvesties laido, kad būtų gaunamas įvesties signalas, atpažinimo kodą.

  Pageidaujamą kodą įveskite skaitiniais nuotolinio valdymo mygtukais.

  išsamiau apie meniu **MDC** skaitykite skyriuje 72 puslapis.

8.2 Time

MENU → System → Time → ENTER

Galite sukonfigūruoti **Clock Set** arba **Sleep Timer**. Taip pat, naudodami funkciją **Timer**, galite nustatyti, kad nurodytu laiku gaminys automatiškai įsijungtų arba išsijungtų.

8.2.1 Clock set

Nustatykite laikrodį, kuris bus naudojamas įvairiose gaminio laiko matavimo funkcijose.

Laikrodžio parametrų keitimas

- **Clock Set**

  Nustatykite **Date** ir **Time**.

  Pasirinkite **Clock Set**. Pasirinkite **Date** arba **Time**, tada paspauskite [↵]. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba spausdami rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus. Norėdami pereiti iš vieno įvesties lauko į kitą, naudokite rodyklių į kairę arba dešinę mygtukus. Baigę paspauskite [↵]. Norėdami išeiti iš **Clock Set**,, pasirinkite **Close**, tada paspauskite [↵].

  Date ir **Time** galite nustatyti tiesiogiai spausdami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus.

8.2.2 Sleep Timer

Gaminys automatiškai išjungiamas praėjus nustatytam laikotarpiui. (**30** min. / **60** min. / **90** min. / **120** min. / **150** min. /**180** min.).

Norėdami pasirinkti laikotarpį, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, tada paspauskite [↵]. Jei norite atšaukti **Sleep Timer**, pasirinkite **Off**.

8.2.3 On Timer

On Timer nustatykite taip, kad gaminys būtų įjungiamas automatiškai pasirinktu laiku ir pasirinktą dieną.

- **On Timer**: Galite nustatyti tris atskiras **On Timer** konfigūracijas. (**On Timer 1**, **On Timer 2**, **On Timer 3**)

  Prieš naudodami **On Timer** turite nustatyti laikrodį.

  - **Setup**: pasirinkite **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** arba **Manual** Jei pasirinksite **Manual**, galėsite pasirinkti dienas, kuriomis **On Timer** įjungs gaminį.

    Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.

- **Time**: Nustatykite valandą ir minutę. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
- **Volume**: nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Garsumo lygį keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
- **Source**: Pasirinkite reikiamą įvesties šaltinį.
- **Music** / **Photo** (kai **Source** nustatytas ties **USB**): Pasirinkite USB įrenginio aplanką, kuriame saugomi muzikos ar nuotraukų failai, jei norite, kad gaminiui įsijungus jie būtų leidžiami automatiškai.

  - Jei USB įrenginyje nėra muzikos failo arba nepasirinkote aplanko, kuriame būtų muzikos failas, laikmačio funkcija veiks netinkamai.
  - Jei USB įrenginyje saugomas tik vienas nuotraukos failas, skaidrių peržiūros funkcija neveikia.
  - Jei aplanko pavadinimas yra per ilgas, aplanko pasirinkti negalėsite. Kiekvienam naudojamam USB priskiriamas atskiras aplankas. Naudojant daugiau nei vieną to paties tipo USB įrenginį būtina įsitikinti, kad kiekvienam USB įrenginiui priskirti aplankai pavadinti skirtingai.
  - Jei norite naudoti funkciją **On Timer**, rekomenduojame naudoti USB atmintinę ir kelių kortelių skaitytuvą. Funkcija **On Timer** gali netinkamai veikti su kai kurių gamintojų USB įrenginiais, kuriuose yra integruota baterija, MP3 grotuvais arba PMP, nes gaminiui gali reikėti per daug laiko jiems atpažinti.

8.2.4 Off Timer

Galite nustatyti tris atskiras **Off Timer** konfigūracijas. (**Off Timer 1**, **Off Timer 2**, **Off Timer 3**)

Prieš naudodami **Off Timer** turite nustatyti laikrodį.

- **Setup**: Pasirinkite **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** arba**Manual**. Jei pasirinksite **Manual**, galėsite rinktis norimas dienas, kuriomis **Off Timer** išjungs gaminį.

  Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.

- **Time**: Nustatykite valandą ir minutę. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.

8.2.5 Holiday Management

Timer bus išjungtas laikotarpiu, kuris įvardytas kaip atostogos.

Atostogų tvarkymo nustatymas

- **Add**: nurodykite laikotarpį, kurį pageidaujate įtraukti kaip atostogas.
  - Norimas pridėti atostogų pradžios ir pabaigos datas pasirinkite naudodami ▲/▼ mygtukus, tada spustelėkite mygtuką **Save**.
    - **Start**: nustatykite atostogų pradžios datą.
    - **End**: nustatykite atostogų pabaigos datą.

- **Delete**: pašalinkite visus laikotarpius iš atostogų sąrašo.

  Pasirinkite **Delete**. Pasirodys pranešimas **Delete all holidays?**.

  Pasirinkite **Yes**. Visi atostogų laikotarpiai bus pašalinti.

- **Apply**: nustatykite **On Timer** ir **Off Timer**, kad jie nebūtų suaktyvinami per valstybines šventes.
  - Paspauskite **ENTER**[↵], kad pasirinktumėte norimus suaktyvinti **On Timer** ir **Off Timer** parametrus.
  - Pasirinkti **On Timer** ir **Off Timer** nebus suaktyvinami.

Norint įtraukti poilsio / švenčių dienas, kurios prasideda metų pabaigoje ir baigiasi kitų metų pradžioje, datą reikia nustatyti pagal šį pavyzdį:

- pvz.: 12/30 – 12/31, 01/01 – 01/10

8.3 Menu Language

MENU → System → Menu Language → ENTER

Nustatykite meniu kalbą.

Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu. Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.

8.4 Eco Solution

MENU → System → Eco Solution → ENTER

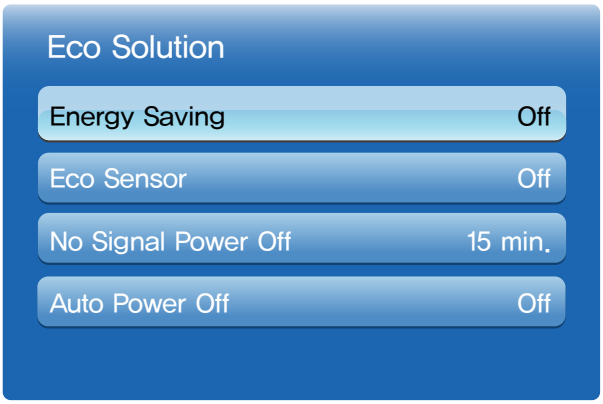

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

8.4.1 Energy Saving

Naudokite funkciją **Energy Saving** ir taupykite elektros energiją.

Energijos taupymo veiksena kontroliuojamas gaminio suvartojamas energijos kiekis ir taip taupoma energija.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Picture Off**

8.4.2 Eco Sensor (Off / On)

Kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos, vaizdo parametrai automatiškai pritaikomi prie patalpos apšvietimo.

Jei meniu **Picture** pakeisite **Backlight**, **Eco Sensor** bus nustatyta į **Off**.

- **Min. Backlight**: Kai **Eco sensor** yra nustatytas į **On**, minimalų ekrano skaistį galite reguliuoti rankiniu būdu.

  Jei **Eco Sensor** nustatytas kaip **On**, ekrano skaistis gali pasikeisti (šiek tiek patamsėti arba pašviesėti) pagal aplinkos apšvietimo intensyvumą. Minimalų ekrano skaistį galite nustatyti naudodami funkciją **Min. Backlight**.

8.4.3 No Signal Power Off

Kad be reikalo nevartotumėte energijos, nustatykite, kiek ilgai gaminys liks įjungtas negaudamas signalo.

- **Off** / **15 min.** / **30 min.** / **60 min.**

  - Funkcija išjungiama, kai prijungiamas kompiuteris, veikiantis energijos taupymo režimu.

8.4.4 Auto Power Off (Off / On)

Gaminys bus automatiškai išjungtas, jei per 4 valandas nepaspausite jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko arba nepaliesite jokio ant gaminio priekinio skydelio esančio mygtuko, – kad būtų išvengta perkaitimo.

8.5 Security

MENU → System → Security → ENTER

Kaskart pasiekus saugos funkcijas, pasirodys PIN kodo ekranas, o numatytasis PIN kodas yra „0-0-0-0“. PIN įvedimo ekranas uždaromas, tada pasirodo meniu **Security**.

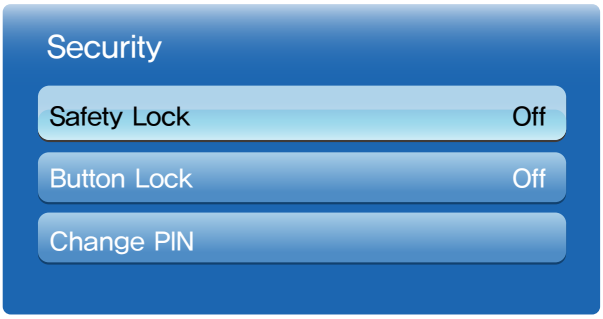

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

8.5.1 Safety Lock (Off / On)

Visi gaminio ir nuotolinio valdymo pulto meniu bei mygtukai, išskyrus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LOCK**, bus užrakinti naudojant funkciją **Safety Lock**. Jei norite atrakinti meniu ir mygtukus, paspauskite mygtuką **LOCK** ir įveskite slaptažodį (numatytasis slaptažodis: 0 - 0 - 0 - 0).

8.5.2 Button Lock (Off / On)

Šis meniu gali būti naudojamas ant gaminio esantiems mygtukams užrakinti. Jei funkcija **Button Lock** yra nustatyta į **On**, gaminį galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu.

8.5.3 Change PIN

Pasirodys ekranas **Change PIN**. Pasirinkite bet kokius 4 PIN kodo skaitmenis ir įveskite juos į **Enter New PIN**. Dar kartą įveskite pasirinktus 4 skaitmenis į **Confirm New PIN**. Pasirodžius ekranui „Confirm“ paspauskite mygtuką **Close**. Gaminys įsimena jūsų naują PIN kodą.

8.6 PIP

MENU → System → PIP → ENTER

- Jei režimą , nustatėte meniu **PIP** (Picture-in-Picture (vaizdas vaizde)), **Picture Size** negalėsite reguliuoti.
- Informacijos apie PIP garsą rasite **Sound Select** nurodymuose.
- Jei gaminį išjungsite žiūrėdami jį PIP režimu, PIP funkcija vėl bus išjungta. Kai įjungsite gaminį, PIP funkciją vėl turėsite įjungti, kad galėtumėte jį žiūrėti PIP režimu.
- Pastebėsite, kad pagrindiniame ekrane leidžiant žaidimus ar karaokę vaizdas PIP lange tampa šiek kiek nenatūralus.

- PIP parametrai

  Vaizdas iš išorinio vaizdo įrenginio bus rodomas pagrindiniame ekrane, o gaminio vaizdas bus rodomas papildomame PIP ekrane.

Pagrindinis vaizdas	Šalutinis vaizdas
PC	AV
AV	PC, HDMI, DVI, DP,MagicInfo(HDMI)
HDMI, DVI, DP, MagicInfo(HDMI)	AV

  - **PIP** (**Off** / **On**): įjunkite arba išjunkite PIP funkciją.
  - **Source** (priklausomai nuo įvesties šaltinio): Galite pasirinkti papildomo vaizdo šaltinį.
  - **Size** (, , , ,): pasirinkite papildomo vaizdo dydį.
  - **Position** (, , ,): pasirinkite papildomo vaizdo padėtį.

    Kai įjungtas , , režimas, negalite pasirinkti **Position**.
  - **Sound Select** (**Main** / **Sub**): galite pasirinkti ir klausyti pagrindinio vaizdo **Main** arba papildomo vaizdo **Sub** garso.

8.7 Auto Protection Time

MENU → System → Auto Protection Time → ENTER

Jei ekrane tam tikrą jūsų nurodytą laiką rodomas sustabdytas vaizdas, gaminys įjungia ekrano užsklandą, kad ekrane neliktų išdegusių dvigubų vaizdų.

- Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

8.8 Screen Burn Protection

MENU → System → Screen Burn Protection → ENTER

Kad būtų sumažinta ekrano išdegimo tikimybė, šiame prietaise yra įdiegta ekrano apsaugos nuo išdeginimo technologija Pixel Shift. Pixel Shift šiek tiek pajudina ekrane rodomą vaizdą. Pixel Shift laiko parametras leidžia minutėmis nustatyti laiką tarp vaizdo judesių.

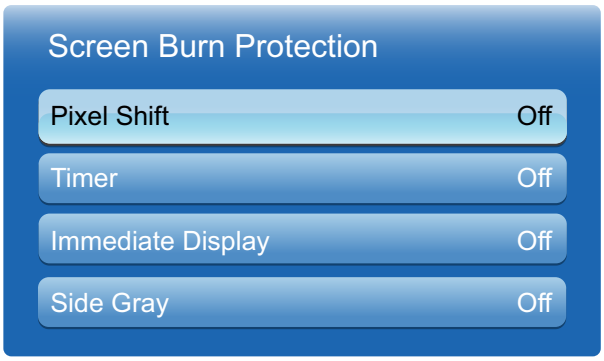

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

8.8.1 Pixel Shift

Kad ekrane neužsiliktų vaizdai, galite naudoti šią funkciją, kuri LCD vaizdo taškus judina vertikaliai arba horizontaliai.

Prieinami „Pixel Shift“ ir optimalūs parametrai

	Prieinami parametrai	Optimalūs AV / komponentinio / HDMI / kompiuterio parametrai
Horizontal	0~4 (pikseliai)	4
Vertical	0~4 (pikseliai)	4
Time (minutėmis)	1~4 min.	4 min

- Parinkties Pixel Shift reikšmė gali skirtis atsižvelgiant į monitoriaus dydį (coliais) ir režimą.
- Ši funkcija neveikia, kai įjungtas režimas Screen Fit.

- Horizontal: Nustato, kiek pikselių ekranas pajuda horizontalia kryptimi.
- Vertical: Nustato, kiek pikselių ekranas pajuda vertikalia kryptimi.
- Time: Nustatykite laiko intervalus atitinkamai horizontaliam ir vertikaliam perkėlimui atlikti.

8.8.2 Timer

Galite nustatyti Screen Burn Protection skirtą laikmatį.

- Off / Repeat / Interval

Jei pradėsite operaciją liekamiesiems vaizdams ištrinti, ji bus atliekama nustatytą laiko periodą, tada automatiškai baigsis.

- Mode: Galite pakeisti Safety Screen tipą.
  - Pixel / Rolling Bar / Fading Screen
- Period: Naudokite šią funkciją kiekvieno laikmatyje įvesto režimo vykdymo laikotarpiui nustatyti.
  - Hour: 1 ~ 10
- Time: Per nustatytą laiko tarpą nurodykite vykdymo laiką.
  - Sec: 10 ~ 50
- Start Time: Nustatykite ekrano užsklandos pradžios rodymo laiką.
- End Time: Nustatykite ekrano užsklandos pabaigos rodymo laiką.

8.8.3 Immediate Display

Pasirinkite ekrano užsklandą, kuri turėtų būti rodoma nedelsiant.

- Off / Pixel / Rolling Bar / Fading Screen

8.8.4 Side Gray

Pasirinkite ekrano fono pilkos spalvos ryškumą.

- Off / Light / Dark

8.9 Video Wall

MENU → System → Video Wall → ENTER

Individualizuokite daugybinių ekranų, prijungtų, kad sudarytų vaizdo sieną, formatą. Be to, galite pasirinkti, kad būtų rodomas visas vaizdas ar dalis jo arba kad kiekviename prijungtame ekrane būtų atkartojamas tas pats vaizdas. Apie tai, kaip nustatyti, kad būtų rodomi daugybiniai vaizdai, skaitykite MDC žinyne arba „MagicInfo“ vartotojo instrukcijoje. Gali būti, kad kai kurie modeliai nepalaiko funkcijos „MagicInfo“.

- Jeigu horizontaliai ir vertikaliai prijungti daugiau kaip keturi ekranai, rekomenduojama naudoti XGA (1024 x 768) ar aukštesnio lygio įvesties raišką, kad dėl susilpnėjusio kontrasto arba spalvos stiprio nebūtų rodomas tamsus vaizdas.
- Norint leisti 3D turinį, kai Video Wall yra nustatyta į On, reikia HD leistuvo (MHP).

8.9.1 Video Wall

Galite įjungti arba išjungti Video Wall. Jei norite parengti vaizdo sieną, pasirinkite On.

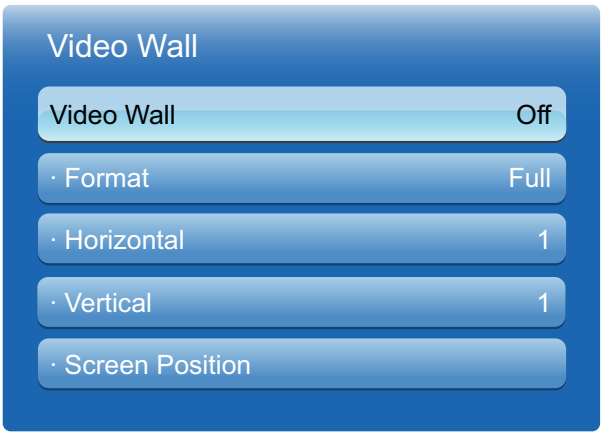

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

8.9.2 Format

Pasirinkite formatą, kuriuo rodyti vaizdus daugybiniuose ekranuose.

- **Full**: Vaizdai rodomi per visą ekraną.
- **Natural**: vaizdai rodomi autentiška skyra, jų nedidinant ir nemažinant.

- Parinktis **Screen Position** įjungiama tik tada, kai **Video Wall** nustatoma į **On**.

8.9.3 Horizontal

Naudojant šią funkciją ekranas automatiškai padalijamas į nurodytą horizontalių ekranų skaičių. Įveskite horizontaliai išdėstytų ekranų skaičių. Horizontalus ekranas bus automatiškai padalytas pagal įvestą skaičių. Daugiausia horizontaliai galima išdėstyti 15 ekranų.

- Ekraną galima padalyti daugiausia į 100 poekranių (sudauginus horizontaliai ir vertikaliai išdėstytus ekranus). Pavyzdžiui, jeigu horizontalusis išdėstymas nustatytas į „15“, vertikaliai galima išdėstyti daugiausia 6 ekranus. Pavyzdžiui, jeigu vertikalusis išdėstymas nustatytas į „15“, horizontaliai galima išdėstyti daugiausia 6 ekranus.
- Parinktis **Screen Position** įjungiama tik tada, kai **Video Wall** nustatoma į **On**.

8.9.4 Vertical

Naudojant šią funkciją ekranas savaime padalijamas pagal nurodytą skaičių vertikaliai išdėstytų ekranų. Įveskite vertikaliai išdėstytų ekranų skaičių. Vertikalusis ekranas bus savaime padalytas pagal įvestą ekranų skaičių. Vertikaliai galima išdėstyti daugiausia 15 ekranų.

- Ekraną galima padalyti daugiausia į 100 poekranių (sudauginus horizontaliai ir vertikaliai išdėstytus ekranus). Pavyzdžiui, jeigu horizontalusis išdėstymas nustatytas į „15“, vertikaliai galima išdėstyti daugiausia 6 ekranus. Pavyzdžiui, jeigu vertikalusis išdėstymas nustatytas į „15“, horizontaliai galima išdėstyti daugiausia 6 ekranus.
- Parinktis **Screen Position** įjungiama tik tada, kai **Video Wall** nustatoma į **On**.

8.9.5 Screen Position

Padalytų ekranų išdėstymą galima individualizuoti naudojant funkciją **Screen Position** ir perkeliant tam tikrais numeriais pažymėtus ekranus.

Pasirinkite parinktį „ekrano padėtis“, kad ekranų (pažymėtų tam tikrais numeriais) išdėstymas būtų rodomas pagal horizontalaus arba vertikalaus išdėstymo nuostatas. Jei norite individualizuoti išdėstymą, perkelkite numerį (ekraną) nuotolinio valdymo pulto krypties mygtukais ir paspauskite [↵].

- Lange **Screen Position** galima išdėstyti daugiausia 100 ekranų.
- Parinktis **Screen Position** įjungiama tik tada, kai **Video Wall** nustatoma į **On**.
- Langas **Screen Position** parodomas tik tada, kai sukonfigūruojamos parinktys **Horizontal** ir **Vertical**.

8.10 Source AutoSwitch Settings

MENU → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER

- Jeigu ekraną mėginama įjungti, kai **Source AutoSwitch** yra nustatytas į **On** ir kai nėra suaktyvinta ankstesnio vaizdo signalų šaltinio parinktis, ekranas savaime ieškos kito suaktyvinto vaizdo signalų įvesties šaltinio.
- **Source AutoSwitch**

  Jei parinktis **Source AutoSwitch** nustatyta į **On**, savaime bus ieškoma suaktyvinto ekrano vaizdo signalų šaltinio.

  Jei esamas vaizdo signalų įvesties šaltinis neatpažįstamas, įjungiama parinktis **Primary Source**.

  Jeigu pirminis vaizdo signalų šaltinis yra neprieinamas, įjungiama parinktis **Secondary Source**.

  Jei ir pagrindinis, ir papildomas įvesties šaltiniai neatpažįstami, ekranas atliks dvi aktyvaus šaltinio paieškas, kiekviena paieška patikrins pagrindinį ir papildomą šaltinį. Jei abi paieškos bus nesėkmingos, ekranas grįš į pirmąjį vaizdo šaltinį ir parodys pranešimą, kad signalo nerasta.

  Jei parinktis **Primary Source** nustatyta į **All**, ekranas dukart iš eilės tarp visų galimų vaizdo signalų šaltinio įvesčių ieškos suaktyvinto vaizdo signalų šaltinio, o neaptikęs grįš prie pirmojo vaizdo signalų šaltinio.

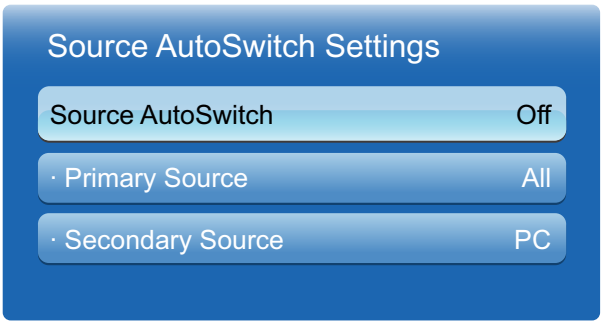

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

- **Primary Source**

  Automatiniam įvesties šaltiniui nustatykite **Primary Source**.
- **Secondary Source**

  Automatiniam įvesties šaltiniui nustatykite **Secondary Source**.

8.11 General

MENU → System → General → ENTER

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

8.11.1 Max. Power Saving

Kai kompiuteriu nesinaudojama nurodytą laiką, gaminys išjungiamas, kad būtų taupoma elektros energija.

8.11.2 Game Mode

prijungę žaidimų pultus, pvz., „PlayStation™“ ar „Xbox™“, ir pasirinkę žaidimų meniu galėsite mėgautis tikroviškesne žaidimų aplinka.

- Režimo **Game Mode** atsargumo priemonės ir apribojimai
  - Atjunkite žaidimų konsolę ir prijunkite kitą išorinį įrenginį, meniu **System** parinktį **Game Mode** nustatykite į **Off**.
  - Jei režimu **Game Mode** peržiūrite gaminio meniu, ekranas šiek tiek juda.
- Režimu **Game Mode** negalėsite naudotis, kai įvesties šaltinis yra nustatytas į **PC**.
- Prijungę žaidimų konsolę, nustatykite **Game Mode** į **On**. Deja, paveikslėlio kokybė gali suprastėti.
- Jei **Game Mode** yra nustatyta į **On**
  - **Picture Mode** yra nustatomas į **Standard**, o **Sound Mode** – į **Movie**.

8.11.3 BD Wise

Suteikia galimybę mėgautis optimalia vaizdo kokybe naudojant „Samsung“ DVD, „Blu-ray“ leistuvus ir namų kino gaminius, kurie palaiko **BD Wise**. Kai **BD Wise** yra nustatyta į **On**, vaizdo režimas automatiškai pakeičiamas į optimalią raišką.

Šią funkciją galite pasirinkti, kai „Samsung“ gaminius, palaikančius **BD Wise**, prie gaminio prijungiate naudodami HDMI laidą.

8.11.4 Auto Power

Įjungus šią funkciją gaminys, jei prijungtas maitinimo laidas, automatiškai įsijungs.

8.11.5 Standby Control

Galite nustatyti, kad pradėjus gauti įvesties signalą įsijungtų ekrano budėjimo veiksena.

- **Auto**

  Neaptikus įvesties signalo, net jei prie ekrano prijungtas šaltinio įrenginys, įjungiama energijos taupymo veiksena.

  Neprijungus šaltinio įrenginio pasirodys pranešimas „**No Signal**“.

- **On**

  Neaptikus įvesties signalo įjungiama energijos taupymo veiksena.

- **Off**

  Neaptikus įvesties signalo pasirodys pranešimas „**No Signal**“.

  - Budėjimo veiksenos valdymo parinktis įjungiama, tik jei **Source** nustatytas į **PC** arba **DVI**.
  - Jeigu prijungus šaltinio įrenginį rodomas pranešimas „**No Signal**“, patikrinkite, ar gerai prijungtas laidas. Apie tai, kaip prijungti šaltinio įrenginius, skaitykite skyriuje 57 puslapis.

8.11.6 Lamp Schedule

Suteikia galimybę reguliuoti reikšmę „Lamp“ ir nustatyti naudotojo nurodytą reikšmę MDC režimu nustatytu laiku.

8.11.7 OSD Display

Parodomas arba paslepiamas ekrane rodomo meniu elementas.

- **Source OSD** / **No Signal OSD** / **MDC OSD**

8.11.8 Power On Adjustment

Galite nustatyti įšilimo laiką, per kurį ekranas įsijungs paspaudus maitinimo mygtuką (intervalas: 0 – 50 sekundžių).

Dėl per trumpo įšilimo laiko susidariusio viršįtampio gaminys gali būti apgadintas.

8.11.9 Temperature Control

- **Temperature Control**

  Naudojant šią funkciją nustatoma gaminio vidaus temperatūra. Galite nustatyti priimtiną temperatūros intervalą.

  Nustatyta 77 ˚C numatytoji temperatūra.

  Rekomenduojama gaminio veikimo temperatūra yra 75–80 ˚C (jeigu aplinkos temperatūra yra 40 ˚C).

  Jei esama temperatūra viršija nurodytas temperatūros ribas, ekranas patamsės. Jei temperatūra ir toliau kyla, gaminys išsijungs, kad neperkaistų.

8.11.10 Device Name

Pasirinkite arba įveskite įrenginio pavadinimą. Šis pavadinimas per tinklą gali būti rodomas nuotoliniuose tinklo valdikliuose.

8.11.11 3D Video Sync (tik modelyje ME75B)

Sinchronizuokite ekranus su 3D akiniais, kai 3D vaizdo įrašus žiūrite keliuose ekranuose.

Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.

Current Mode: Meniu **Stand-Alone**, **Main** ir **Secondary** pasirinkite reikiamą parinktį.

Main Device Number: Jei **Current Mode** nustatysite kaip **Main**, dabartinis ekranas bus nustatytas kaip pagrindinis ekranas. Pasirinkite skaičių nuo **1** iki **10**, kuris bus priskirtas **Main Device Number**. Pasirinktas numeris bus priskirtas pagrindiniam ekranui.

Select Main Device: Jei **Current Mode** nustatytas kaip **Secondary**, parodomas pagrindiniam ekranui (nurodomam kaip **Main**) priskirtas numeris.

- Jei kaip pagrindinį (**Main**) nustatėte ne vieną ekraną, galite pasirinkti vieną jų ir prisijungti.
- Jei pagrindinio ekrano **Main Device Number** pakeisite po to, kai **Main Device Number** bus sukonfigūruotas kaip papildomas (**Secondary**), turėsite rankiniu būdu atnaujinti **Main Device Number** kiekviename papildomame (**Secondary**) ekrane.

8.12 Anynet+(HDMI-CEC)

MENU → System → Anynet+(HDMI-CEC) → ENTER

8.12.1 Anynet+(HDMI-CEC)

Kas yra Anynet+?

„Anynet+“ ? tai funkcija, suteikianti galimybę gaminio nuotolinio valdymo pultu valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“ funkciją. Sistemą „Anynet+“ galima naudoti tik tiems „Samsung“ įrenginiams, kuriuose įdiegta funkcija „Anynet+“. Norėdami sužinoti, ar jūsų „Samsung“ įrenginyje yra ši funkcija, patikrinkite, ar ant jo yra „Anynet+“ ženklas.

- „Anynet+“ įrenginius galite valdyti tik gaminio nuotolinio valdymo pultu, o ne mygtukais.
- Gaminio nuotolinio valdymo pultas tam tikromis sąlygomis gali neveikti. Tokiu atveju iš naujo pasirinkite „Anynet+“ įrenginį.
- „Anynet+“ funkcijos neveikia su kitų gamintojų gaminiais.
- Nurodymų, aiškinančių, kaip prijungti „Anynet+“ funkciją palaikančius išorinius įrenginius, ieškokite įrenginio naudotojo vadove. „Anynet+“ funkciją palaikantį įrenginį reikia prijungti naudojant HDMI laidą. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.
- „Anynet+“ veikia, kai AV įrenginys, palaikantis funkciją „Anynet+“, yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu.
- Sistema „Anynet+“ iš viso palaiko 12 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.
- Veikiant PIP režimui, „Anynet+“ veikia tik tada, kai AV įrenginys įjungtas kaip pagrindinis. Jis neveikia, kai AV įrenginys įjungtas kaip papildomas įrenginys.
- Tačiau galite prijungti tik vieną „Anynet+“ funkciją palaikantį namų kiną. Norėdami prijungti „Anynet+“ funkciją palaikantį namų kiną, prijunkite jį prie gaminio naudodami HDMI laidą.

Anynet+ meniu

„Anynet+“ meniu keičiasi atsižvelgiant į „Anynet+“ funkciją palaikančių įrenginių, prijungtų prie gaminio, tipą ir būseną.

„Anynet+“ meniu	Aprašymas
View PC	„Anynet+“ režimas perjungiamas į kompiuterio (PC) režimą.
Device List	Rodomas „Anynet+“ įrenginių sąrašas.
(įrenginio_pavadinimas) MENU	Parodomas prijungto įrenginio meniu. Pavyzdžiui, jei prijungiamas DVD leistuvas, bus parodytas DVD leistuvo disko meniu.

„Anynet+“ meniu	Aprašymas
(įrenginio_pavadinimas) **Tools**	Parodomas prijungto įrenginio meniu. Pavyzdžiui, jei prijungiamas DVD leistuvas, bus parodytas DVD leistuvo disko įrankių meniu. Priklausomai nuo įrenginio, šio meniu gali nebūti.
(įrenginio_pavadinimas) **Title Menu**	Parodomas prijungto įrenginio disko pavadinimo meniu. Pavyzdžiui, jei prijungiamas DVD leistuvas, parodomas DVD leistuve esančio filmo pavadinimo meniu. Priklausomai nuo įrenginio, šio meniu gali nebūti.
Receiver	Garsas leidžiamas per **Receiver**.

8.12.2 Auto Turn Off

Anynet+ funkciją palaikantis įrenginys nustatomas, kad būtų išjungiamas automatiškai, kai išjungiamas gaminys.

Aktyvus gaminio nuotolinio valdymo pulto šaltinis turi būti nustatytas į gaminio režimą, kad galėtų būti naudojama **Anynet+** funkcija. Jei **Auto Turn Off** nustatysite į **Yes**, išjungus gaminį bus išjungti ir išoriniai įrenginiai. Jei išorinis įrenginys vis dar įrašinėja, jis gali išsijungti arba neišsijungti.

Kaip įjungti kitą „Anynet+“ įrenginį

1. Paspauskite mygtuką **TOOLS**, pasirinkite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, tada paspauskite [↵].
2. Pasirinkite **Device List**, tada paspauskite mygtuką [↵].

   Jei reikalingo įrenginio nerandate, pasirinkite **Refresh** ir atnaujinkite sąrašą.
3. Pasirinkite įrenginį, tada paspauskite mygtuką [↵]. Galite įjungti pasirinktą įrenginį.

   Meniu **Device List** parodomas tik tada, kai meniu **System** parinktį **Anynet+ (HDMI-CEC)** nustatote į **On**.

   - Pasirinkto įrenginio įjungimas gali užtrukti 2 minutes. Kai įjungimo operacija jau atliekama, jos atšaukti negalite.
   - Jei „Anynet+“ funkciją palaikantį įrenginį pasirinkote spausdami mygtuką **SOURCE** ir pasirinkdami jo įvesties šaltinį, „Anynet+“ funkcijos naudoti negalėsite. Norėdami įjungti „Anynet+“ įrenginį būtinai naudokite meniu **Device List**.

8.12.3 Receiver

Garso galite klausyti per **Receiver** (t. y. namų kiną), o ne per gaminio garsiakalbį.

Jei norite klausyti garso per imtuvą, eikite į langą **Receiver** (**System** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** →**Receiver**). Pasirinkite **Receiver** ir nustatykite jį ties **On**.

Jei jūsų **Receiver** palaiko tik garsą, jis gali būti neįtrauktas į įrenginių sąrašą.

„Anynet+“ trikčių diagnostika

Problema	Galimas sprendimas
„Anynet+“ neveikia.	• Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkciją. Sistema „Anynet+“ veikia tik su „Anynet+“ įrenginiais. • Prijungti galite tik vieną imtuvą (namų kino sistemą). • Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas „Anynet+“ įrenginio maitinimo kabelis. • Patikrinkite „Anynet+“ įrenginių vaizdo / garso / HDMI kabelių jungtis. • Patikrinkite, ar parinktis **Anynet+ (HDMI-CEC)** „Anynet+“ sąrankos meniu nustatyta į **On**. • Patikrinkite, ar nuotolinis valdiklis yra suderinamas su „Anynet+“. • Prijungdami ar atjungdami ir vėl prijungdami HDMI laidą dar kartą atlikite įrenginių paiešką arba išjunkite ir dar kartą iš naujo įjunkite gaminį. • Patikrinkite, ar „Anynet+“ funkcija įjungta „Anynet+“ įrenginyje.
Noriu pradėti naudoti „Anynet+“.	• Patikrinkite, ar „Anynet+“ palaikantis įrenginys tinkamai prijungtas prie gaminio ir ar parinktis **Anynet+ (HDMI-CEC)** „Anynet+“ sąrankos meniu yra nustatyta į **On**. • Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami įjungti „Anynet+“ meniu, ir pasirinkite norimą meniu.
Noriu baigti darbą su „Anynet+“.	• „Anynet+“ meniu pasirinkite **View PC**. • Paspauskite gaminio nuotolinio valdymo pulto mygtuką **SOURCE** ir pasirinkite ne „Anynet+“ prietaisą.
Ekrane atsiranda pranešimas „Connecting to Anynet+ device...“ (Jungiamasi prie „Anynet+“ prietaiso...).	• Kai konfigūruojate „Anynet+“ ar jungiate televizoriaus peržiūros režimą, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto. • Baigę gaminio „Anynet+“ konfigūraciją arba perjungę į „Anynet+“ naudokite nuotolinį valdymo pultą.

Problema	Galimas sprendimas
Nerodomas prijungtas įrenginys.	• Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkcijas. • Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI kabelis. • Patikrinkite, ar parinktis **Anynet+ (HDMI-CEC)** „Anynet+“ sąrankos meniu nustatyta į **On**. • Vėl atlikite „Anynet+“ įrenginių paiešką. • „Anynet+“ reikia HDMI ryšio. Pasirūpinkite, kad įrenginys prie gaminio būtų prijungtas naudojant HDMI laidą. • Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų. • Jei ryšys nutraukiamas sutrikus elektros tiekimui arba atjungus HDMI laidą, vėl atlikite įrenginių nuskaitymą.
Iš imtuvo nesklinda gaminio garsas.	• Gaminį ir imtuvą sujunkite optiniu laidu.

8.13 DivX® Video On Demand

MENU → System → DivX® Video On Demand → ENTER

Rodomas patvirtintas gaminio registracijos kodas. Jei prisijungsite prie „DivX“ interneto svetainės ir prisiregistruosite naudodami šį kodą, galėsite atsisiųsti VOD registracijos failą.

Daugiau informacijos apie „DivX®“ VOD rasite apsilankę svetainėje http://vod.divx.com.

8.14 Network Remote Control

MENU → System → Network Remote Control → ENTER

Įjunkite / išjunkite arba leiskite „Samsung“ mobiliesiems telefonams prisijungti ir valdyti įrenginį.

Reikia turėti nuotolinio belaidžio valdymo funkciją palaikantį „Samsung“ mobilųjį telefoną / įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamą įrenginio vadovą.

8.15 Reset System

MENU → System → Reset System → ENTER

Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų sistemos parametrų gamyklinės nuostatos.

8.16 Reset All

MENU → System → Reset All → ENTER

Naudojant šią parinktį esamos ekrano nuostatos atstatomos į gamyklines nuostatas.

9.1 Software Upgrade

MENU → Support → Software Upgrade → ENTER

Meniu **Software Upgrade** suteikia galimybę atnaujinti gaminio programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją.

- **Current Version**: Tai gaminyje jau įdiegta programinė įranga.

Pasirūpinkite, kad kol nebus baigta naujinti versija, nebūtų išjungtas gaminio maitinimas. Baigus diegti programinės įrangos versijos naujinimą, gaminys automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Kai programinė įranga bus atnaujinta, visi ankstesni vaizdo ir garso parametrai bus grąžinti į numatytąsias reikšmes. Patariame užsirašyti pasirinktus parametrus, kad atnaujinę galėtumėte lengvai nustatyti juos iš naujo.

9.1.1 By USB

Norėdami naujinti versiją per USB, atlikite tokius veiksmus:

1. Apsilankykite www.samsung.com.
2. Į kompiuterį atsisiųskite naujausią USB programinės įrangos versijos „.exe“ archyvą.
3. Išskleiskite „.exe“ archyvą kompiuteryje. Turėtumėte sukurti atskirą aplanką „.exe“ failo pavadinimu.
4. Nukopijuokite aplanką į USB „flash“ atmintinę.
5. Įjunkite gaminį, tada prijunkite USB „flash“ atmintinę prie gaminio USB prievado.
6. Gaminio meniu eikite į **Support** → **Software Upgrade**.
7. Pasirinkite **By USB**.

Pasirūpinkite, kad kol nebus baigta naujinti versija, USB atmintinė nebūtų atjungta.

9.1.2 Alternative Software

Parinktis **Alternative Software** suteikia galimybę atnaujinti versiją naudojant failą, kurį gaminys atsisiuntė anksčiau, tačiau jo iškart nediegėte, arba failas buvo atsisiųstas gaminiui veikiant budėjimo režimu. Jei versiją norite atnaujinti naudodami **Alternative Software**, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

1. Jei programinės įrangos versijos naujinimas jau atsisiųstas, programinės įrangos versijos numeris bus rodomas parinkties **Alternative Software** dešinėje.
2. Pasirinkite **Alternative Software**, tada paspauskite mygtuką [].
3. Gaminys parodys pranešimą, kuriame bus klausiama, ar norite atnaujinti versiją. Pasirinkite **Yes**. Gaminys pradės versijos naujinimą.
4. Kai versijos naujinimas bus baigtas, gaminys bus automatiškai išjungtas, tada vėl įjungtas.

9.2 Contact Samsung

MENU → Support → Contact Samsung → ENTER

Šią informaciją peržiūrėkite, jei gaminys veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinės įrangos versiją. Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip parsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.

10.1 Failų formatai, suderinami su MagicInfo Lite Player

[Paskaitykite prieš naudodamiesi **MagicInfo Lite Player**]

- Tarp palaikomų USB įrenginių failų sistemų yra FAT16 ir FAT32. (NTFS nėra palaikoma.)
- Failų, kurių vertikalioji ir horizontalioji skiriamoji geba yra didesnė nei maksimali leistina, negalima paleisti.

  Patikrinkite vertikaliąją ir horizontaliąją failo skiriamąją gebą.
- Vaizdo įrašai, kuriuose nėra garso duomenų, nepalaikomi. Patikrinkite, ar vaizdo faile yra garso duomenų.
- Peržiūrėkite palaikomus vaizdo ir garso kodekų tipus bei versijas.
- Peržiūrėkite palaikomas failų versijas.
  - Palaikomos „Flash“ versijos iki 10.1
  - Palaikomos „PowerPoint“ versijos iki 97–2007
- Turinys, kurio apimtis yra 2 GB ar daugiau, negali būti priskirtas **Network Schedule**.

10.1.1 Vaizdas / garsas

Failo plėtinys	Plėtinys	Vaizdo kodekas	Skyra	Kadrų dažnis (kadr./sek.)	Megabitų skaičius per sekundę (Mb/s)	Garso kodekas
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / „DTS Core“
		„Motion JPEG“	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		„Motion JPEG“	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	„Window Media Video v9“	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA

Failo plėtinys	Plėtinys	Vaizdo kodekas	Skyra	Kadrų dažnis (kadr./sek.)	Megabitų skaičius per sekundę (Mb/s)	Garso kodekas
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3, MPEG, LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Vaizdas

- Vaizdo turinys be garso nėra palaikomas.
- 3D vaizdas nėra palaikomas.
- Turinys, kurio skiriamoji geba yra didesnė nei nurodytoji anksčiau pateiktoje lentelėje, nėra palaikomas.
- Vaizdo turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra didesnis nei nurodytasis anksčiau pateiktoje lentelėje, atkuriant gali trūkčioti.
- Palaikomas 4.1 arba žemesnio lygio H.264.
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nėra palaikomi.
- MPEG4 SP / ASP
  - 1280 x 720 arba mažesnė: Maks. 60 kadrų / daugiau nei 1280 x 720: Maks. 30 kadrų
- GMC 2 arba naujesnė nėra palaikoma.

Garsas

- Garso turinys be vaizdo nėra palaikomas.

  (Palaikomi tik MP3 failai, kurie naudojami kaip foninė muzika vaizdų / PPT skaidrių demonstracijoms. Šia funkcija galima naudotis tik per tinklo planavimo meniu.)
- Garso turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra didesnis nei nurodytasis anksčiau pateiktoje lentelėje, atkuriant gali trūkčioti.
- Palaikomos WMA 7, 8, 9 STD arba ankstesnės versijos.
- WMA 9 PRO nepalaiko nenuostolingojo garso ir kelių kanalų (daugiau nei 2 kanalų) garso.
- WMA vieno kanalo 22050 Hz dažnis nepalaikomas.

Vaizdai

- Palaikomas vaizdo failų formatas: Jpeg
- Didžiausia palaikoma skiriamoji geba: 15.360 x 8640
- Palaikomi vaizdo efektai: 8 efektai (Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe)

„Flash“ technologija

- Suderinama su „Flash 10.1“
- „Flash“ animacija
  - Suderinamas failų formatas: SWF
- Skyra: 1280 x 720
  - Dėmesio
    - Tokių pat veikimo savybių kaip „Flash Player“ operacinėje sistemoje „Windows“ neįmanoma užtikrinti
    - Kuriant turinį reikalingas optimizavimas
- „Flash“ vaizdo įrašai
  - Suderinamas failų formatas: FLV
  - Vaizdas
    - Kodekas: H.264 BP
    - Skyra: 1920 x 1080
  - Garsas
    - Kodekas: H.264 BP
  - Dėmesio
    - F4V failų formatas nėra palaikomas
    - „Screen Video“ nėra palaikomas

Power Point

- Suderinami dokumentų failų formatai
  - Plėtinys: ppt, pptx
  - Versija: Office 97 ~ Office 2007
- Nepalaikomos funkcijos
  - Animacijos efektas
  - 3D figūros (bus rodomos 2D)
  - Puslapinės antraštės ir poraštės (nepalaikomi kai kurie papildomi elementai)
  - Word Art
  - Lygiavimas (gali kilti grupės lygiavimo klaida)
  - „Office 2007“ („SmartArt“ nėra visiškai palaikoma. Palaikomi 97 ir 115 papildomų elementų.)
  - Objektų įterpimas
  - Šifruotų dokumentų atidarymas
  - Vertikalusis tekstas (nepalaikomi kai kurie papildomi elementai)
  - Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga

10.2 Tinklo tvarkaraštis

10.2.1 Prijungimas prie serverio

Norint naudoti **MagicInfo Lite Server** funkciją, laikrodį monitoriuje reikia nustatyti per žiniatinklio serverį. Norint naudoti tik vietinius grafikus ir **AutoPlay** funkciją, nenaudojant **MagicInfo Lite Server** funkcijos, laikrodį reikia nustatyti nuotoliniu valdymu.

Tinklo sąranka

Jei norite paleisti **MagicInfo Lite**, prisijunkite prie tinklo.

išsamiau apie meniu **Network Settings** skaitykite skyriuje 139 puslapis.

Serverio sąranka

Eikite į **MENU** → **Network** → **MagicInfo Lite Settings** → **Server**. Tada įveskite serverio informaciją. (Pvz., http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)

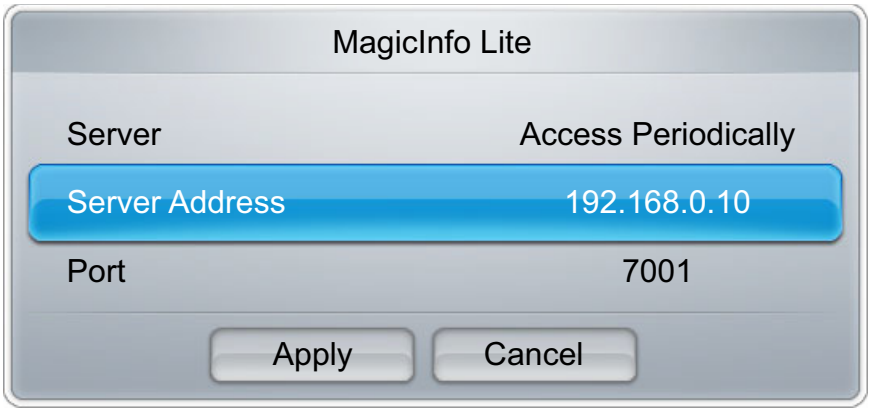

FTP režimo ir numatytosios saugojimo vietos konfigūravimas

- **Default Storage**: Nurodykite vietą, kurią norite naudoti saugodami turinį (atsisiųsta iš serverio).
  - **Internal Memory**: Išsaugokite turinį vidinėje gaminio atmintyje.
  - **USB** atmintis: Išsaugoti turinį USB atmintyje.

    Jei tinklo tvarkaraštis veikia, kai neprijungta USB atmintis, bus paleistas numatytasis turinys.

10.2.2 MagicInfo Lite nustatymai

MENU → Media → MagicInfo Lite → ENTER[↵]

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **MagicInfo Lite**.

Meniu ekrane **MagicInfo Lite** galite peržiūrėti, ar esate prisijungę prie serverio (patvirtinimas). Jei norite peržiūrėti, ar esate prisijungę prie serverio, kai veikia tinklo tvarkaraštis, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **INFO**.

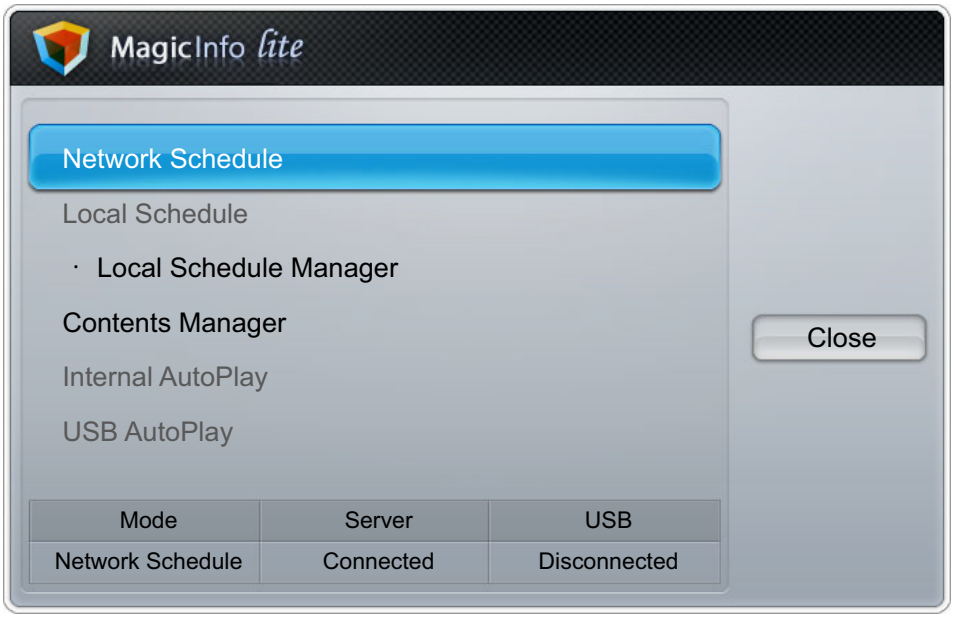

10.2.3 Prijungto įrenginio patvirtinimas iš serverio

1 Atidarykite serverį, kurį priskyrėte įrenginiui.

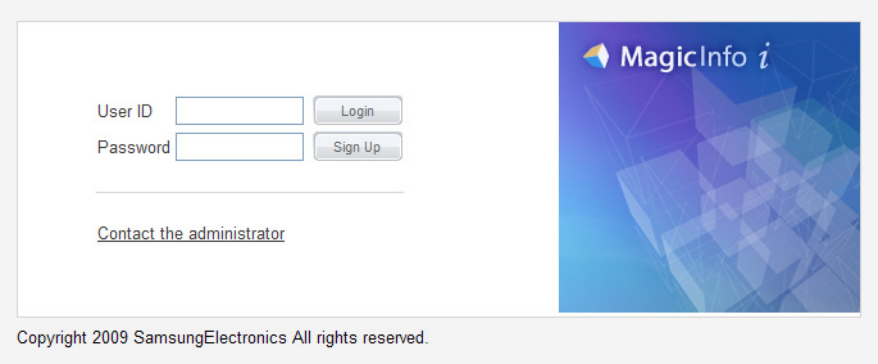

2 Įvesdami ID ir slaptažodį prisijunkite.

3 Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite **Device**.

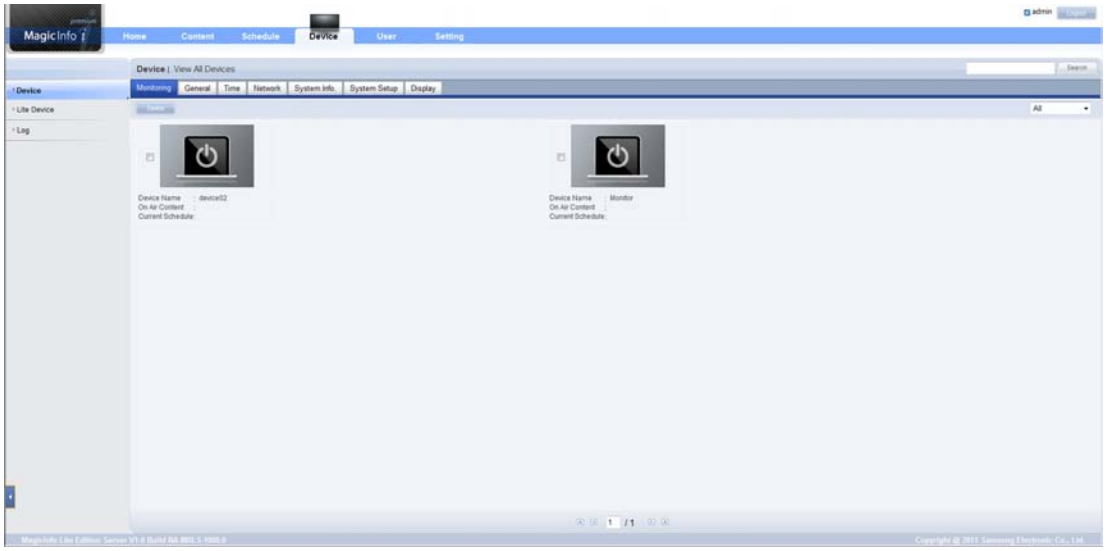

4 Kairėje esančiuose meniu pasirinkite **Lite Device**.

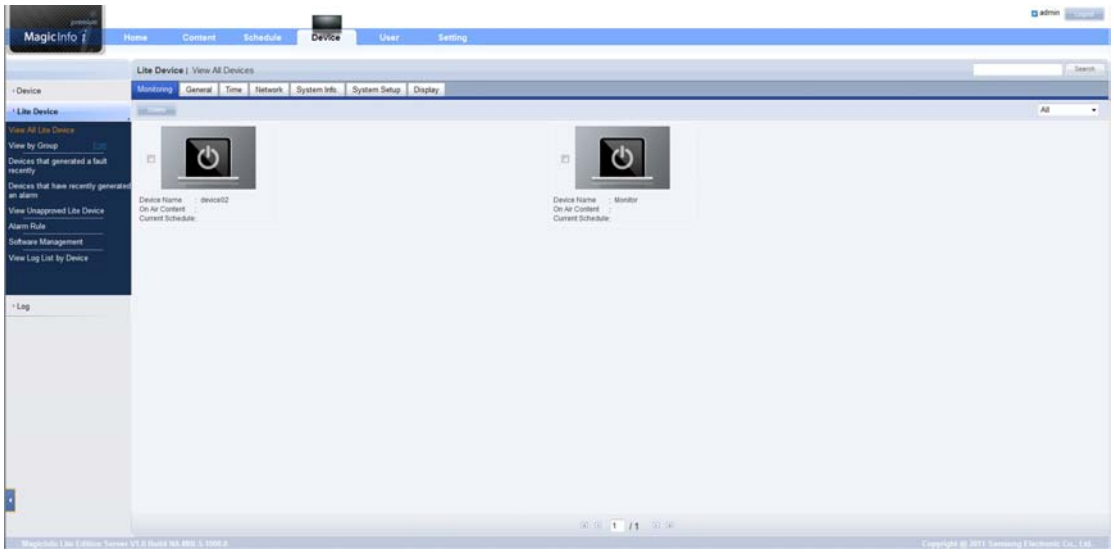

5 **Lite Device** papildomuose meniu pasirinkite **View Unapproved Lite Device**.

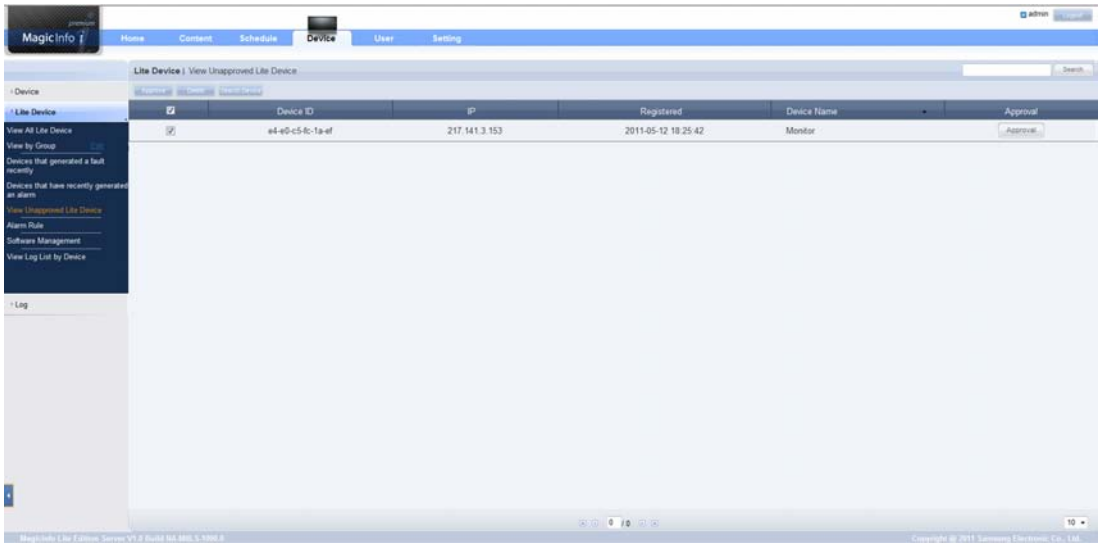

6 Patvirtintų „Lite“ įrenginių sąraše pasirinkite prie naudojamo įrenginio esantį mygtuką **Approve**.

Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **INFO**, kai veikia tinklo tvarkaraštis, bus parodyta išsami tvarkaraščio informacija. Peržiūrėdami įrenginio ID duomenis patikrinkite, ar pasirinkote reikiamą įrenginį.

7 Įveskite įrenginiui patvirtinti reikiamą informaciją.

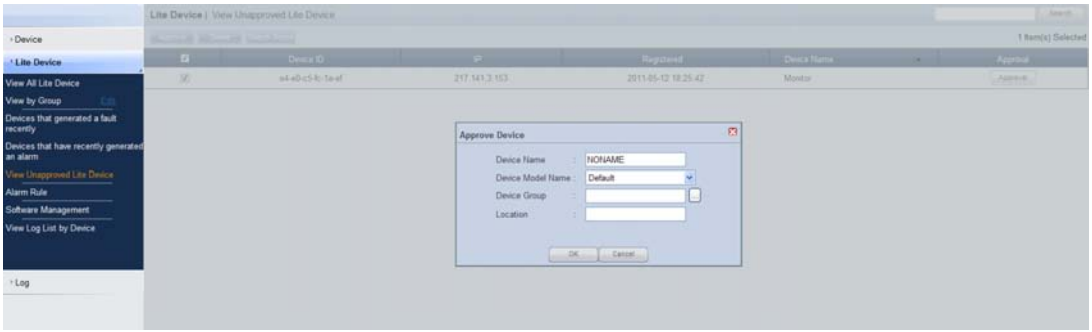

- **Device Name**: Įveskite įrenginio pavadinimą.
- **Device Model Name**: Pasirinkite naudojamo įrenginio modelį.
- **Device Group**: Pasirinkite ... ir nurodykite grupę.
- **Location**: Įveskite dabartinę įrenginio vietą.

8 Pasirinkite meniu **View All Lite Device** ir patikrinkite, ar įrenginys užregistruotas.

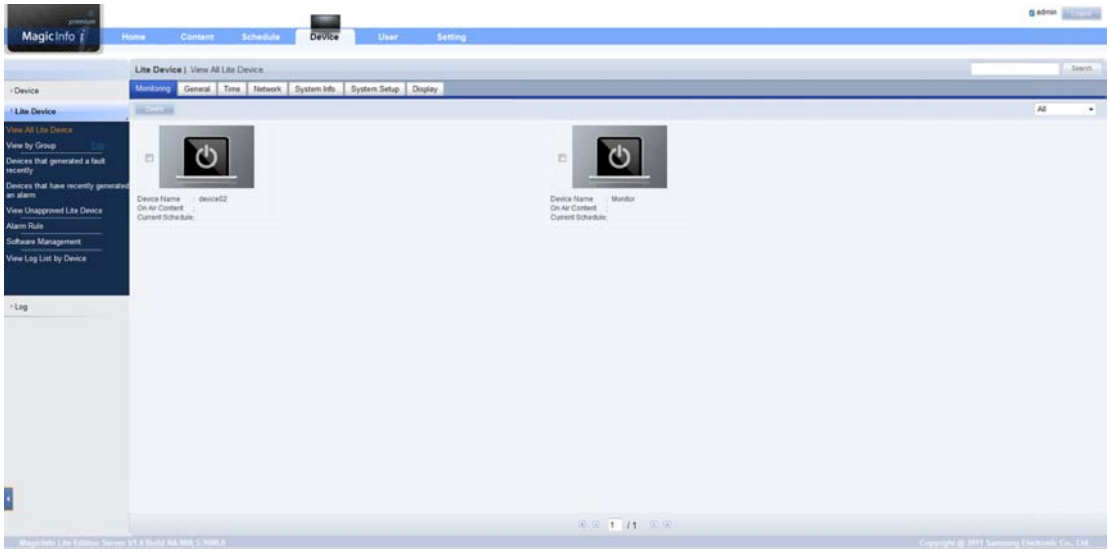

9 Kai įrenginį patvirtina serveris, į jį atsisiunčiamas pasirinktoje grupėje užregistruotas tvarkaraštis. Atsisiuntus tvarkaraštį jis bus paleistas.

- Išsamios informacijos, kaip sukonfigūruoti tvarkaraštį, rasite <„MagicInfo“ serverio naudotojo vadove>.
- Jei įrenginys ištrinamas iš serverio patvirtinto įrenginių sąrašo, jis bus paleistas iš naujo ir atkurti jo nustatymai.

10.2.4 Laiko nustatymas

Tvarkaraštis gali nebūti paleistas, jei įrenginyje nustatytas laikas skirsis nuo serverio laiko.

1 Eikite į skirtukus **Device** → **Time**.

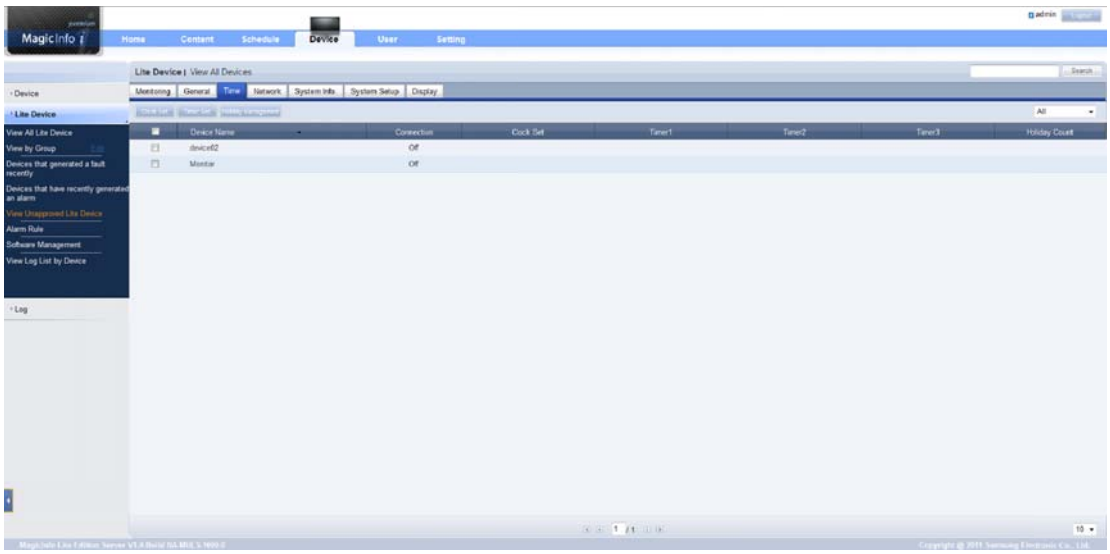

2 Pasirinkite naudojamą įrenginį.

3 Pasirinkite **Clock Set** ir sinchronizuokite laiką su serveriu.

Išsamios informacijos, kaip tvarkyti laiką (planavimą, atostogų valdymą ir pan.), rasite <„MagicInfo“ serverio naudotojo vadove>.

10.3 Local Schedule

Paleiskite **Local Schedule Manager** sukurtą tvarkaraštį.

Eikite į **Local Schedule Manager** → ir pasirinkite norimą leisti turinį

Šiuo meniu negalima naudotis, jei **Local Schedule Manager** nebuvo sukurtas joks tvarkaraštis.

1 Pasirinkite **Local Schedule Manager**, esantį meniu ekrane **MagicInfo Lite**.

2 Paleiskite vietinio tvarkaraščio funkcijos sukurtą tvarkaraštį.

10.4 Local Schedule Manager

Atkūrimo parametrus galite konfigūruoti naudodami **Local Schedule**. Arba atsižvelgdami į nustatytą atkūrimo seką pasirinkite ir paleiskite vidinėje atmintyje arba USB atmintinėje esantį turinį.

10.4.1 Local Schedule registracija

1 Pasirinkite **Local Schedule Manager**, esantį meniu ekrane **MagicInfo Lite**.

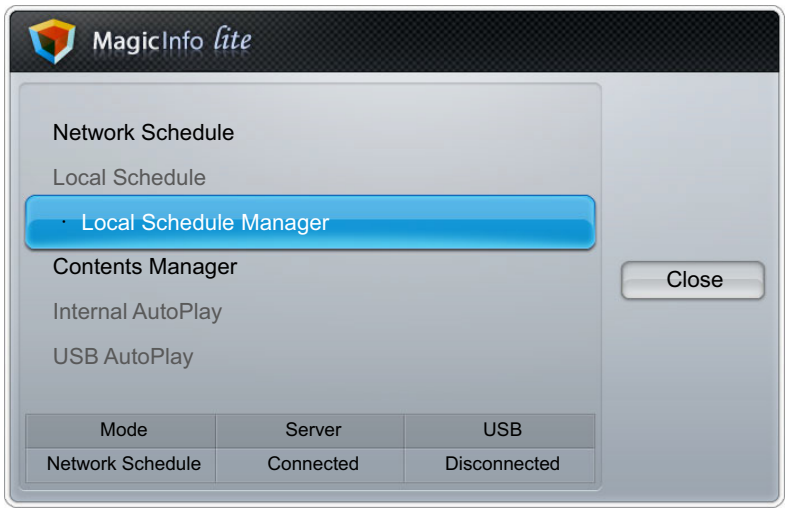

2 Ekrane **Local Schedule Manager** pasirinkite **Create**.

3 Pasirinkite **Time** ir nustatykite laiką, kada norite paleisti turinį.

Norint sukurti grafiką, kuris vieną dieną prasideda, o kitą baigiasi, laiką reikia nustatyti pagal šį pavyzdį:

- pvz.: 21:00 - 24:00 / 24:00 - 06:00

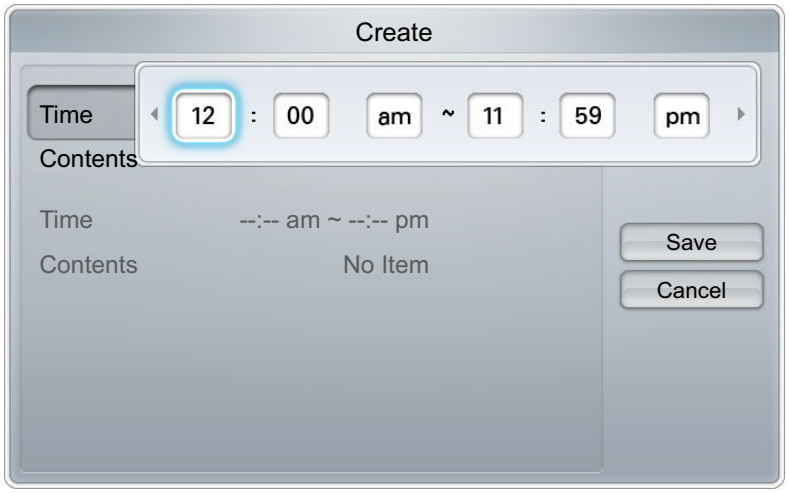

4 Pasirinkite **Contents** ir nustatykite norimą leisti turinį.

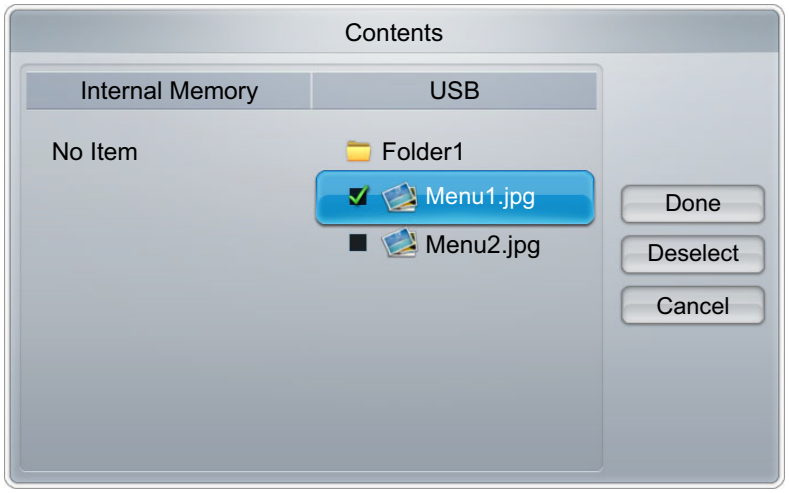

5 Pasirinkite **Save**.

6 Pasirinkite atminties vietą, kurioje norite išsaugoti turinį.

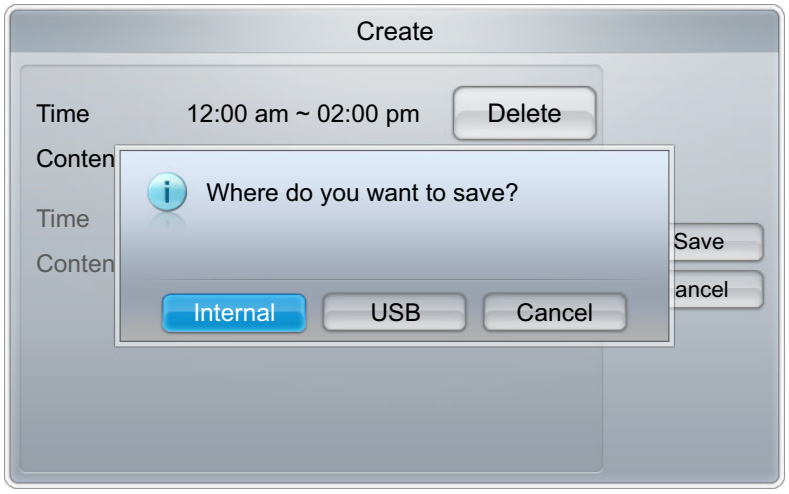

7 Patikrinkite, ar tvarkaraštis yra pridėtas prie „Local Schedule Manager“.

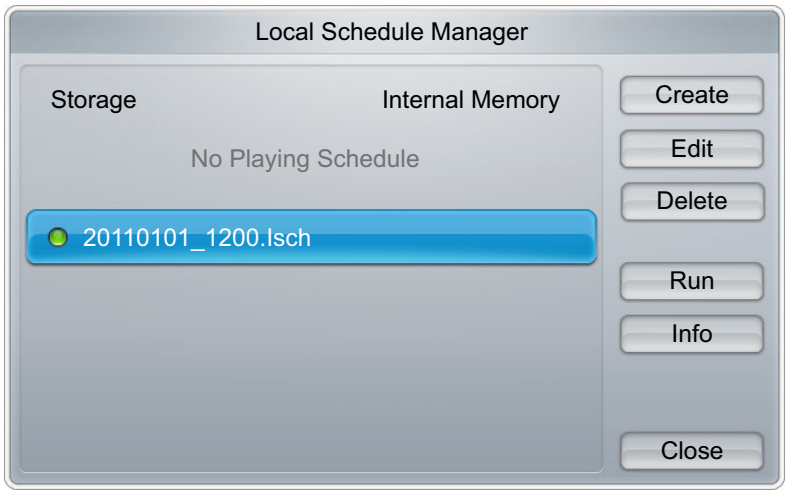

10.4.2 Local Schedule keitimas

Pasirūpinkite, kad būtų užregistruotas bent vienas **Local Schedule**.

1 Meniu ekrane **MagicInfo Lite** pasirinkite **Local Schedule Manager**.

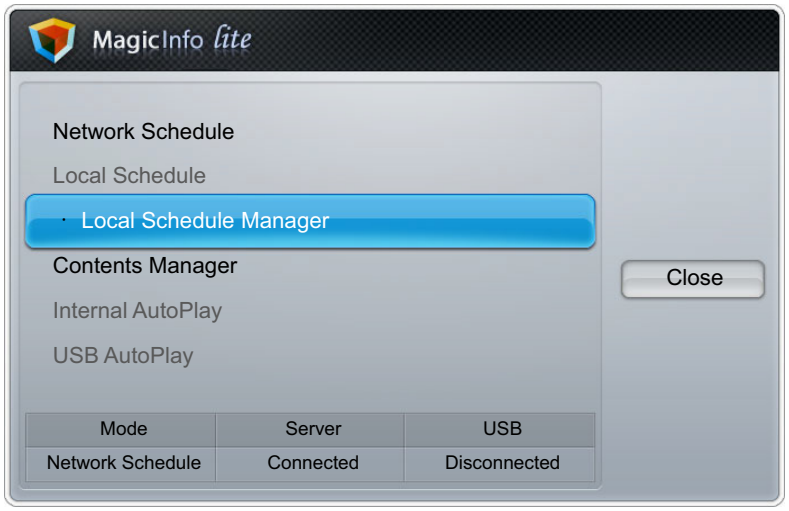

2 Pasirinkite norimą keisti vietinį tvarkaraštį.

3 Pasirinkite **Edit**.

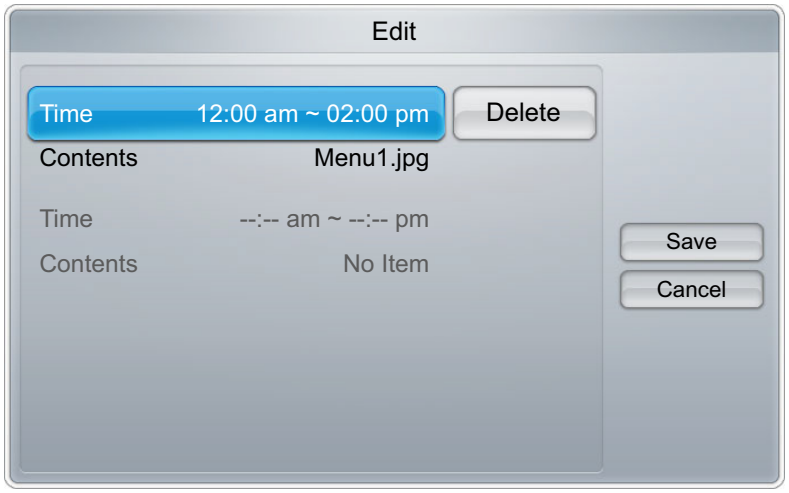

4 Pakeiskite vietinio tvarkaraščio duomenis. Tada pasirinkite **Save**.

10.4.3 Local Schedule trynimas

Pasirūpinkite, kad būtų užregistruotas bent vienas **Local Schedule**.

1 Meniu ekrane **MagicInfo Lite** pasirinkite **Local Schedule Manager**.

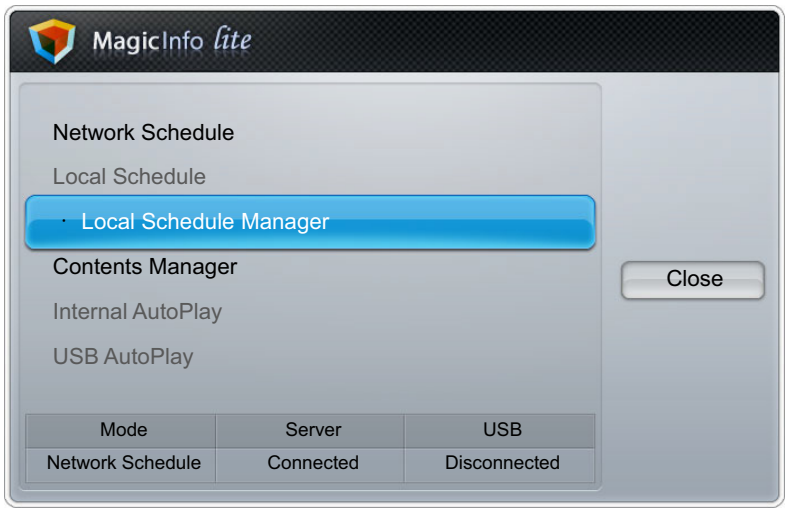

2 Pasirinkite norimą trinti vietinį tvarkaraštį.

3 Pasirinkite **Delete**.

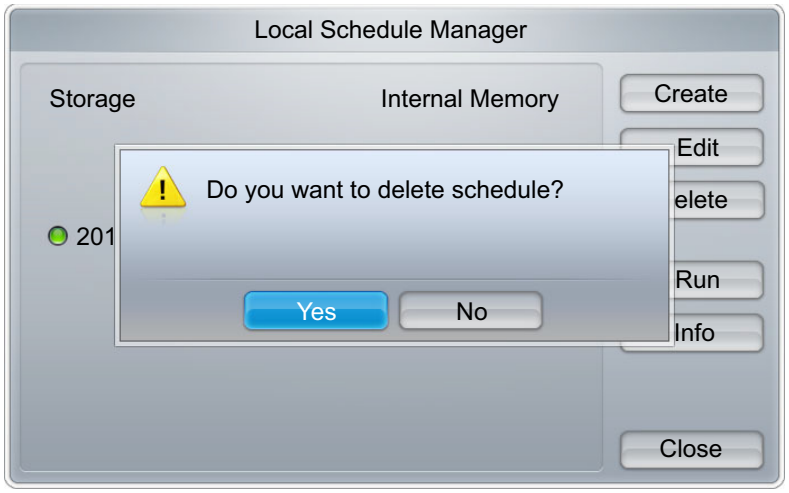

10.4.4 Local Schedule paleidimas

Pasirūpinkite, kad būtų užregistruotas bent vienas **Local Schedule**.

1 Meniu ekrane **MagicInfo Lite** pasirinkite **Local Schedule Manager**.

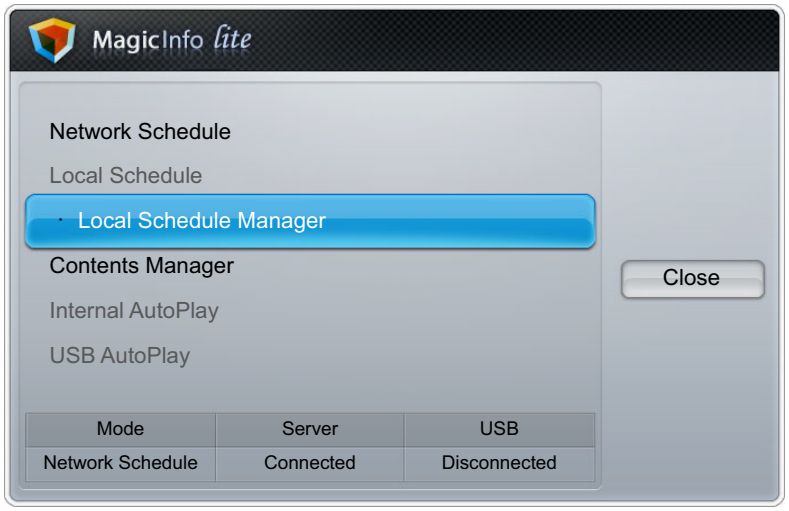

2 Pasirinkite norimą paleisti vietinį tvarkaraštį. Tada pasirinkite **Run**.

10.4.5 Local Schedule stabdymas

Šią funkciją galite naudoti tik tvarkaraščiui veikiant. Pasirinkus **Stop** veikimo režimas iš **Local Schedule** bus perjungtas į **Network Schedule**.

1 Meniu ekrane **MagicInfo Lite** pasirinkite **Local Schedule Manager**.

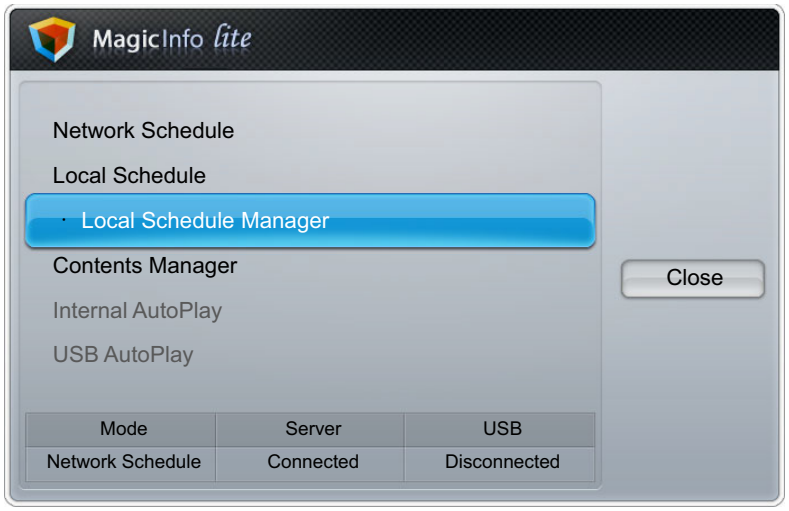

2 Pasirinkite **Stop**.

10.4.6 Local Schedule išsamios informacijos peržiūra

1 Meniu ekrane **MagicInfo Lite** pasirinkite **Local Schedule Manager**.

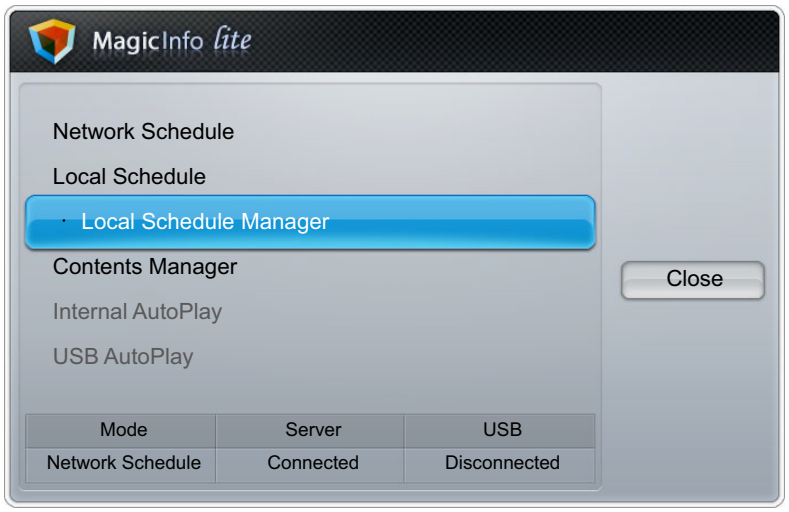

2 Pasirinkite vietinį tvarkaraštį, kurio išsamią informaciją norite peržiūrėti.

3 Bus parodyta išsami tvarkaraščio informacija.

10.5 Contents Manager

10.5.1 Turinio kopijavimas

1 Pasirinkite **Contents Manager**, esantį meniu ekrane **MagicInfo Lite**.

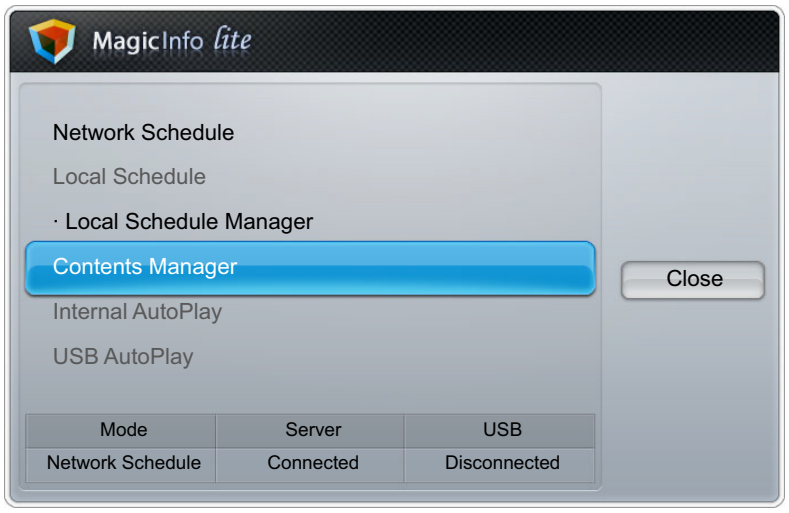

2 Pasirinkite norimą kopijuoti turinį.

- Jei pasirenkamas **Internal Memory** esantis turinys: **Internal Memory** esantį turinį galite nukopijuoti į **USB** atmintį.
- Jei pasirenkamas **USB** esantis turinys: **USB** esantį turinį galite nukopijuoti į **Internal Memory**.

Vienu metu pasirinkus **Internal Memory** ir **USB** atmintyje esantį turinį kopijavimo funkcija bus išjungta.

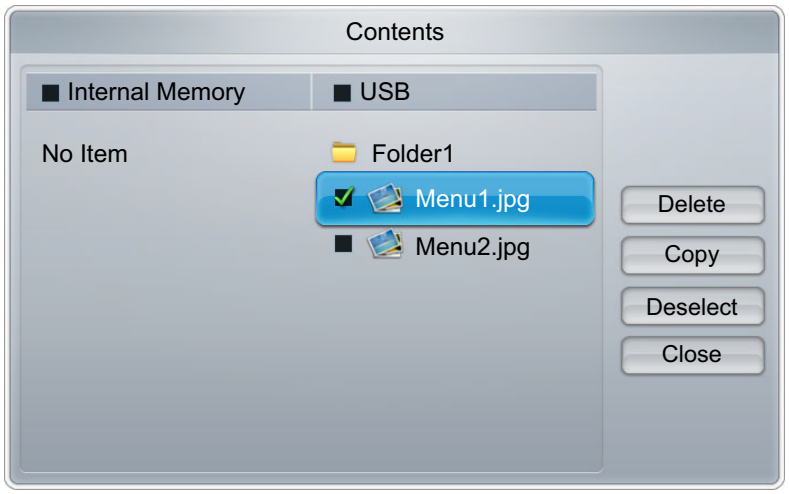

3 Pasirinkite **Copy**.

10.5.2 Turinio trynimas

1 Pasirinkite **Contents Manager**, esantį meniu ekrane **MagicInfo Lite**.

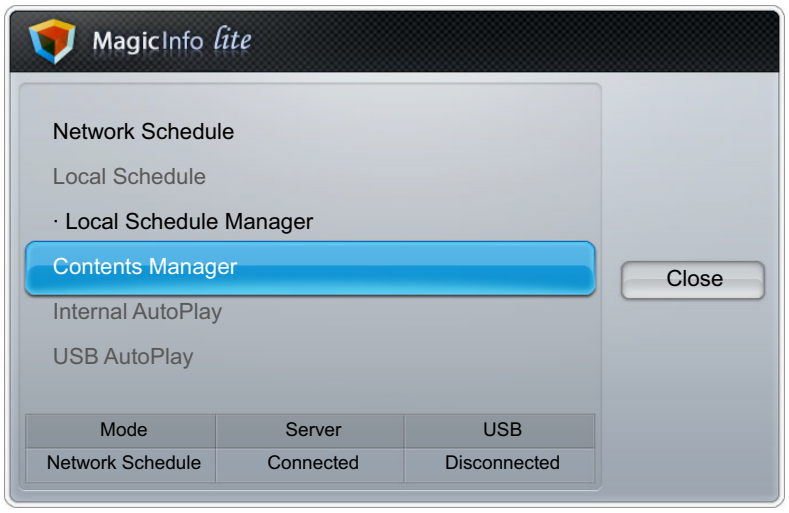

2 Pasirinkite norimą trinti turinį.

- **Internal Memory** ir **USB** atmintyje esantį turinį galite ištrinti vienu metu.

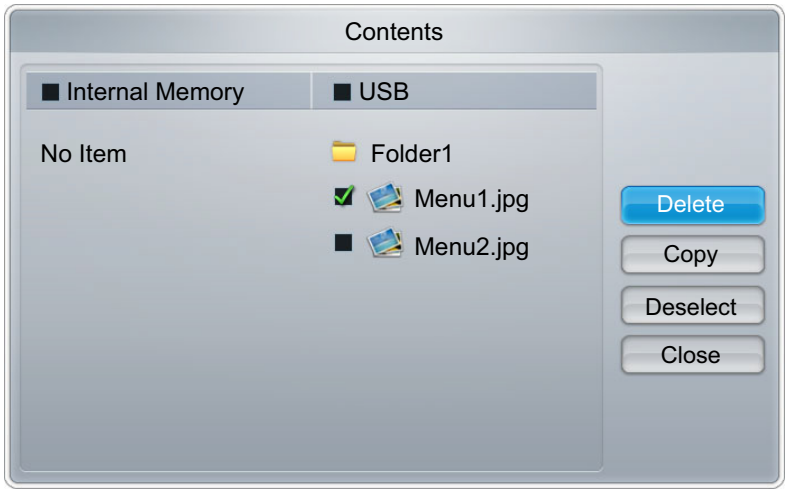

3 Pasirinkite **Delete**.

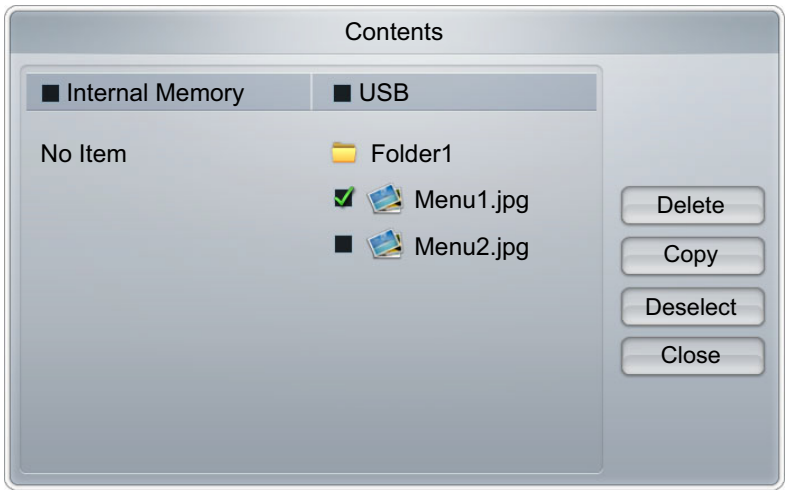

10.6 Internal AutoPlay

10.6.1 Internal AutoPlay paleidimas

Pasirūpinkite, kad **Internal Memory** būtų bent vienas turinio elementas.

1 Pasirinkite **Internal AutoPlay**, esantį meniu ekrane **MagicInfo Lite**.

- Leiskite į **Internal Memory** nukopijuotą turinį abėcėlės tvarka.

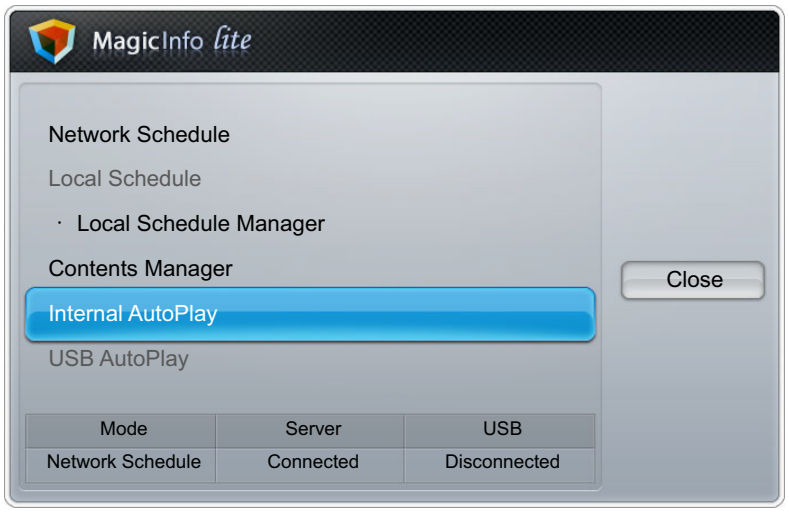

10.7 USB AutoPlay

10.7.1 USB AutoPlay paleidimas

Prijunkite USB įrenginį. USB įrenginyje būtinai sukurkite aplanką „MagicInfoSlide“ ir sudėkite turinį į šį aplanką.

1 Pasirinkite **USB AutoPlay**, esantį meniu ekrane **MagicInfo Lite**.

- USB įrenginio aplanke „MagicInfoSlide“ esantis turinys bus leidžiamas abėcėlės tvarka.

- **USB AutoPlay** bus paleista automatiškai, jei USB atmintinė bus prijungta, kai veiks **Network Schedule** arba **Local Schedule**.

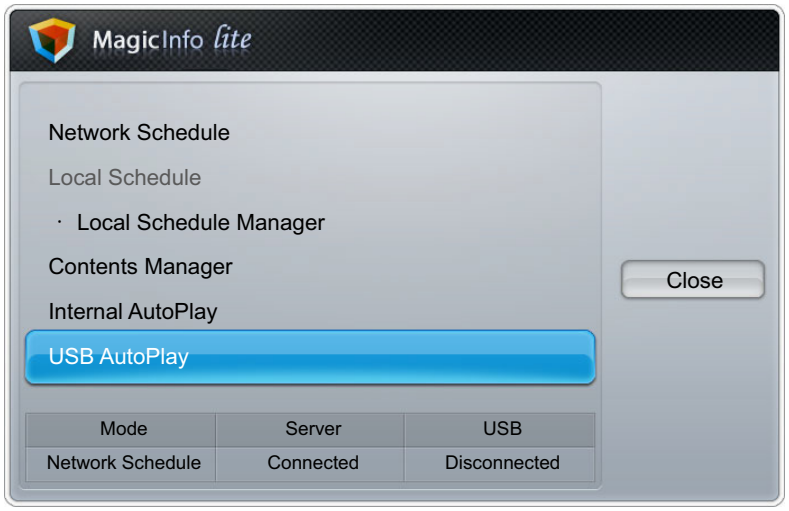

10.8 Kai leidžiamas turinys

10.8.1 Leidžiamo turinio išsamios informacijos peržiūra

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **INFO**.

1. **Software Version**: parodoma įrenginio programinės įrangos versija.
2. **Device Name**: parodomas serverio atpažinto įrenginio pavadinimas.
3. **Device ID**: parodomas originalus įrenginio identifikacijos numeris.
4. **Mode**: parodomas dabartinis veikimo režimas (**Network Schedule**, **Local Schedule**, **Internal AutoPlay** arba **USB AutoPlay**), skirtas **MagicInfo Lite Player**.
5. **Server**: parodoma serverio ryšio būsena (**Connected**, **Disconnected** arba **Non-approval**).
6. **USB**: parodoma USB įrenginio ryšio būsena.

7 **Schedule Download**: parodoma iš serverio atsisiunčiamo tinklo tvarkaraščio eiga.

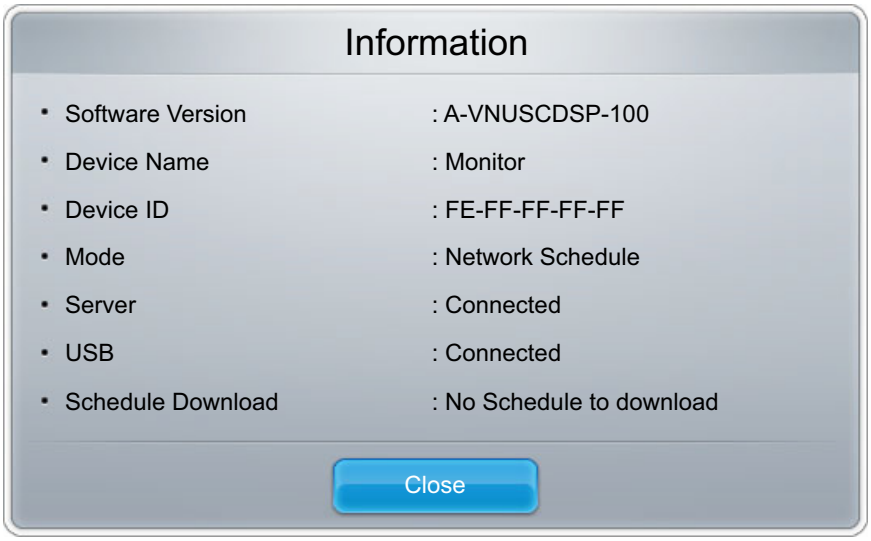

10.8.2 Leidžiamo turinio nustatymų keitimas

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **TOOLS**.

Leisdami turinį galite keisti parametrus **Picture Mode** arba **Sound Mode** ar saugiai atjungti USB įrenginį (**Safely Remove USB**) – paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **TOOLS**.

- **Picture Mode**: galite tinkinti šiuo metu leidžiamo turinio rodymo parametrus (**Dynamic**,**Standard**, **Natural**, **Movie**).
- **Sound Mode**: galite tinkinti šiuo metu leidžiamo turinio garso parametrus (**Standard**, **Music**,**Movie**, **Clear Voice**, **Amplify**).
- **Safely Remove USB**

11 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

11.1 Reikalavimai, kurių būtina laikytis prieš kreipiantis į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

11.1.1 Gaminio tikrinimas

Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau. Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.

Jeigu net ir po to, kai gaminys buvo tinkamai prijungtas prie kompiuterio, rodomas tuščias ekranas ir mirksi LED lemputė, atlikite gaminio patikrinimą.

1. Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2. Atjunkite nuo gaminio visus laidus.
3. Gaminys įjungiamas.
4. Jeigu rodomas pranešimas „**No Signal**“, vadinasi, gaminys veikia sklandžiai.

   Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.

11.1.2 Skyros ir dažnio tikrinimas

"Pasirinkus veikseną, kuria viršijama palaikoma skyra, trumpai parodomas pranešimas „**Not Optimum Mode**“ (žr. skyrių „Palaikoma skyra“).

11.1.3 Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)	
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite laidą, kuriuo gaminys prijungtas prie kompiuterio, ir įsitikinkite, kad jis gerai pritvirtintas. ("2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio ir kompiuterio, visose keturiose ekrano pusėse atsiranda tuščių vietų.	Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu. Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose. Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklės versiją. (Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nustatymus, kreipkitės į vaizdo plokštės ar kompiuterio gamintoją.)

Sunkumai dėl ekrano	
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.	Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas. ("2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
"Ekrane rodomas pranešimas „**No Signal**“ (žr. skyrių „Prijungimas prie kompiuterio“).	Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu ("2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
	Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
"Rodomas pranešimas „**Not Optimum Mode**“.	Jis rodomas, kai iš grafinės plokštės gaunamas signalas viršija didžiausią gaminio skyrą ir dažnį.
	Vadovaudamiesi įprastų signalų veiksenos lentelėje pateikiamomis vertėmis ir gaminio specifikacijomis, nustatykite didžiausią skyrą ir dažnį.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.	Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio. ("2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejęs vaizdas.	Atlikite **Coarse** ir **Fine** derinimą.
	Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.
	Nustatykite rekomenduojamas skyros ir dažnio vertes.

11 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Sunkumai dėl ekrano	
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.	Patikrinkite, ar kompiuterio ir grafinės plokštės skyra ir dažnis nustatyti su gaminiu suderintame intervale. Paskui, jei reikia, pakeiskite ekrano nuostatas (žr. gaminio meniu kortelę „Papildoma informacija“ ir įprasto signalo veiksenos verčių lentelę).
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.	
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.	Nustatykite **Brightness** ir **Contrast**.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.	Eikite į **Picture** ir nustatykite **Color Temp.** parametrus.
Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos spalvos.	Eikite į **Picture** ir nustatykite **Color Temp.** parametrus.
Balta spalva nėra visiškai balta.	Eikite į **Picture** ir nustatykite **Color Temp.** parametrus.
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1 sekundę.	Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
	Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.

Sunkumai dėl garso	
Nėra garso.	Patikrinkite, ar gerai prijungtas garso laidas, arba sureguliuokite garsumą. ("2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
	Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.	Sureguliuokite garsumą.
	Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis, nustatykite garsumŕ kompiuterio garso plokđtėje arba atitinkamoje programinės árangos programoje.

Sunkumai dėl nuotolinio valdymo pulto	
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.	Įsitikinkite, ar teisingai įdėjote maitinimo elementus (+/-).
	Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovė.
	Patikrinkite, ar nenutrūko maitinimas.
	Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.
	Patikrinkite, ar netoliese nėra įjungtų fluorescencinių ar neoninių iškabų.

Sunkumai dėl šaltinio įrenginio	
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.	Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros specialistas.

11.2 Klausimai ir atsakymai

Klausimas	Atsakymas
Kaip pakeisti dažnį?	Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje. • "Windows XP": eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir temos** → **Ekranas** → **Nuostatos** → **Papildomos** → **Monitorius** ir nustatykite dažnį lange **Monitoriaus nuostatos**. • "Windows ME/2000": eikite į **Valdymo skydelis** → **Ekranas** → **Nuostatos** → **Papildomos** → **Monitorius** ir nustatykite dažnį lange **Monitoriaus nuostatos**. • "Windows Vista": eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Individualizuoti** → **Ekrano nuostatos** → **Papildomos nuostatos** → **Monitorius** ir nustatykite dažnį lange **Monitoriaus nuostatos**. • "Windows 7": eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Ekranas** → **Nustatyti skyrą** → **Papildomos nuostatos** → **Monitorius** ir nustatykite dažnį lange **Monitoriaus nuostatos**.

Klausimas	Atsakymas
Kaip pakeisti skyrą?	• "Windows XP": eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir temos** → **Ekranas** → **Nuostatos** ir nustatykite skyrą. • "Windows ME/2000": eikite į **Valdymo skydelis** → **Ekranas** → **Nuostatos** ir nustatykite skyrą. • "Windows Vista": eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Individualizuoti** → **Ekrano nuostatos** ir nustatykite skyrą. • "Windows 7": eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Ekranas** → **Nustatyti skyrą** ir nustatykite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo veikseną?	• „Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir temos** → **Ekranas** → **Ekrano užsklandos nuostatos** arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“. • „Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į **Valdymo skydelis** → **Ekranas** → **Ekrano užsklandos nuostatos** arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“. • „Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Individualizuoti** → **Ekrano užsklandos nuostatos** arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“. • „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į **Valdymo skydelis** → **Išvaizda ir individualizavimas** → **Individualizuoti** → **Ekrano užsklandos nuostatos** arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.

Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.

12 Specifikacijos

12.1 Bendroji informacija

Modelio pavadinimas		ME65B	ME75B
Ekranas	Dydis	65 colių (163 cm)	75 colių (190,5 cm)
	Rodymo sritis	1428,48 mm (horizontaliai) x 803,52 mm (vertikaliai)	1650,24 mm (horizontaliai) x 928,26 mm (vertikaliai)
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) / svoris		1480,5 X 855,5 X 32,2 mm / 25,1 kg	1678,2 X 958,7 X 49,9 mm / 44,1 kg
VESA tvirtinimo sąsaja		400 x 400 mm	
Ekrano spalva		1,07 B	
Sinchronizavimas	Horizontalioji skleistinė	30 ~ 81 KHz	
	Vertikalioji skleistinė	56 ~ 75 Hz	
Skyra	Optimali skyra	1920 x 1080 @ 60Hz dažniu	
	Didžiausia skyra	1920 x 1080 @ 60Hz dažniu	
Didžiausias pikselių sinchronizavimas		148,5 MHz (analoginis, skaitmeninis)	
Garso išvestis		10 W + 10 W	15 W + 15 W
Maitinimo šaltinis		Šis gaminys vartoja 100–240 V įtampą. Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal šalį.	
Signalų jungtys		Įvestis: AV IN/COMPONENT IN(common), RGB IN(PC D-Sub), DVI IN, HDMI IN, DP IN, RGB/DVI/HDMI AUDIO IN, RJ45, RS232C IN, IR/AMBINET SENSOR IN Išvestis: DVI OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, RS232C OUT, IR OUT	
USB		1DOWN	
Aplinka	Naudojimas	Temperatūra: 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) Drėgnis: 10~80 proc., be kondensacijos	
	Laikymas	Temperatūra: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F) Drėgnis: 5~95 proc., be kondensacijos	

„Plug-and-Play“: Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.

Dėl šio gaminio gamybos pobūdžio apytiksliai vienas pikselis iš milijono (1 ppm) ekrane gali būti šviesesnis ar tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.

Šis įrenginys yra A klasės skaitmeninis prietaisas.

[Rekomendacija]- tik ES (tik modelyje ME75B)

CE

- „Samsung Electronics“ patvirtina, kad šis [Monitorius] atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
- Oficiali atitikties deklaracija pateikiama http://www.samsung.com. Eikite į skiltį Palaikymas > Rasti produkto palaikymą ir įveskite modelio pavadinimą.
- Šią įrangą galima naudoti visose ES šalyse.

12.2 „PowerSaver“

Jeigu šiame gaminyje įdiegta energijos taupymo funkcija, suvartojama mažiau energijos, nes jei gaminys tam tikrą laiką nėra naudojamas, ekranas išsijungia ir pasikeičia maitinimo LED lemputės spalva. Energijos taupymo veiksena maitinimas neišjungiamas. Jei norite vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę. Energijos taupymo funkcija veikia, tik jei gaminys prijungtas prie kompiuterio, kuriame įdiegta energijos taupymo funkcija.

„PowerSaver“		Įprastas veikimas			Energijos taupymo veiksena	Išjungti maitinimą (maitinimo mygtukas)
		Kategorija		tipinis		
		Be PIM	Su PIM			
Maitinimo indikatorius		Išjungti			Mirksi	Išjungti
Suvartojamos energijos kiekis	ME65B	190 W	260 W	180 W	mažiau nei 1 W	mažiau nei 1 W
	ME75B	290 W	340 W	280 W		

- Rodomas suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo veikimo sąlygų ir nuostatų pakeitimų.
- SOG sinchronizavimas nepalaikomas.
- Kad būtų suvartojama 0 vatų elektros energijos, išjunkite gale esantį mygtuką arba atjunkite maitinimo laidą. Jei ketinate ilgai (per atostogas ir pan.) nenaudoti gaminio, atjunkite maitinimo laidą.

12.3 Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo veiksenos

- Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.
- CDT gaminį (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD gaminiu patikrinkite dažnį. Jeigu LCD gaminys nepalaiko 85 Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT gaminį LCD gaminiu, pakeiskite vertikaliosios skleistinės dažnį į 60 Hz.

Jeigu iš kompiuterio perduodamas vieną iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų atitinkantis signalas, ekranas sureguliuojamas savaime. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.

Skyra	Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)	Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)	Pikselių sinchronizavimas (MHz)	Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1 152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Skyra	Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)	Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)	Pikselių sinchronizavimas (MHz)	Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA,1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.

Vertikaliosios skleistinės dažnis

Gaminyje daug kartų per sekundę rodomas tas pats vaizdas (tai primena fluorescencinės šviesos mirkčiojimą), kol susiformuoja žiūrovui skirtas vaizdas. Dažnis, kuriuo tas pats vaizdas per sekundę yra pakartotinai parodomas ekrane, vadinamas vertikaliosios skleistinės dažniu arba atnaujinimo dažniu. Vertikaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.

12.4 Licencija

TheaterSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound HD technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos

Jei naudojama atviro šaltinio programinė įranga, atviro šaltinio licencijos prieinamos gaminio meniu. Įspėjimas dėl licencijos naudoti atvirą šaltinį parašytas tik anglų kalba.

Kreipkitės į „Samsung“ visame pasaulyje!

Jei turite klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)

Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.

Tai nėra gaminio defektas

Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.

- Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja parinktis gaminio neišrinkdamas.
- Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
- Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
- Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio vidaus.
- Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.

Gaminio gedimas dėl kliento kaltės

Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.

Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

- Išorinio smūgio ar numetus.
- Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
- Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung Electronics Co., Ltd“ partneris.
- Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
- Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.
- Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.

Kita

- Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
- Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)

Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.

Optimali vaizdo kokybė ir apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo

Optimali vaizdo kokybė

- Kad galėtumėte mėgautis optimalios kokybės vaizdu, eikite į kompiuterio valdymo skydelį ir, kaip aprašyta toliau, nustatykite skyrą ir atnaujinimo dažnį. Nepasirinkus optimalios skyros, TFT LCD ekrano vaizdo kokybė gali suprastėti.
  - Skyra: 1 920 x 1 080
  - Vertikaliosios skleistinės dažnis (atnaujinimo dažnis): 56 ~ 75 Hz
- Dėl šio gaminio gamybos specifikos ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
  - Subpikselių skaičius pagal ekrano tipą: ME65B, ME75B: 6,220,800
- Kad vaizdo kokybė būtų geresnė, paleiskite **Auto Adjustment**. Jeigu triukšmas išlieka net ir po to, kai buvo atliktas automatinis derinimas, atlikite **Coarse** arba **Fine** derinimą.
- Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti defektinių pikselių.
  - Jeigu ilgai neketinate naudoti gaminio, įjunkite energijos taupymo režimą arba dinaminę ekrano užsklandą.
- Skirtingai nei CDT monitoriams, TFT-LCD monitoriams (dėl ekrano tipo) galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Todėl nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam monitoriui nurodytą skyrą.

Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo

Liekamojo vaizdo išdegimas. Kas tai?

Liekamasis vaizdas neturėtų išdegti, jeigu LCD ekranas veikia kaip įprastai. Įprastu veikimu vadinamas toks veikimas, kai vaizdai nuolat keičiasi. Jeigu LCD ekrane ilgai (ilgiau kaip 12 valandų) rodomas nejudantis vaizdas, tarp pikselių, kurie valdo skystuosius kristalus, elektrodų gali atsirasti nedidelis įtampos skirtumas.

Toks įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystieji kristalai suplonėja. Tokiu atveju, pasikeitus vaizdui, ekrane gali užsilaikyti ankstesnis vaizdas. Kad taip neatsitiktų, susidariusį įtampos skirtumą reikia sumažinti.

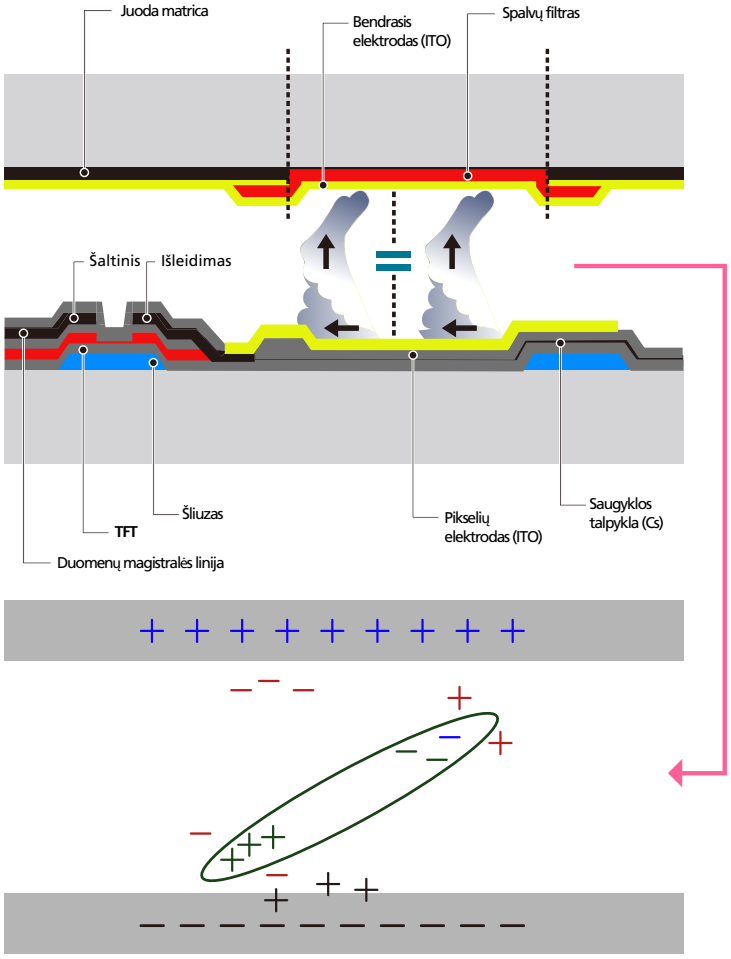

- Maitinimo išjungimas, ekrano užsklanda ir energijos taupymo veiksena
  - Jei naudojote gaminį 20 valandų iš eilės, išjunkite maitinimą 4 valandoms.
  - Jei naudojote gaminį 12 valandų iš eilės, išjunkite maitinimą 2 valandoms.

- Kompiuteryje eikite į „Ekrano ypatybės“ > „Maitinimo šaltinis“ ir nustatykite, kad gaminys būtų tinkamai išjungtas.
- Rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą.

  Geriausia naudoti vienspalvę arba judančio vaizdo užsklandą.

- Reguliarus spalvų keitimas

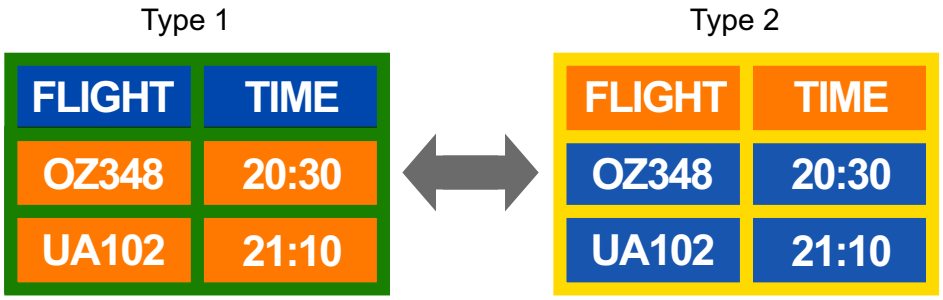

Naudokite 2 spalvas

Kaip pavaizduota anksčiau, kas 30 minučių perjunkite šias 2 spalvas iš vienos į kitą.

- Venkite skirtingo skaisčio teksto ir fono spalvų derinių.

  Stenkitės nenaudoti pilkos spalvos, nes ji gali paskatinti liekamojo vaizdo išdegimą.

  Stenkitės nenaudoti skirtingo skaisčio spalvų (juodos ir baltos; pilkos).

- Reguliarus teksto spalvų keitimas
  - Naudokite ryškias panašaus skaisčio spalvas.

    Intervalas: kas 30 minučių keiskite teksto ir fono spalvą

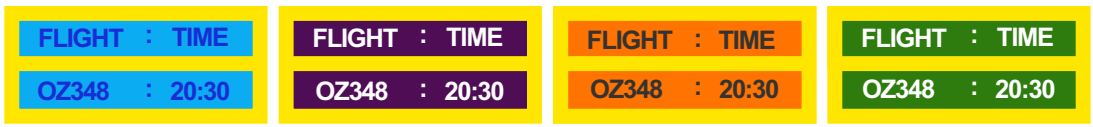

  - Kaip pavaizduota toliau, kas 30 minučių perkelkite ir keiskite tekstą.

  - Nustatykite, kad logotipas būtų reguliariai rodomas kartu su judančiu vaizdu.

    Intervalas: jeigu naudojate gaminį 4 valandas iš eilės, nustatykite, kad logotipas su judančiu vaizdu būtų rodomas 60 sekundžių.
  - Geriausias būdas apsaugoti gaminį nuo išliekamojo vaizdo išdegimo – išjungti maitinimą arba nustatyti kompiuterį arba sistemą taip, kad nenaudojant įsijungtų ekrano užsklanda. Be to, atsižvelgiant į instrukciją, garantinis aptarnavimas gali būti ribojamas.

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbimui vietinei akumuliatorių surinkimo sistemai.

Terminologija

OSD (ekrano rodinys)

Ekrano rodinys (OSD) padeda konfigūruoti ekrano parametrus siekiant optimizuoti reikiamą vaizdo kokybę. Naudodamiesi ekrano meniu, galite keisti ekrano šviesumą, atspalvį, dydį ir daugelį kitų parametrų.

Gama

Gama meniu sureguliuojami pilki pustoniai, kurie ekrane atkuria vidutinius atspalvius. Jei reguliuojamas šviesumas, pašviesinamas visas ekranas, tačiau jei reguliuojama gama, pašviesinamas tik vidutinis šviesumas.

Pilki pustoniai

Spalvos intensyvumo pustoniai nurodo spalvų kaitą nuo tamsesnių iki šviesesnių ekrano vietų. Ekrano šviesumo pakeitimai parodomi juodos ir baltos spalvos kaita, o pustoniai pateikiami tarpine spalva tarp juodos ir baltos. Reguliuojant gama pustonių skalę, keičiamas vidutinis ekrano šviesumas.

Nuskaitymo dažnis

Nuskaitymo, arba atnaujinimo, dažnis nurodo ekrano atnaujinimų dažnį. Rodant vaizdą į ekraną perduodami duomenys nuolatos atnaujinami, nors plika akimi tai nėra matoma. Ekrano atnaujinimų skaičius vadinamas nuskaitymo dažniu ir yra matuojamas hercais (Hz). 60 Hz nuskaitymo dažnis reiškia, kad duomenys siunčiami į ekraną 60 kartų per sekundę. Ekrano nuskaitymo dažnis priklauso nuo kompiuterio vaizdo plokštės našumo ir gaminio charakteristikų.

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Ant gaminio ekrano rodomi ženklai ar vaizdai sudaryti iš daugybės taškų (pikselių). Pikseliai perduodami horizontaliomis eilutėmis, kurios vėliau išdėstomos vertikaliai, kad būtų sukurtas vaizdas. Horizontalios skleistinės dažnis matuojamas kilohercais (kHz) ir rodo, kiek kartų per sekundę horizontalios eilutės perduodamos ir rodomos gaminio ekrane. Horizontalios skleistinės dažnis „85“ reiškia, kad vaizdą sudarančios horizontalios eilutės perduodamos 85 000 kartų per sekundę, o horizontalios skleistinės dažnis nurodomas 85 kHz.

Vertikaliosios skleistinės dažnis

Vieną vaizdą sudaro daugybė horizontalių eilučių. Vertikalios skleistinės dažnis matuojamas hercais (Hz) ir rodo, kiek vaizdų per sekundę gali sukurti tos horizontalios eilutės. Vertikalios skleistinės dažnis „60“ reiškia, kad vaizdas perduodamas 60 kartų per sekundę. Vertikalios skleistinės dažnis taip pat vadinamas „atnaujinimo dažniu“ ir veikia ekrano mirgėjimą.

Skyra

Skiriamoji geba – tai horizontalių ir vertikalių pikselių, sudarančių ekrano rodinį, skaičius. Jis nurodo rodomo vaizdo detalumo laipsnį.

Didesnė skiriamoji geba ekrane parodo daugiau informacijos ir tinka norint tuo pačiu metu atlikti keletą užduočių.

Pavyzdžiui, 1920 x 1080 skiriamoji geba sudaryta iš 1 920 horizontalių pikselių (horizontalios skleistinės dažnis) ir 1 080 vertikalių pikselių (vertikali skiriamoji geba).

Plug & Play

Savaiminio diegimo funkcija galima automatiškai perduoti informaciją tarp gaminio ir kompiuterio, kad būtų sukurta optimali rodymo aplinka.

Savaiminio diegimo funkcijai vykdyti gaminys naudoja VESA DDC (tarptautinį standartą).

Rodyklė

Numerics

3D režimas 112

3D Video Sync 168

A

Atskirai parduodamos prekės 24

Atstatyti viską 173

Aut šalt jj nustatymai 164

E

Eco Solution 123

Ekrano padėtis 163

Ekrano reguliavimas 109

Energijos taupymas 155

F

Funkcija Multi Control 151

G

Gedimų šalinimas 200

I

Išjungimo laikmatis 152

K

Kompiuterio prijungimas 58

Kompiuterio prijungimas ir naudojimas 58

Kreipkitės į Samsung visame pasaulyje 210

L

Laikas 152

M

MagicInfo Lite 126

Maitinimo elementai 32

MDC programos diegimas / pašalinimas 73

Meniu kalba 155

N

Network Settings 139

Nuotolinio valdymo pultas 31

O

OSD sukimas 173

P

Pasirinktinių parametrų ekranas 108

PIP 158

Priedas 210

Prijungimas naudojant IR stereokabelį 34

Prijungimas prie vaizdo įrenginio 64

Progr atnaujin 174

R

Režimas 107

S

Skyros keitimas 61

Specifikacijos 205

Standartinis 107

V

Vaizdo dydis 109